


205


turbo 16

MISE A JOUR.B
UPDATE.B

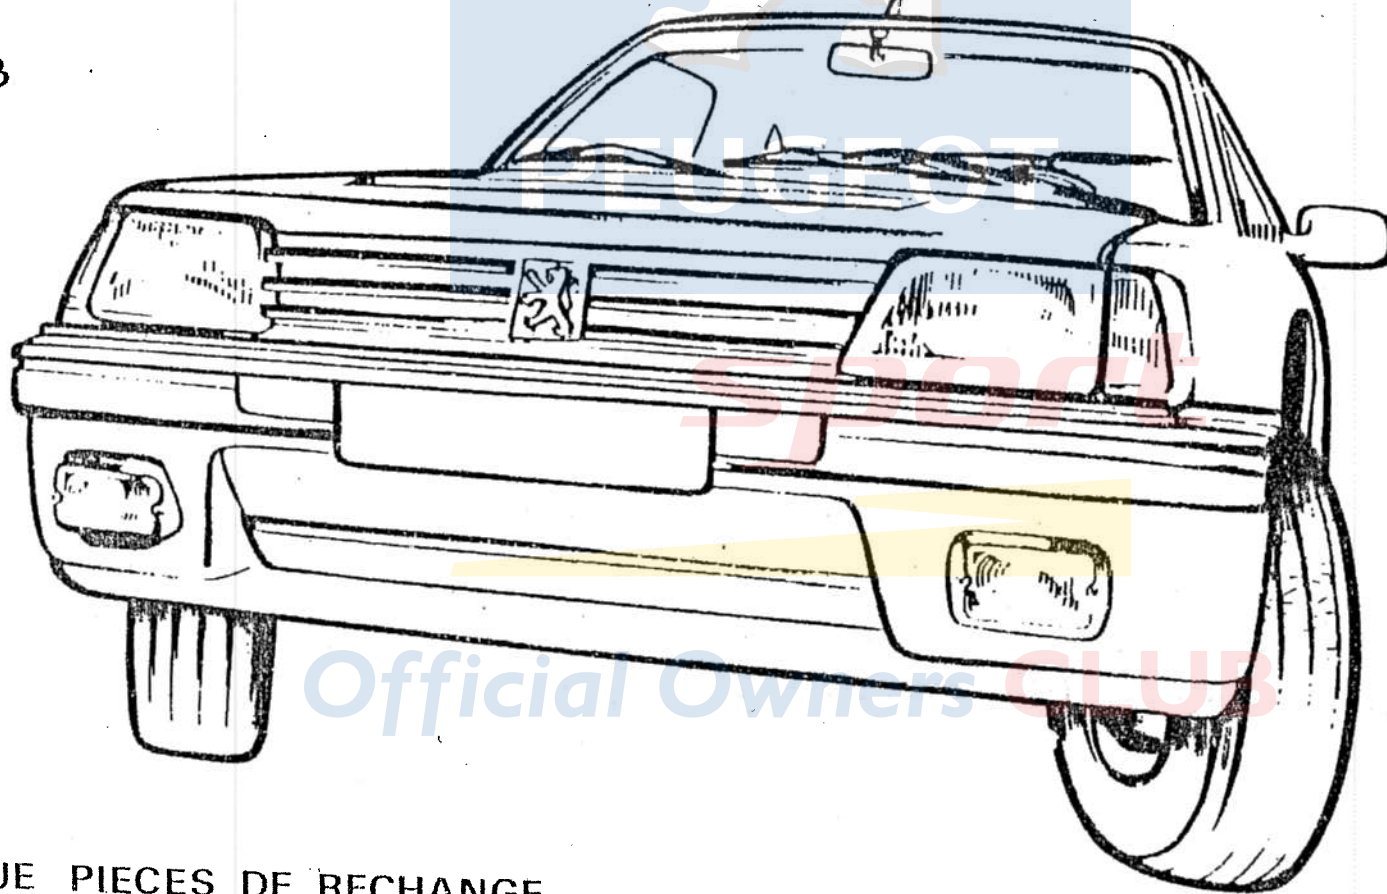

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE
SPARE PARTS DOCUMENTATION

www.psooc.com

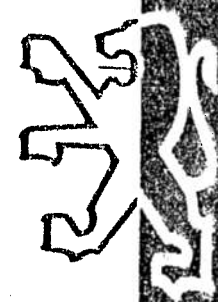

205 turbo 16

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

Dans le but de simplifier la recherche et d'éviter l'utilisation de plusieurs documents, cette mise à jour B comprend la totalité du catalogue.

Cette mise à jour B annule et remplace l'édition n°1 du catalogue et sa mise à jour A.

L'édition n°2, catalogue définitif sera publiée ultérieurement.

SPARE PARTS DOCUMENTATION

The update B includes the whole of the catalogue, to simplify the search and avoid the use of many documents.

This update B cancels and replaces the edition n°1 of the catalogue and its update A.

The edition n°2, definitive catalogue, will be published later on.

www.psooc.com



**AUTOMOBILES
PEUGEOT**

direction après-vente

SOMMAIRE

	Page		Page		Page
MOTEUR		LUBRIFICATION		TRANSMISSION	
Ensemble	9	Carter d'huile	31	Arbres de roues	49
Suspension	9	Pompe à huile	31	Arbre longitudinal	49
Culasse	11	Graissage turbo	31		
Bloc - cylindres	11	Graissage distribution	31	DIRECTION	
Vilebrequin, volant moteur	11	Echangeur eau-huile	31	Volant, tube, antivol	51
Bièlles, pistons	11	Filtre à huile	31	Crémaillère	51
Distribution	13	Jauge, transmetteurs	33		
		Reniflard	33		
ALIMENTATION CARBURANT		EMBRAYAGE		FREINS	
Réservoirs, goulotte	15	Carter	35	Pédale, pédalier	53
Pompes, accumulateur	15	Mécanisme, friction	35	Amplificateur	53
Canalisations	17	Pédale	35	Maître cylindre	53
Dégazage	17	Emetteur, récepteur	35	Canalisations	53
Injection	19			Frein à main	53
Départ à froid	19			Disques, plaquettes	55
Commande accélération	21			Etriers	55
		BOITE DE VITESSES		SUSPENSION AVANT	
CIRCULATION AIR		Ensemble	37	Bras, pivots, moyeux	57
Filtre à air	23	Carters	37	Ressorts, amortisseurs	57
Echangeur	23	Pignons, synchros	39		
Gaîne entrée d'air	23	Train planétaires	39		
Collecteur admission	23	Commandes internes	41	SUSPENSION ARRIERE	
Turbo compresseur	25	Commandes externes	41	Bras, pivots, moyeux	59
Collecteur échappement	25	Lubrification	43	Ressort, amortisseurs	59
Silencieux	25			Berceau	59
		PONT ARRIERE			
REFROIDISSEMENT		Ensemble	45		
Radiateur	27	Carter	45		
Pompe à eau	27	Différentiel	45		
Canalisations	27				
Dégazage	27	PONT AVANT			
Moto ventilateur	29	Ensemble	47		
Buse	29	Carter	47		
Gaîne ventilation moteur	29	Différentiel	47		

SOMMAIRE







	Page		Page		Page
ROUES		CARROSSERIE		GLACES	
Roues	61	Caisse	79	Pare brise	87
Fixation roue de secours	61	Insonorisants	79	Vitres de portes	85
Outillage de bord	61	Avant de caisse	79	Lève vitre	85
		Bavolet	81	Vitre de séparation	89
ELECTRICITE MOTEUR		Capot avant	81	Vitre de custode	93
Batterie	63	Aile avant	81	Lunette arrière	91
Allumage	63	Baie de pare brise, pavillon	87		
Alternateur	63	Longeron	79		
Démarrreur	63	Portes	83		
Contacteur de démarrage	51	Capot arrière	91		
		Aile arrière	93		
ELECTRICITE CARROSSERIE		HABILLAGE EXTERIEURE			
Combinateur	67	Calandre	81		
Centrale clignotante	67	Pare choc avant	81		
Eclairage avant	67	Pare choc arrière	93		
Eclairage arrière	67	Bandes décoratives	79		
Combiné	69	Serrures de portes	83		
Prise tachymétrique	69	Rétroviseurs	85		
Equipement planche de bord	69	HABILLAGE INTERIEUR			
Eclairage intérieur	69	Planche de bord	87		
Essuie vitre avant	71	Console	87		
Lave vitre avant	71	Boîte à gants	87		
Essuie vitre arrière	71	Rétroviseur	87		
Climatisation	73	Pare soleil	87		
Faisceaux	75	Garnissage de portes	83		
Boîte à fusibles, fusibles	77	Plancher mobile	89		
Equipement radio	77	Sièges	95		
Avertisseur	77	Ceintures de sécurité	95		
		Tapis	95		

SUMMARY


	Page		Page		Page
ENGINE		LUBRICATION		DRIVE SHAFT	
Engine Assembly	9	Oil Sump	31	Half Shaft	49
Suspension	9	Oil Pump	31	Longitudinal Shaft	49
Cylinder-head	11	Turbo Lubrication	31		
Cylinder-block	11	Timing Lubrication	31		
Crankshaft, Flywheel	11	Water-Oil Exchanger	31		
Connecting Rods, Pistons	11	Oil Filter	31	STEERING	
Timing	13	Oil Gauge, Sending Unit	33	Steering Wheel, Tube, Lock Rack	51
		Oil Breather	33		
FUEL SUPPLY		CLUTCH		BRAKES	
Fuel Tanks, Spout	15	Housing	35	Pedal, Toe Board	53
Pumps, Accumulator	15	Mechanism, Clutch Plate	35	Brake Booster	53
Pipings	17	Pedal	35	Master-Cylinder	53
Degassing	17	Master-Cylinder, Slave-Cylinder	35	Pipes	53
Injection	19			Parking Brake	53
Cold start system	19			Discs, Brake Plates	55
Acceleration Control	21	GEARBOX		Calipers	55
AIR CIRCUIT		Gearbox Assembly	37		
Air Filter	23	Housings	37	FRONT SUSPENSION	
Exchanger	23	Pignons, Synchronizer	39	Arms, Swivel Pins, Hubs	57
Air inlet Sheat	23	Planetary Gear	39	Springs, Shock-Absorbers	57
Intake Manifold	23	Inner Controls	41		
Turbocharger	25	Outer Controls	41	REAR SUSPENSION	
Exhaust Manifold	25	Lubrification	43	Arms, Swivel Pins, Hubs	59
Muffler	25			Springs, Shock-Absorbers	59
COOLING SYSTEM		REAR AXLE		Craddle	59
Radiator	27	Rear Axle Assembly	45		
Water Pump	27	Housing	45		
Pipings	27	Differential	45		
Degassing	27				
Motor-Fan	29	FRONT AXLE			
Shroud	29	Front Axle Assembly	47		
Engine ventilation sheath	29	Housing	47		
		Differential	47		

SUMMARY


SUMMARY					
WHEELS		Page	BODY WORK		Page
Wheels	61	Body Shell	79	GLASSES	Page
Spare Wheel fastening	61	Sound Insulation	79	Windscreen	87
Tools Kit	61	Front Part of Body Shell	79	Doors Windows	85
		Valance Panel	81	Window-Lifter	85
		Front Bonnet	81	Partition Window	89
		Front Wing	81	Quarter Panel Window	93
		Windscreen Panel, Roof Panel	87	Rear Window	91
		Sidemember	79		
		Doors	83		
		Rear Bonnet	91		
		Rear Wing	93		
ENGINE ELECTRICAL EQUIPMENT					
Battery	63				
Ignition	63				
Alternator	63				
Starting Motor	63				
Starting Motor Contact Switch	51				
BODY ELECTRICAL EQUIPMENT					
Combined Switch	67				
Flasher Unit	67				
Front Lights	67				
Tail-Lights	67				
Instrument Cluster	69				
Tachometer	69				
Facia Panel Equipment	69				
Interior Light	69				
Front Window Wiper	71				
Front Window Washer	71				
Rear Window Wiper	71				
Air Conditioning	73				
Harnesses	75				
Fuse-Box, Fuses	77				
Radio Equipment	77				
Horn	77				
</					

	SYMBOLES UTILISES	USED CODES
	Pièce Droite	Right hand Side
	Pièce Gauche	Left hand Side
	Epaisseur	Thickness
L	Largeur	Width
∅	Diamètre	Diameter
	Couper à longueur	Cut to required length
	Cote réparation	Repair Size
	Nombre de dents	Number of teeth
AV	Avant	Front
AR	Arrière	Rear
<div> <div>1X</div> <div>1XX</div> </div>	Ensembles, Kits	Assemblies, Kits
2X	Pièce composante de l'ensemble <u>1X</u>	Component Part of assembly <u>1X</u>
3XX	Pièce composante de l'ensemble <u>1XX</u>	Component Part of assembly <u>1XX</u>
0135.24●	Référence fictive nécessitant une commande spéciale	Fictitious Reference, use special order

MOTEUR — EMSEMBLE · SUSPENSION
ENGINE — ASSEMBLY · SUSPENSION

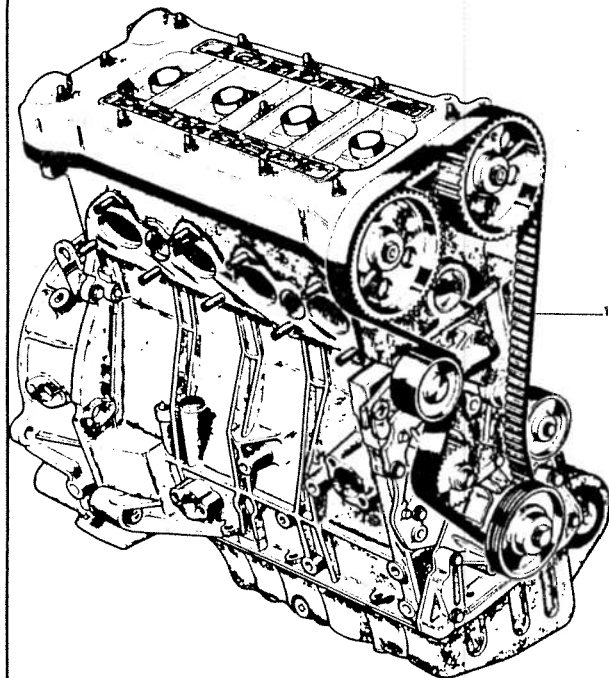

1 0135.24 MOTEUR 1
ENGINE

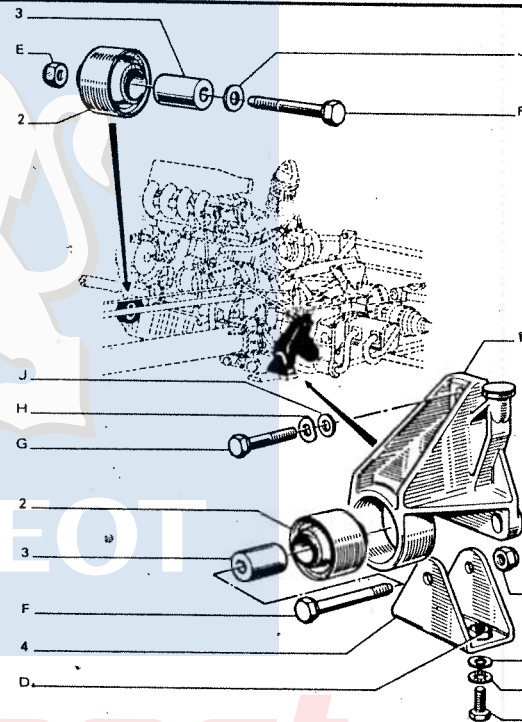


1 1807.48 SUPPORT 1
SUPPORT

2 1809.05 SUPPORT élastique 2
MOUNTING, flexible

3 1812.16 ENTRETOISE 2
SPACER

4 1801.31 CHAPE 1
YOKE

A : 6917.78 (2) - B : 6957.20 (2)
C : 6946.77 (2) - D : 6942.12 (2)
E : 6939.46 (2) - F : 6918.94 (2)
G : 6917.85 (3) - H : 6962.11 (3)
J : 6946.77 (4)

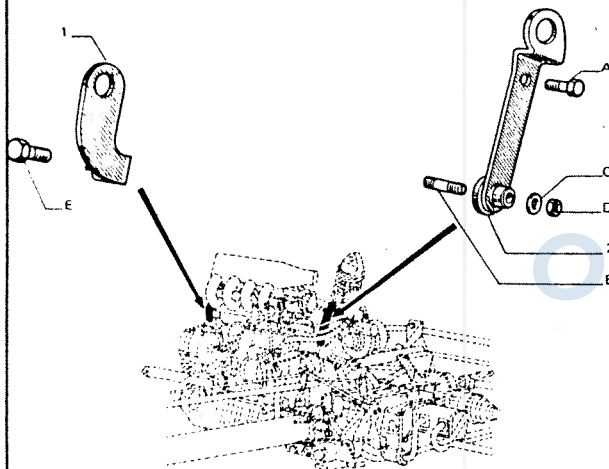

1 1880.28 PATTE de levage 1
LUG, hoisting


2 1880.29 PATTE de levage 1
LUG, hoisting

A : 6917.92 - B : 6930.34
C : 6962.13 - D : 6932.06
E : 6914.68


www.psooc.com

MOTEUR — CULASSE - BLOC - EQUIPAGE MOBILE


ENGINE — CYLINDER-HEAD - CYLINDER-BLOCK - BILE EQUIPMENT

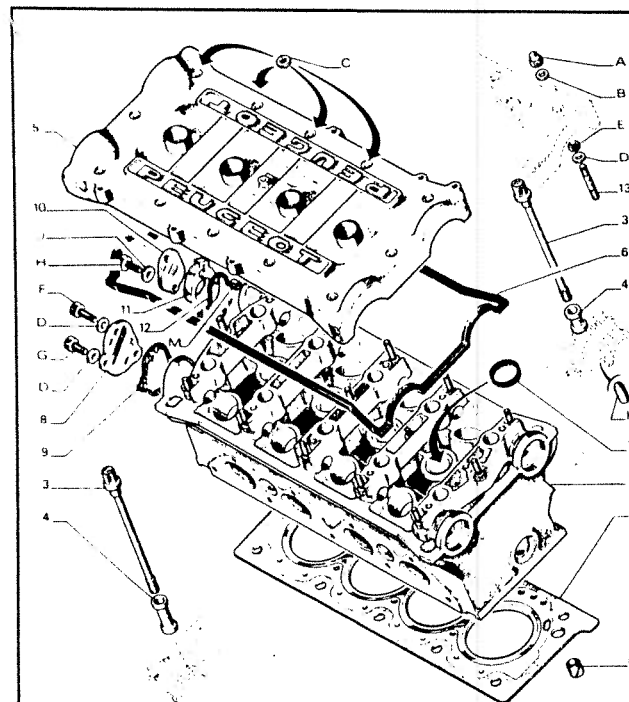


1	0201.39 CULASSE CYLINDER-HEAD	1
2	0209.18 JOINT de culasse. GASKET, cylinder-head	1
3	0204.48 VIS fix. culasse. SCREW, cylinder-head fasten.	10
4	ENTRETOISE fix. culasse : SPACER, cyl. head fasten.	
	0205.18 longueur 47. 47 long	9
	0205.19 longueur 69. 69 long	1
5	0248.82 COUVRE-CULASSE. CYLINDER-HEAD COVER	1
6	0249.52 JOINT - GASKET.	1
7	0213.05 JOINT puit de bougie. GASKET, spark. plug recess	4
8	0234.18 PLAQUE de fermeture. COVER PLATE	1
9	0236.18 JOINT - GASKET.	1
10	5903.25 PLAQUE de fermeture. COVER PLATE	1
11	5703.23 BOITIER - HOUSING.	1
12	5903.24 JOINT - GASKET.	1
13	GOUJON - STUD :	2
	6930.31 Ø 6 x 100 x 22.	2
	6930.32 Ø 6 x 100 x 47.	2
	6930.33 Ø 6 x 100 x 52.	2
A :	6938.11(13) - B : 6947.69(13)	
C :	6947.71(4) - D : 6962.04(18)	
E :	6932.04(15) - F : 6917.92	
G :	6915.89(2) - H : 6921.29(2)	
J :	6962.55(2) - K : 6965.19(10)	
L :	6968.35(2) - M : 6968.40(2).	

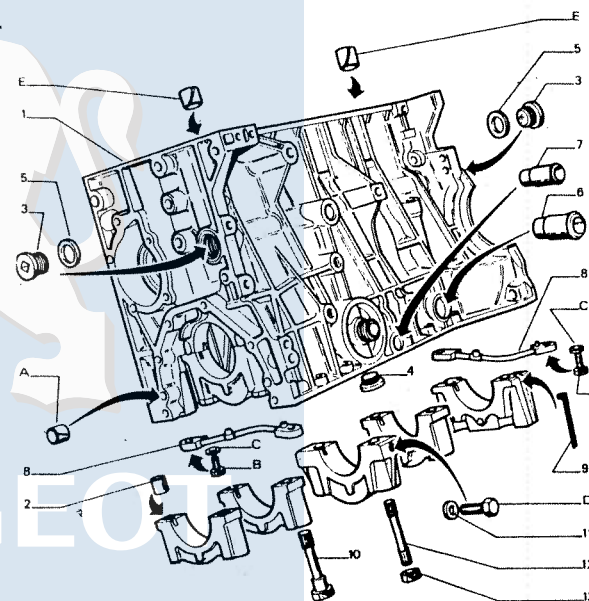

1	0130.44 CARTER CYLINDRES. CRANKCASE	1
2	0131.07 BAGUE de centrage. RING, centring	8
	BOUCHON : PLUG	
3	0163.53	2
4	0163.54	1
5	0234.03 JOINT GASKET	2
	EMBOUIT : FITTING	
6	0129.06	1
7	0129.07	1
8	GICLÉUR refroid. piston : NOZZLE, piston cooling	
	0162.01	2
	0162.02	2
9	0127.05 JOINT chapeau palier. GASKET, bearing cap	2
10	0132.18 VIS fixation chapeau palier. SCREW, bearing cap fasten.	8
11	0133.12 RONDELLE. WASHER	2
12	0132.28 GOUJON STUD	2
13	1132.77 ECROU NUT	2
A :	6968.37(6) - B : 6915.71(8)	
C :	6962.04(8) - D : 6914.63(2)	
E :	6968.35(2)	

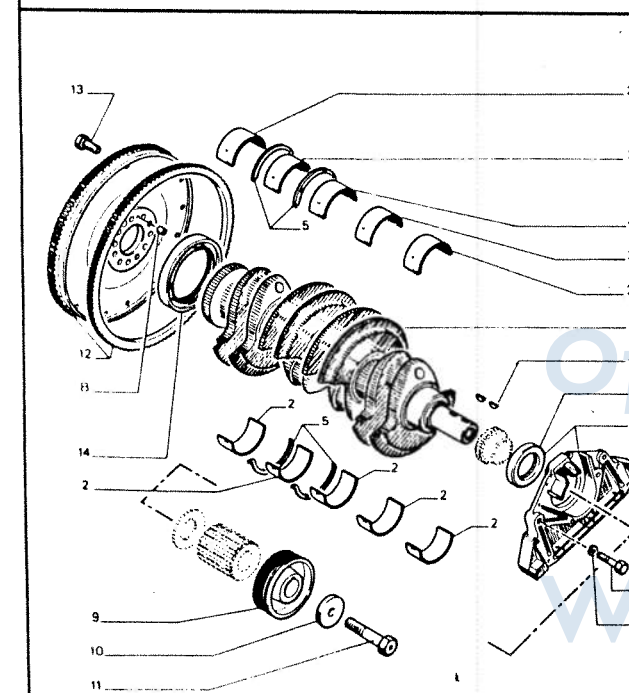


1	0501.94 VILEBREQUIN - CRANKSHAFT.	1
2	DEMI-COISSINET lisse : HALF-BEARING, plain	
	0113.54 a - b -	7
	0113.62 b -	7
	0113.69 b -	7
	0113.70 b -	7
3	DEMI-COISSINET rainuré : HALF-BEARING, grooved	
	0113.63 a - b -	2
	0113.64 b -	2
	0113.71 a - b -	2
	0113.72 b -	2
4	DEMI-COISSINET rainuré : HALF-BEARING, grooved	
	0113.65 a - b -	1
	0113.66 b -	1
	0113.73 a - b -	1
	0113.74 b -	1
5	0117.79 JEU de 2 1/2 flasques. SET of 2 flanges	2
6	0145.25 PLAQUE support de joint. SUPPORT-PLATE, gasket	1
7	0326.12 JOINT à lèvres - LIP SEAL.	1
8	VIS - SCREW :	
	6915.37 Ø 7 x 100 x 40.	4
	6915.36 Ø 7 x 100 x 20.	4
9	0515.40 POULIE - PULLEY.	1
10	0512.15 RONDELLE - WASHER.	1
11	0518.27 VIS - SCREW.	1
12	0532.77 VOLANT moteur - FLYWHEEL.	1
13	0537.30 VIS - SCREW.	11
14	0127.21 JOINT à lèvres - LIP SEAL.	1
A :	6969.53(2) - B : 6978.06	
C :	6962.12(4)	
a)	Pour bloc repère vert. For block with green ref.	
b)	Pour bloc repère jaune. For block with yellow ref.	

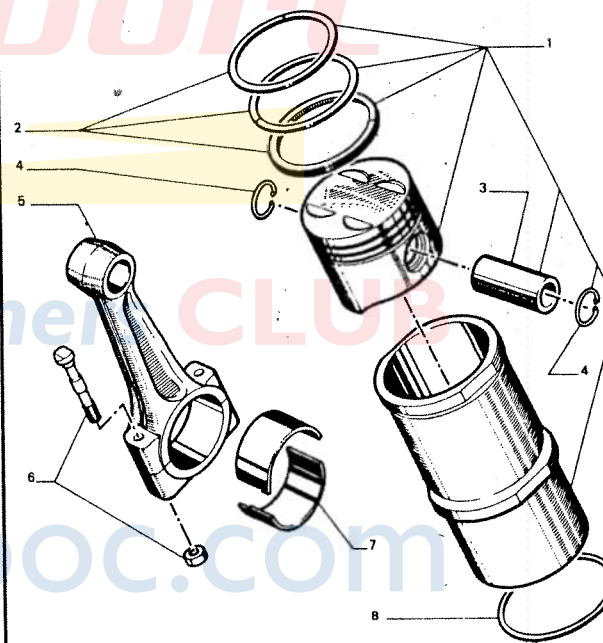


1	ENS. CHEMISES-PISTONS : WATER JACKET-PISTON assy.	
	0111.54 a - b -	4
	0111.A4 b -	4
2	0640.51 JEU de segments. SET of piston rings	1
3	0629.60 AXE de piston. PIN, piston	4
4	0630.12 JONC d'arrêt. SNAP-RING	8
5	0603.34 JEU de 4 bielles. SET of 4 connecting rods	1
6	0607.34 BOULON de bielle. BOLT, connecting rod	8
7	DEMI-COISSINET : HALF-BEARING	
	0606.88 a - b -	8
	0606.A4 b -	8
8	0112.78 JOINT de chemise. GASKET, water jacket	4
a)	Pour bloc-cylindre rep. vert. For cylinder-block green ref.	
b)	Pour bloc-cylindre rep. jaune. For cylinder-block yellow ref.	

MOTEUR — DISTRIBUTION
ENGINE — TIMING

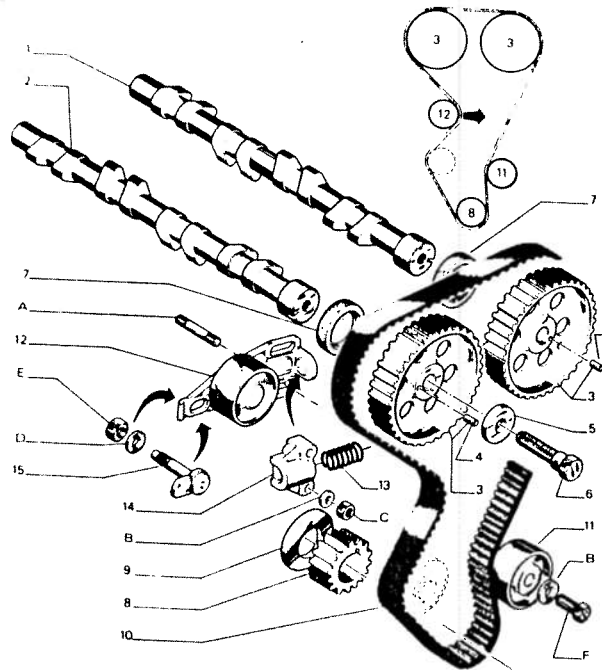


- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | 0801.74 ARBRE à cames, admission... | 1 |
| 2 | 0801.75 ARBRE à cames, échappement... | 1 |
| 3 | 0805.33 PIGNON arbre à cames... | 2 |
| 4 | 6965.19 GOUPILLE - PIN... | 2 |
| 5 | 0812.09 RONDELLE - WASHER... | 2 |
| 6 | 1015.03 VIS - SCREW... | 2 |
| 7 | 0236.16 JOINT à lèvres - LIP SEAL... | 2 |
| 8 | 0513.39 PIGNON de distribution... | 1 |
| 9 | 0511.03 FLASQUE de distribution... | 1 |
| 10 | 0816.27 COURROIE - BELT... | 1 |
| 11 | 0830.06 GALET fixe... | 1 |
| 12 | 0829.16 GALET tendeur... | 1 |
| 13 | 0827.18 RESSORT - SPRING... | 1 |
| 14 | 0827.17 COUPELLE de centr. ressort... | 1 |
| 15 | 0820.12 DOIGT de verrouillage... | 1 |


A : 6929.30(2) - B : 6962.12(3)
C : 6932.05(2) - D : 6962.11
E : 6934.20 - F : 6917.01.

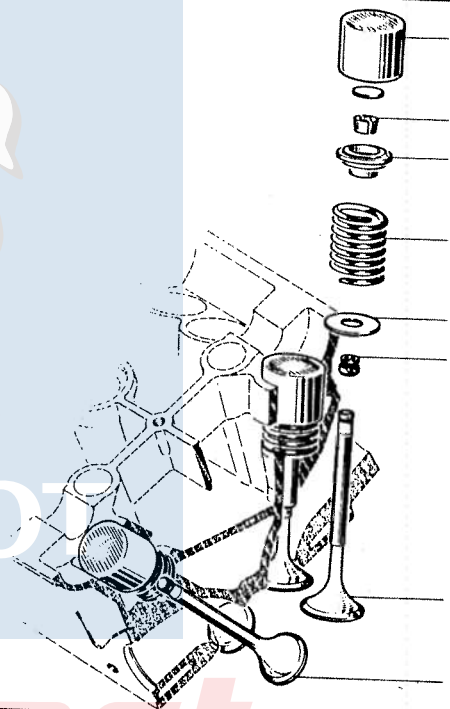

- | | | |
|---|-----------------------------------|----|
| 1 | 0948.50 SOUPAPE admission... | 8 |
| 2 | 0949.51 SOUPAPE échappement... | 8 |
| 3 | 0953.07 RONDELLE... | 16 |
| 4 | 0956.16 JOINT queue de soupape... | 16 |
| 5 | 0950.11 DEMI-BAGUE conique... | 32 |
| 6 | 0951.16 CUVETTE appui ressort... | 16 |
| 7 | 0952.51 RESSORT de soupape... | 16 |
| 8 | 0942.18 POUSSOIR de soupape... | 16 |

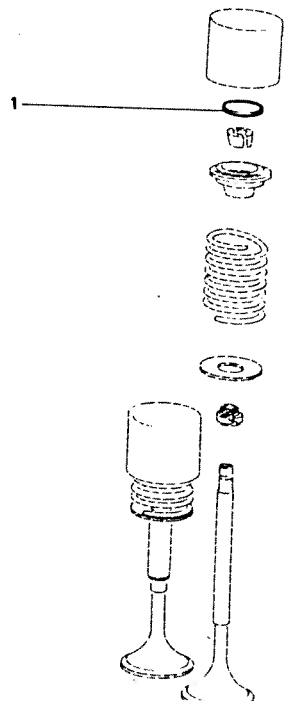


- | | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| 1 | GRAIN de réglage : BALL adjusting | |
| 0906.82 | 2,225 | |
| 0906.83 | 2,250 | |
| 0906.84 | 2,275 | |
| 0906.85 | 2,300 | |
| 0906.86 | 2,325 | |
| 0906.87 | 2,350 | |
| 0906.88 | 2,375 | |
| 0906.89 | 2,400 | |
| 0906.90 | 2,425 | |
| 0906.91 | 2,450 | |
| 0906.92 | 2,475 | |
| 0906.93 | 2,500 | |
| 0906.94 | 2,525 | |
| 0906.95 | 2,550 | |
| 0906.96 | 2,575 | |
| 0906.97 | 2,600 | |
| 0906.98 | 2,625 | |
| 0906.99 | 2,650 | |
| 0907.00 | 2,675 | |
| 0907.01 | 2,700 | |
| 0907.02 | 2,725 | |
| 0907.03 | 2,750 | |
| 0907.04 | 2,775 | |
| 0907.05 | 2,800 | |
| 0907.06 | 2,825 | |
| 0907.07 | 2,850 | |
| 0907.08 | 2,875 | |
| 0907.09 | 2,900 | |
| 0907.10 | 2,925 | |
| 0907.11 | 2,950 | |
| 0907.12 | 2,975 | |
| 0907.13 | 3,000 | |
| 0907.14 | 3,025 | |
| 0907.15 | 3,050 | |
| 0907.16 | 3,075 | |
| 0907.17 | 3,100 | |
| 0907.18 | 3,125 | |
| 0907.19 | 3,150 | |
| 0907.20 | 3,175 | |
| 0907.21 | 3,200 | |
| 0907.22 | 3,225 | |
| 0907.23 | 3,250 | |
| 0907.24 | 3,275 | |
| 0907.25 | 3,300 | |
| 0907.26 | 3,325 | |
| 0907.27 | 3,350 | |
| 0907.28 | 3,375 | |
| 0907.29 | 3,400 | |
| 0907.30 | 3,425 | |
| 0907.31 | 3,450 | |
| 0907.32 | 3,475 | |
| 0907.33 | 3,500 | |
| 0907.34 | 3,525 | |
| 0907.35 | 3,550 | |

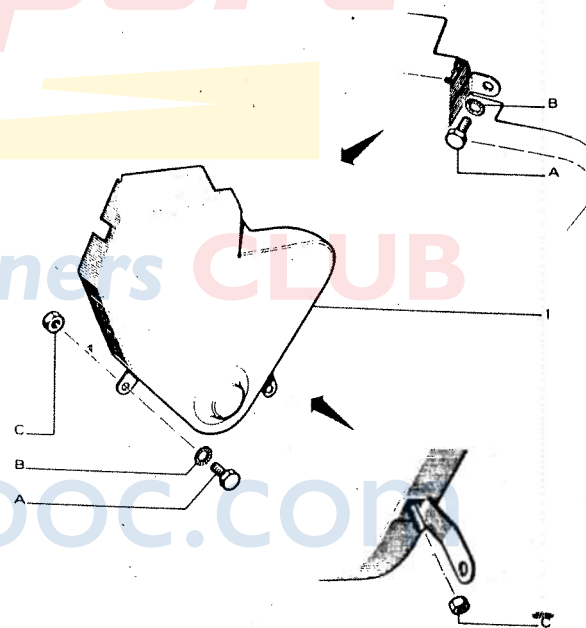


- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | 0317.04 CARTER distribution... | 1 |
|---|--------------------------------|---|


A : 6915.84(4) - B : 6958.56(4)

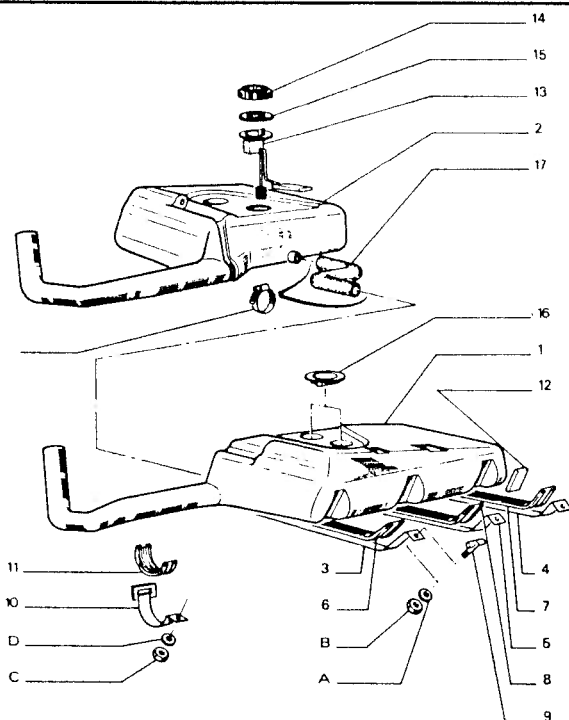

1	1506.74	RESERVOIR - FUEL TANK :	1
2	1506.75	STRAP, fastening	1
3	1538.25	SANGLE de fixation :	2
4	1538.26	STRAP, fastening	1
5	1538.28	SANGLE de fixation centrale	2
		STRAP, central fastening	
6	1537.18	PROTECTEUR de sangle :	2
7	1537.19	PROTECTOR, strap	1
8	1537.20	PROTECTEUR sangle centrale	2
		PROTECTOR, central strap	
9	1539.11	CROCHET fixation sangles	5
		HOOK, straps fastening	
10	1538.27	BRIDE fixation tubulure	2
		CLAMP, neck fastening	
11	1537.17	PROTECTEUR de bride	2
		PROTECTOR, clamp	
12	1537.07	CALE de réservoir	4
		PAD, fuel tank	
13	1527.23	JAUGE à carburant	1
		FUEL GAUGE	
14	1531.07	BAGUE de fixation	4
		RING, fastening	
15	1528.14	JOINT - GASKET	4
16	1527.24	COUVERCLE réservoir	2
		COVER, fuel tank	
17	1505.28	RACCORD liaison réservoir	1
		CONNECTION, tank junction	
A : 6948.12(5) - B : 6932.38(5)			
C : 6939.04(2) - D : 6948.64(2)			

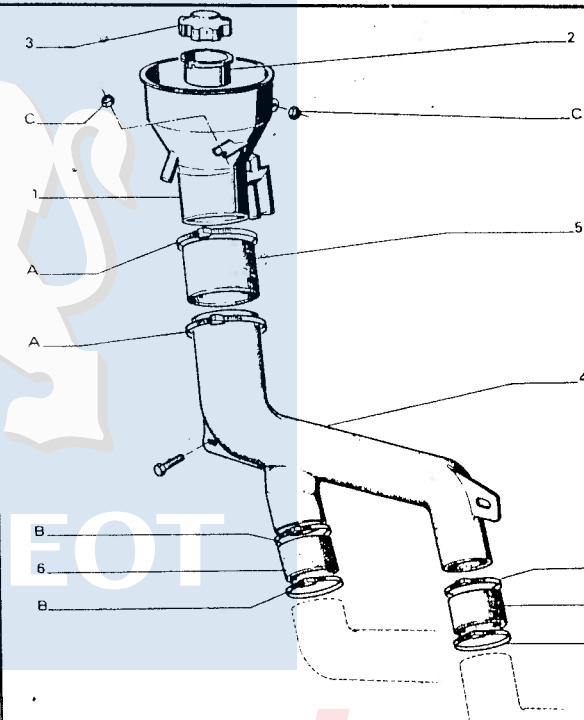


1	1505.24	GOULOTTE remplissage	1
		SPOUT, filler	
2	1503.45	EMBOUIT de tubulure	1
		FITTING, filler neck	
3	1508.13	BOUCHON de remplissage	1
		CAP, filler	
4	1505.23	TUBULURE de remplissage	1
		NECK, filler	
MANCHON de liaison :			
SLEEVE, junction			
5	1505.30		1
6	1505.29		2
A : 8982.78(2) - B : 8982.53(4)			
C : 8935.08			

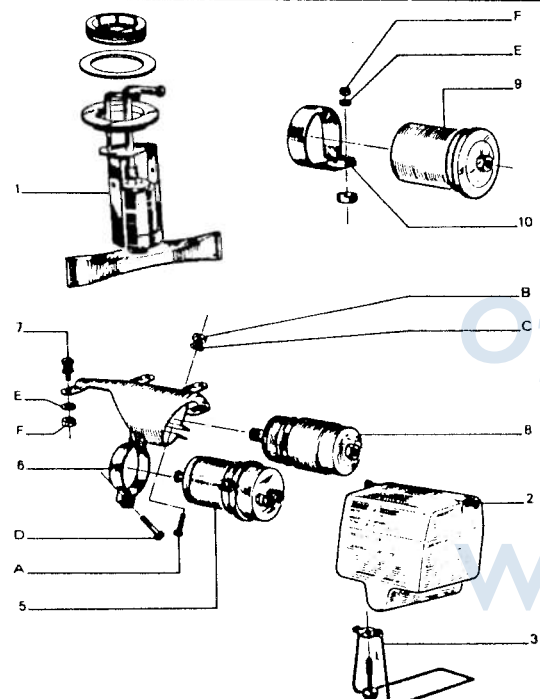


1	1450.68	POMPE de gavage	1
		CHARGE PUMP	
2	1506.78	RESERVOIR auxiliaire	1
		FUEL TANK, auxiliary	
3	1536.22	BRIDE de fixation	1
		CLAMP	
4	5173.06	VIS fixation de bride	1
		SCREW, clamp fastening	
5	1560.13	ACCUMULATEUR de pression	1
		ACCUMULATOR, pressure	
6	1565.66	SUPPORT accumulateur/pompe	1
		SUPPORT, accumul. and pump	
7	1714.44	SUPPORT élastique	4
		MOUNTING, flexible	
8	1450.64	POMPE d'alimentation	1
		FUEL PUMP	
9	1567.15	FILTRE - FILTER	1
10	1565.46	BRIDE support de filtre	1
		STRAP, filter support	
A : 6921.70 - B : 6933.08			
C : 6957.40 - D : 6902.98			
E : 6957.16(6) - F : 6932.04(6)			

ALIMENTATION CARBURANT - CANALISATIONS - DEGAZAGE


FUEL SUPPLY - PIPINGS - DEGASS

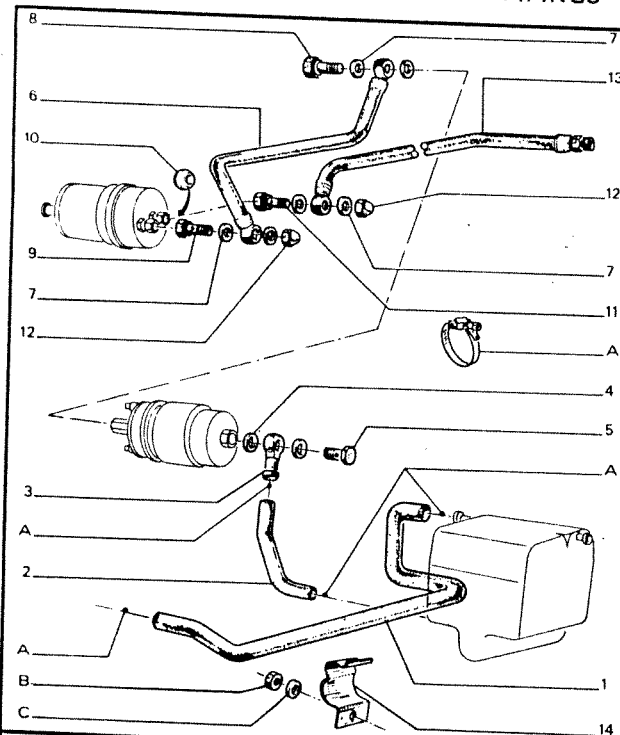

- RACCORD :
CONNECTION
- 1 1566.53 pompe gavage/réservoir aux. charge pump/auxiliary tank
 - 2 1566.52 réservoir aux./pompe alimen. auxiliary tank/fuel pump
 - 3 1567.73 orientable sur pompe. adjustable on pump
 - 4 2283.03 JOINT. GASKET
 - 5 1563.53 VIS RACCORD UNION-SCREW
 - 6 1573.17 RACCORD pompe alimen/accumu. CONNECTION, fuel pump/accumu.
 - 7 1562.44 JOINT. GASKET
 - 8 1563.49 VIS RACCORD sortie pompe UNION-SCREW, pump outlet
 - 9 1563.50 EMBOUT entrée accumulateur. FITTING, accumulator inlet
 - 10 1568.08 BAGUE entrée accumulateur. RING, accumulator inlet
 - 11 1563.51 EMBOUT sortie accumulateur. FITTING, accumulator outlet
 - 12 6938.10 ECRou borgne. BLIND NUT
 - 13 1573.18 RACCORD accum./tuyau interm. CONNECTION, acc./interm. pipe
 - 14 1565.44 BRIDE fixation raccord. CLAMP, connection
- A : 6982.73(4) - B : 6932.04(2)
C : 6982.04(2)

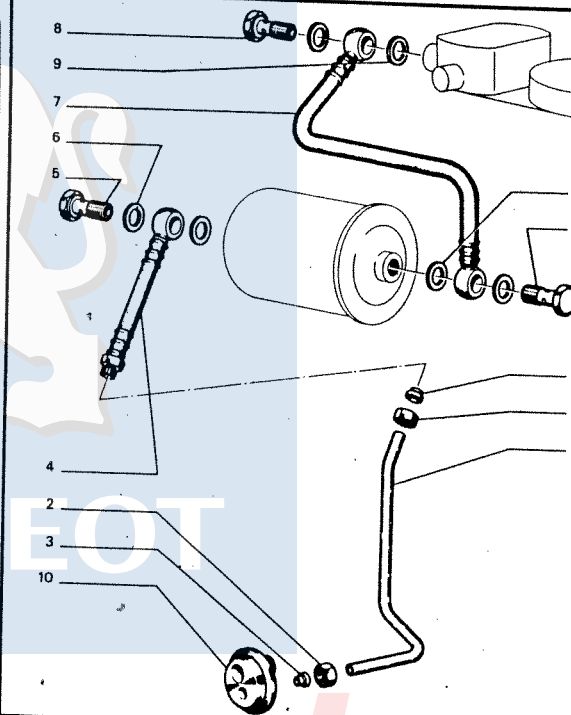

- 1 1573.14 TUYAU intermédiaire. PIPE, intermediate
- 2 1563.23 ECRou de bicon. NUT, gland
- 3 1562.36 BICONE. GLAND
- 4 1573.15 RACCORD tuyau inter./filtre. CONNECT., interm. pipe/filter
- 5 1563.53 VIS RACCORD entrée filtre. UNION-SCREW, filter inlet
- 6 2283.03 JOINT. GASKET
- 7 1573.16 RACCORD filtre/débitmètre. CONNECT., filter/flow metre
- 8 1563.49 VIS RACCORD. UNION-SCREW
- 9 1562.44 JOINT. GASKET
- 10 6545.17 BAGUE passe gaine. RING, grommet

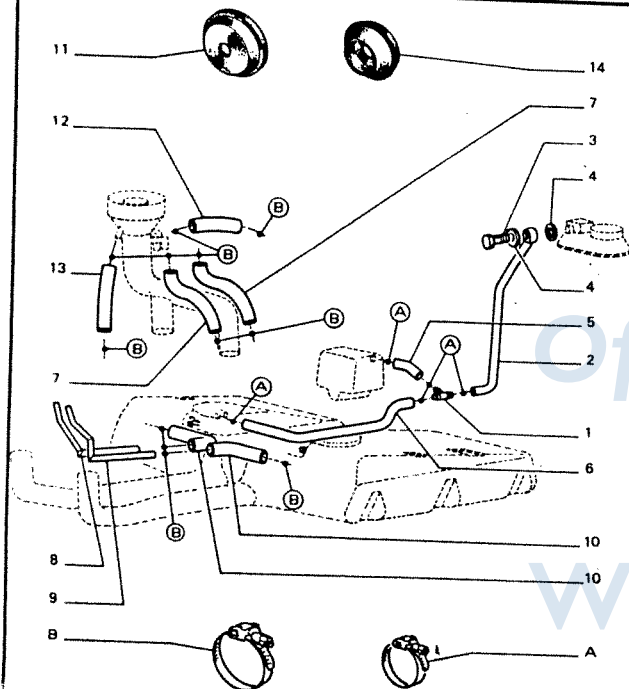


- 1 4575.09 RACCORD 3 voies. UNION, 3-way
- 2 1566.55 RACCORD retour/débitmètre. CONNECTION, return/flow metre
- 3 1563.49 VIS raccord/débitmètre. UNION-SCREW/flow metre
- 4 1562.44 JOINT - GASKET
- 5 1566.56 RACCORD retour dérivation/ réservoir aux. CONNECTION, return by-pass/ aux. fuel tank
- 6 1566.54 RACCORD retour dérivation/ réservoir. CONNECT., return by-pass/tank
- 7 1505.31 TUYAU supérieur dégazage. TUBE, upper degassing
- 8 TUBE dégazage : TUBE degassing
- 9 1505.33
- 10 1505.34
- 11 1505.35 RACCORD tube/réservoir. CONNECTION, tube/fuel tank
- 12 BAGUE passe gaine/tube dégaz. RING, grommet/degassing tube
- 13 1577.38 TUYAU de mise à air libre. TUBE, venting
- 14 1577.38 TUYAU de trop plein. TUBE, overflow
- 15 6454.10 BAGUE passe-gaine. RING, grommet

A : 6982.73(6) - B : (10)


ALIMENTATION CARBURANT – INJECTION

FUEL SUPPLY – INJECTION

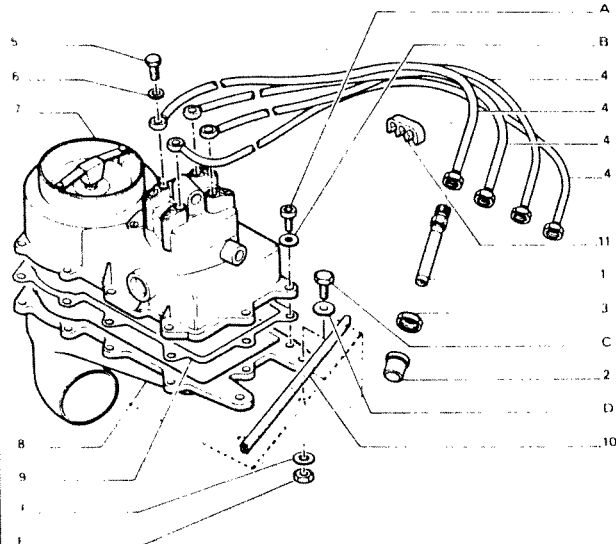


- | | | |
|---------|--|---|
| 1 | 1984.31 INJECTEUR - INJECTOR | 4 |
| 2 | 1981.24 JOINT d'injecteur
GASKET, injector | 4 |
| 3 | 1982.15 ECROU fix. injecteur
NUT, injector fastening | 4 |
| 4 | TUYAU alimentation,
de débitmètre à injecteur :
FUEL PIPE, flow metre
to injector | |
| 1571.11 | N° 1 | 1 |
| 1571.12 | N° 2 | 1 |
| 1571.13 | N° 3 | 1 |
| 1571.14 | N° 4 | 1 |
| 5 | 1563.47 VIS raccord - UNION-SCREW | 4 |
| 6 | 1562.40 JOINT de vis raccord
GASKET, union-screw | 8 |
| 7 | 1920.40 DEBITMETRE - FLOW METRE | 1 |
| 8 | 1924.15 FOND de débitmètre
BOTTOM COVER, flow metre | 1 |
| 9 | 1925.14 JOINT fond débitmètre
GASKET, bottom cover | 1 |
| 10 | 6402.33 JOINT protection
GASKET, protecting | 2 |
| 11 | 1565.69 BARRETTE de maintien
CLEAT, retaining | 1 |

A : 8913.06(12) - B : 8948.19(12)
C : 8915.89(4) - D : 8948.23(4)
E : 8932.04(4) - F : 8957.18(8)

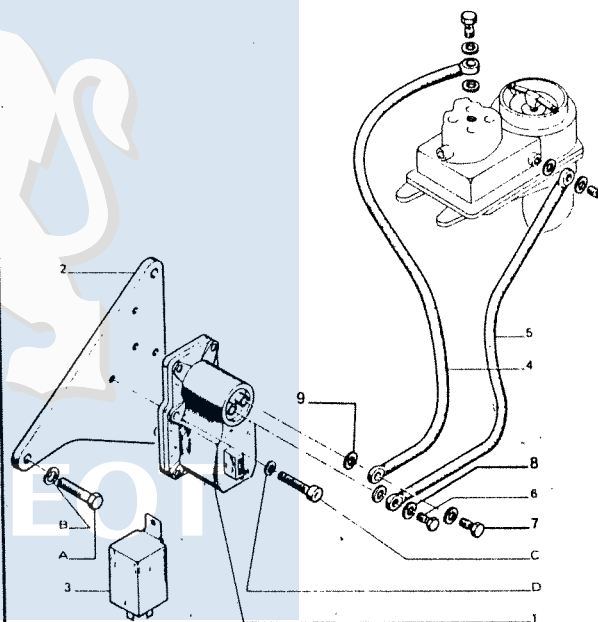

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 1560.16 REGULATEUR de pression
de commande
REGULATOR, control pressure | 1 |
| 2 | 1922.47 PLATINE support
SUPPORT-PLATE | 1 |
| 3 | 1452.07 RELAIS de commande
RELAY, control | 1 |
| 4 | 1573.20 RACCORD départ
CONNECTION, outlet | 1 |
| 5 | 1573.21 RACCORD retour
CONNECTION, return | 1 |
| 6 | 1563.86 VIS raccord retour
UNION-SCREW, return | 2 |
| 7 | 1563.48 VIS raccord arrivées
UNION-SCREW, inlet | 2 |
| 8 | JOINT raccord retour
GASKET, return | 4 |
| 9 | 1562.43 JOINT raccord arrivées
GASKET, inlet | 4 |


A : 8914.61 - B : 8962.13
C : 8913.29(2) - D : 8962.04(2)

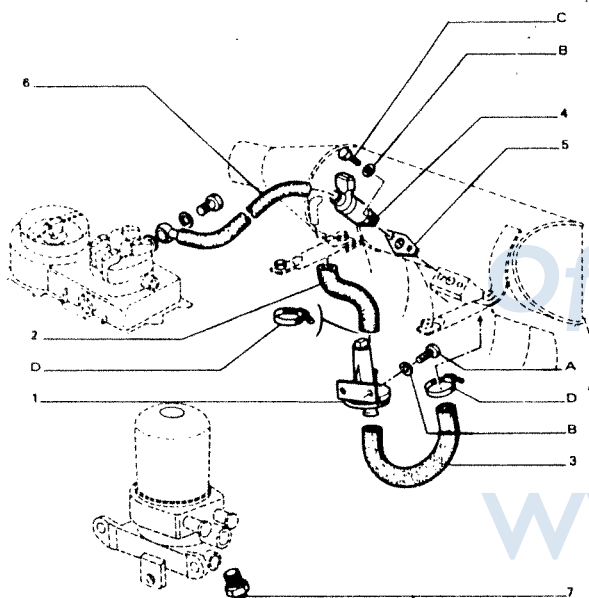


- | | | |
|---------|---|---|
| 1 | 0345.27 BOITIER d'air additionnel
HOUSING, additional air | 1 |
| 2 | RACCORD - HOSE : | |
| 0345.31 | supérieur - upper | 1 |
| 0345.32 | inférieur - lower | 1 |
| 4 | 0328.03 INJECTEUR de départ à froid
INJECTOR, cold start | 1 |
| 5 | 0326.20 JOINT - GASKET | 1 |
| 6 | 1573.22 TUYAUTERIE d'injecteur
PIPING, injector | 1 |
| 7 | 0242.29 THERMOCONTACT, temporisé
SWITCH, wat.temp., temporized | 1 |

A : 8915.89(2) - B : 8962.04(4)
C : 8913.06(2) - D : 8962.74(4)

ALIMENTATION CARBURANT – COMMANDES ACCELERATION
FUEL SUPPLY – ACCELERATION CONTROLS

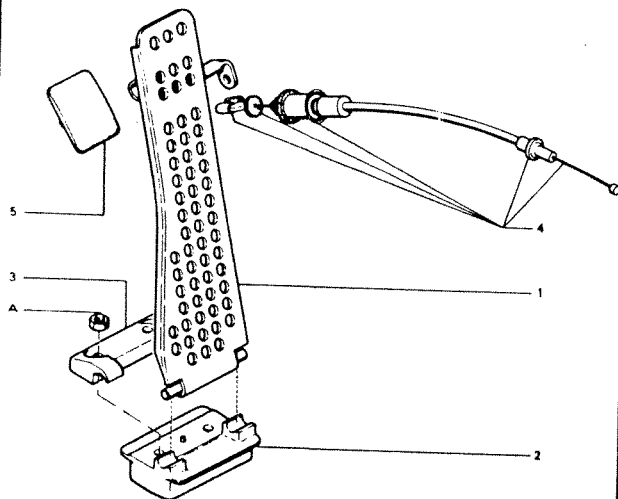

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1601.90 PEDALE
PEDAL | 1 |
| 2 | 1614.19 DEMI-PALIER inférieur
HALF-BEARING, lower | 1 |
| 3 | 1614.20 DEMI-PALIER supérieur
HALF-BEARING, upper | 1 |
| 4 | 1629.15 CABLE et gaine ass.
CABLE and casing assy. | 1 |
| 5 | 1603.05 BUTEE
BEARING | 1 |
- A : 6935.74(2).

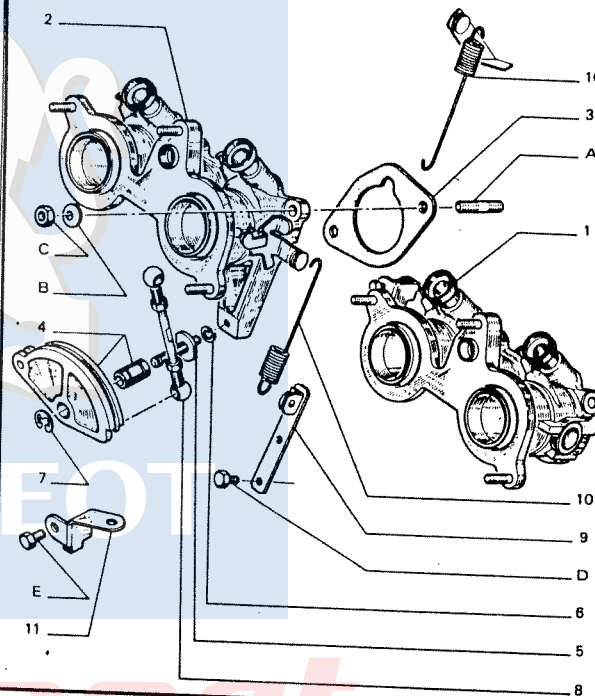


- | | | |
|---|---|---|
| BOITIER de papillon :
THROTTLE VALVE | | |
| 1 | 0381.37 | 1 |
| 2 | 0381.38 | 1 |
| 3 | 0348.75 JOINT - GASKET | 4 |
| 4 | 1650.20 SECTEUR de commande
DRUM, control | 1 |
| 5 | 1650.25 AXE de secteur
SHAFT, control drum | 1 |
| 6 | 6950.24 RONDELLE axe de secteur
WASHER, control drum shaft | 1 |
| 7 | 6979.57 ANNEAU d'arrêt
RING, stop | 1 |
| 8 | 1648.30 BIELLETTE de commande
LINK, control | 1 |
| 9 | 1664.88 PATTE attache ressort
LUG, spring retaining | 1 |
| 10 | 1664.56 RESSORT de rappel
SPRING, pull-off | 2 |
| 11 | 1664.91 PATTE arrêt de gaine
LUG, casing retaining | 1 |
- A : 6930.55(8) - B : 6962.13(8)
C : 6932.06(8) - D : 6916.84(2)
E : 6914.24


Official Owners CLUB

www.psooc.com


CIRCULATION D'AIR - FILTRE - ECHANGEUR - COLLECTEUR
AIR CIRCUIT - AIR FILTER - EXCHANG - MANIFOLD

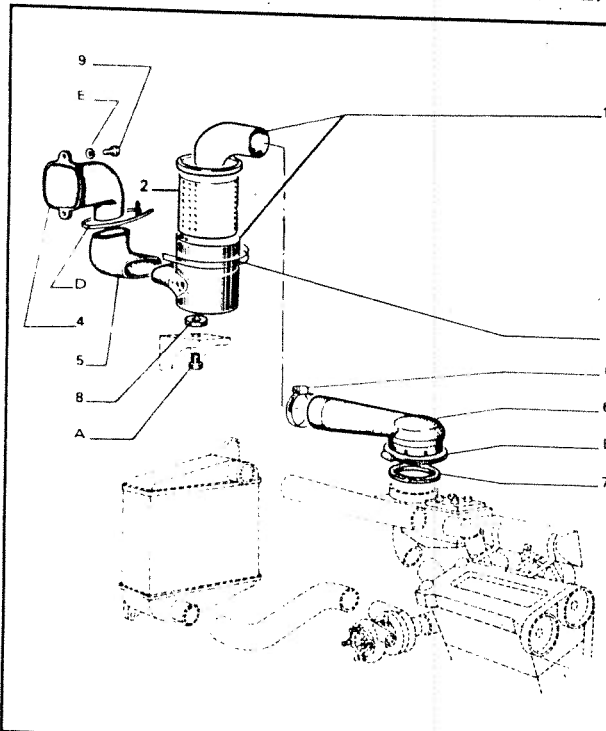


- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1427.77 FILTRE à air.
AIR FILTER | 1 |
| 2 | 1445.97 ELEMENT filtrant.
ELEMENT, filtering | 1 |
| 3 | 1437.93 BRIDE de fixation.
CLAMP | 1 |
| 4 | 1425.A1 COL d'entrée d'air.
PIPE, air intake | 1 |
| 5 | 1425.A4 EMBOUT d'entrée d'air.
FITTING, air intake | 1 |
| 6 | 1957.24 RACCORD de filtre à
débitmètre.
HOSE, air filter to
flow metre | 1 |
| 7 | 1957.25 JOINT - GASKET | 1 |
| 8 | 1327.15 BAGUE caoutchouc.
RING, rubber | 1 |
| 9 | 2648.13 VIS fix. col entrée air.
SCREW, air int. pipe fasten. | 2 |
- A : 6915.72 - B : 6982.69
C : 6982.78 - D : 6980.20
E : 6952.55(2).

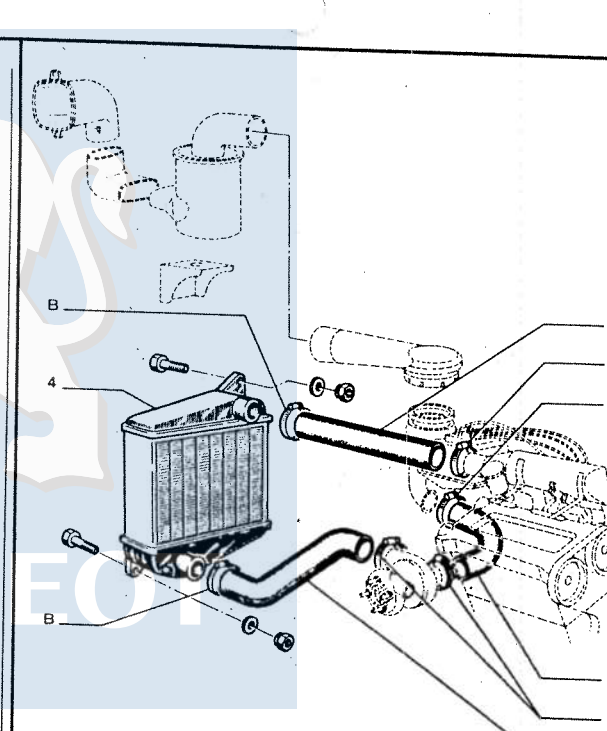

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1425.A2 RACCORD débitmètre/Turbo.
HOSE, flow metre/Turbo | 1 |
| 2 | 0382.05 DURIT Turbo/Echangeur.
HOSE, Turbo/Exchanger | 1 |
| 3 | 0382.06 DURIT échangeur/collecteur.
HOSE, exchanger/manifold | 1 |
| 4 | 0384.A0 ECHANGEUR air/air.
EXCHANGER, air/air | 1 |
- A : 6982.77 - B : 6982.45(5).

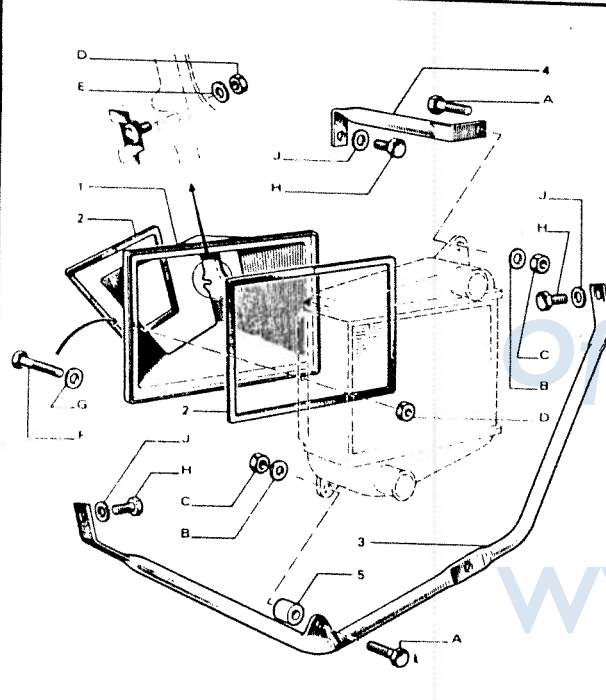


- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 8513.93 GAINÉ entrée d'air.
CASING, air intake | 1 |
| 2 | 0365.15 JOINT
GASKET | 2 |
| 3 | 7415.59 SUPPORT échangeur.
SUPPORT, exchanger | 1 |
| 4 | 7415.60 TIRANT supérieur.
TIE-ROD, upper | 1 |
| 5 | 1327.02 ENTRETOISE.
SPACER | 2 |
- A : 6914.62(3) - B : 6946.13(3)
C : 6939.38(3) - D : 6932.04(4)
E : 6948.23(2) - F : 6917.92(2)
G : 6948.19(2) - H : 6917.16(3)
I : 6948.32(3)

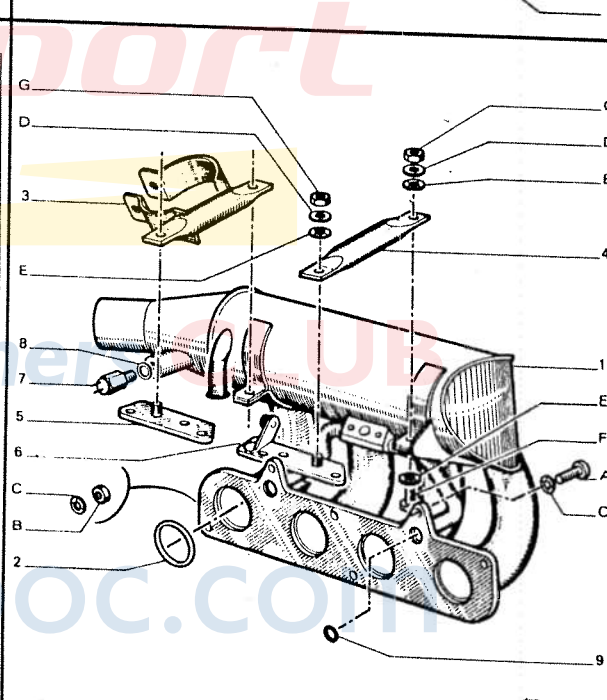

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 0361.38 COLLECTEUR admission.
MANIFOLD, intake | 1 |
| 2 | 0365.13 JOINT.
GASKET | 4 |
| 3 | TIRANT :
TIE-ROD | 1 |
| 4 | 0363.09
0363.10 | 1 |
| 5 | PLAQUE support :
SUPPORT-PLATE | 1 |
| 6 | 0240.06
0240.07 | 1 |
| 7 | 0378.03 MANOCONTACT de pression.
SWITCH, oil pressure | 1 |
| 8 | 2538.10 JOINT de manocontact.
GASKET, oil pressure switch | 1 |
| 9 | 0365.14 JOINT d'air additionnel.
GASKET, additional air | 2 |
- A : 6917.92(2) - B : 6932.04(4)
C : 6962.04(6) - D : 6946.13(4)
E : 6962.13(6) - F : 6917.16(2)
G : 6932.06(4)


CIRCULATION D'AIR — TURBO - COLLECTEUR ÉCHAPPEMENT - SILENCIEUX

AIR CIRCUIT — TURBO - EXHAUST MANIFOLD - MUFFLER

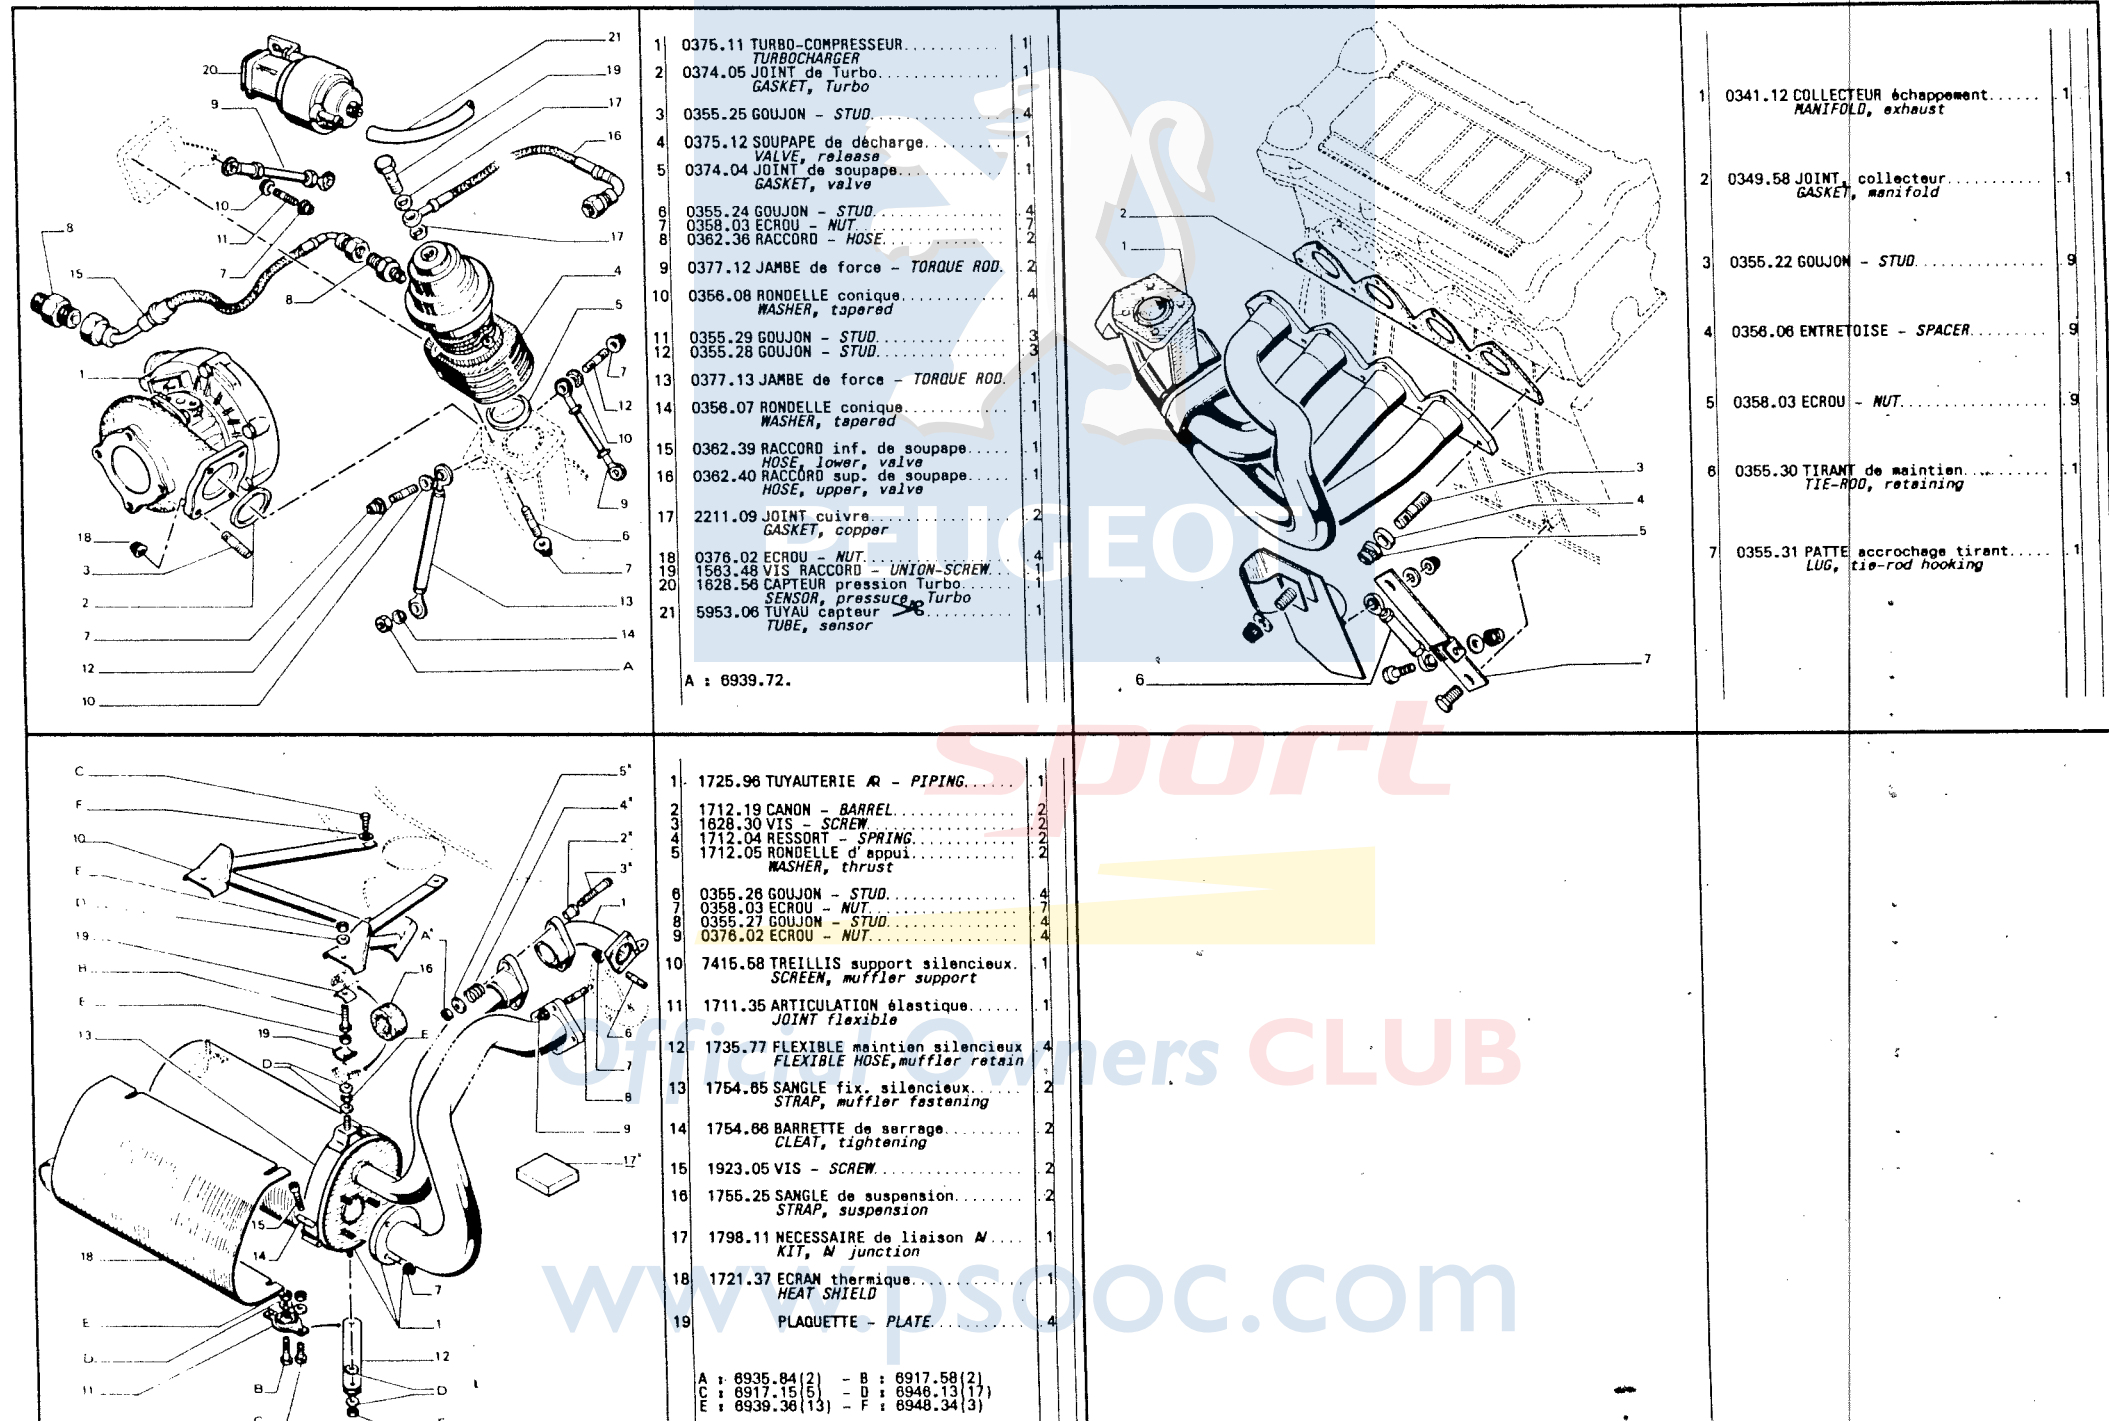


REFROIDISSEMENT — RADIATEUR - CANALISATIONS - POMPE A EAU


COOLING SYSTEM — RADIATOR - PIPINGS - WATER PUMP

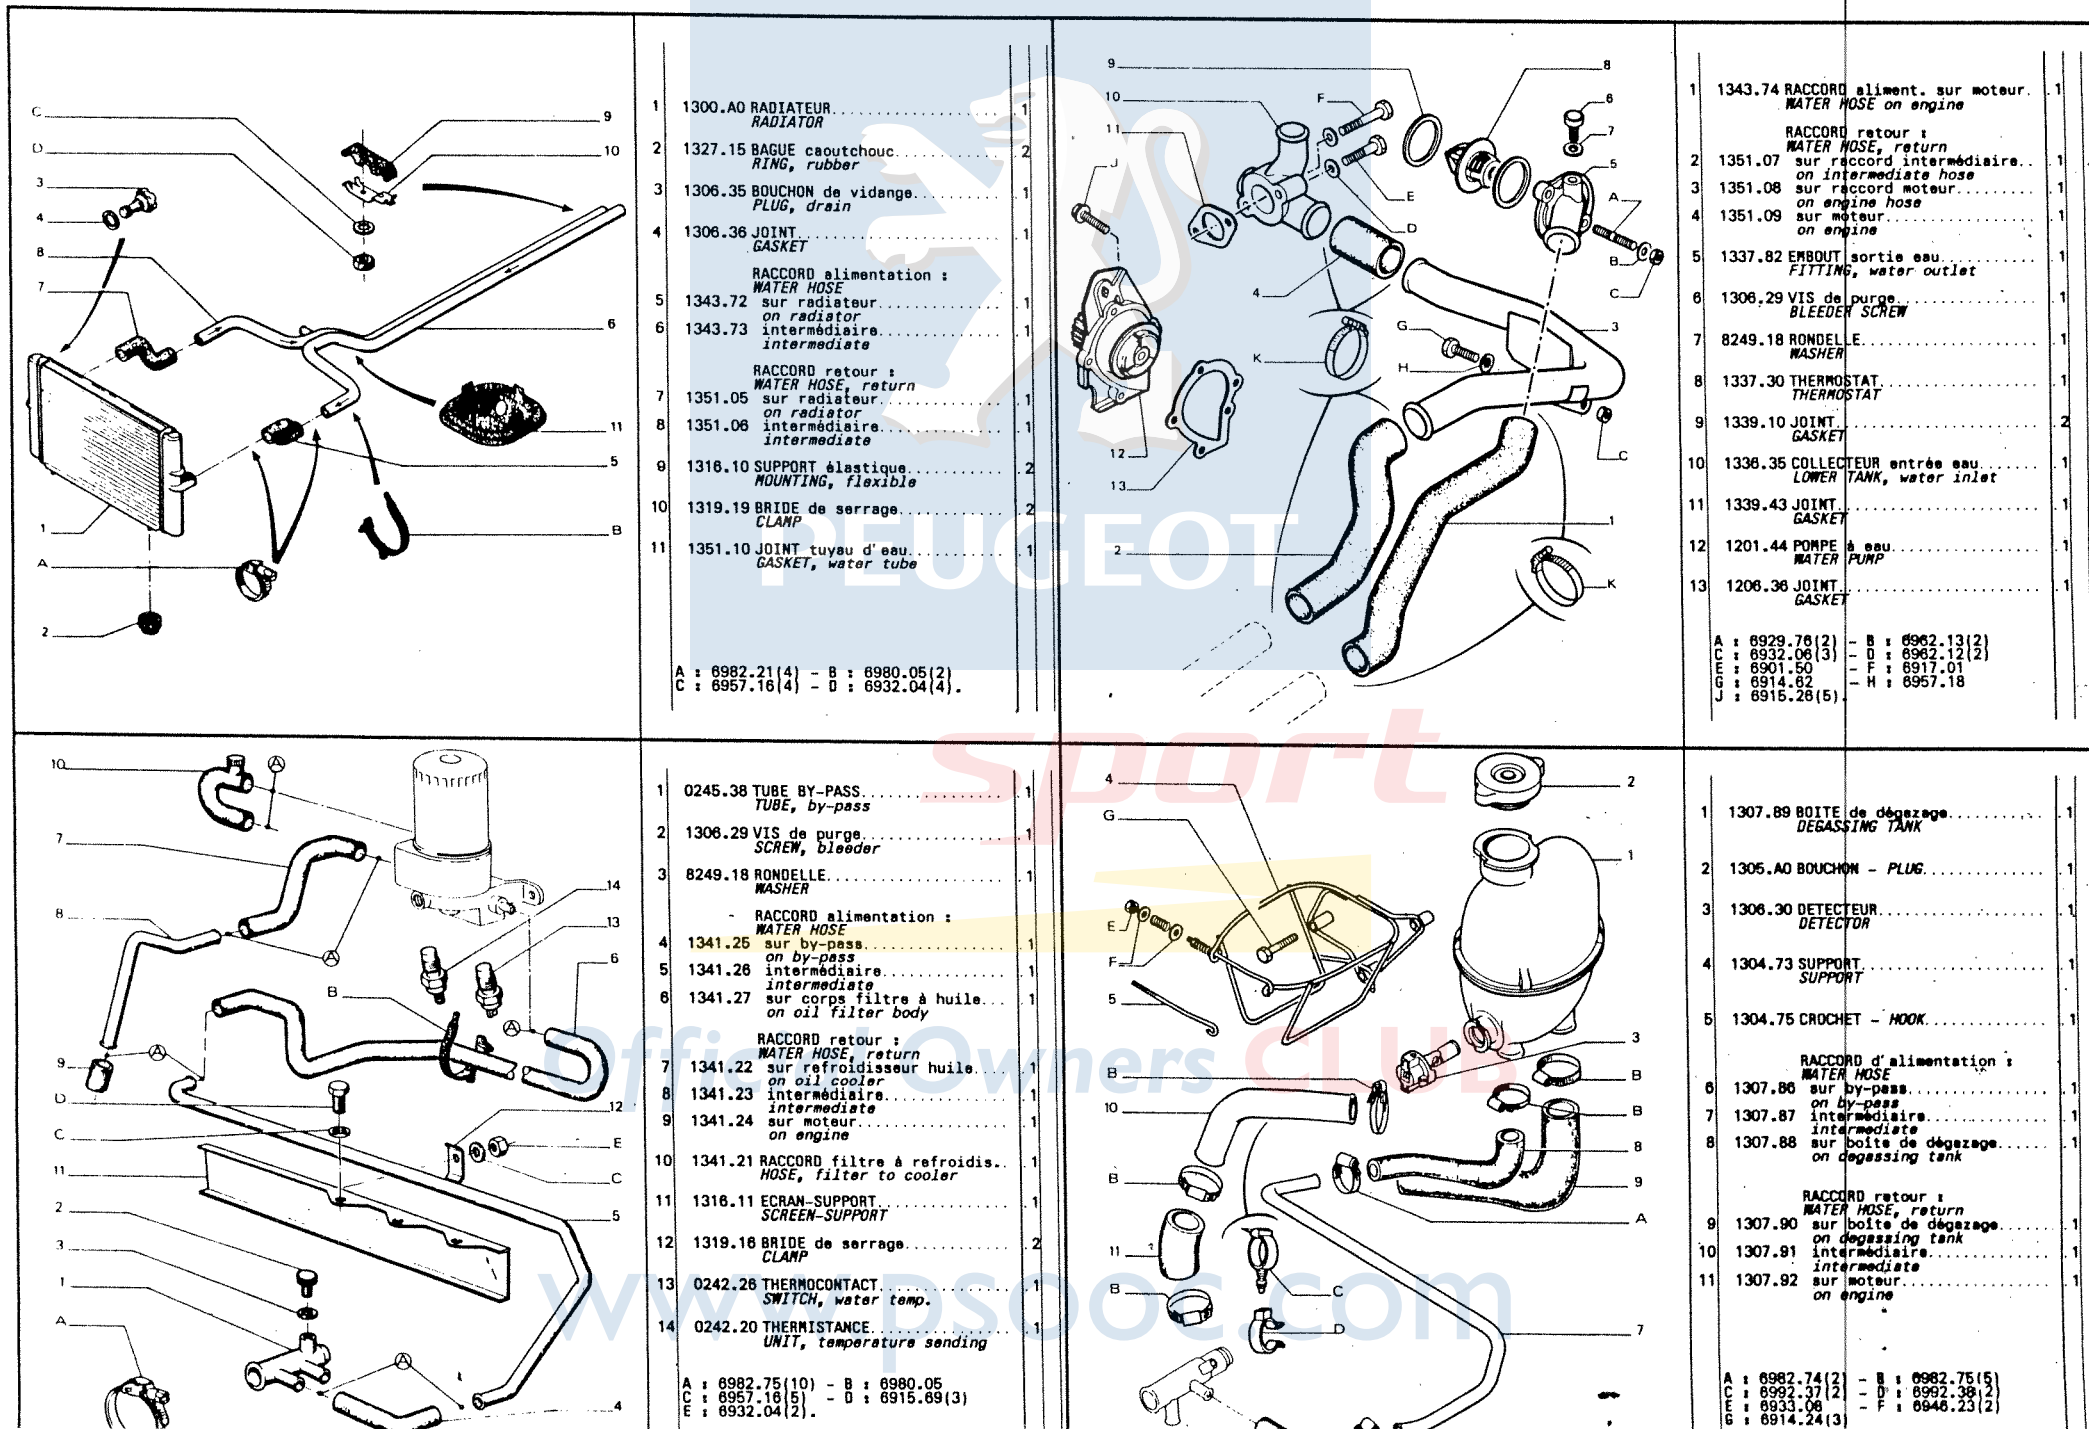

REFROIDISSEMENT — VENTILATEUR - GAINÉ DE VENTILATION
 COOLING SYSTEM — FAN - VENTILATION SHEATH

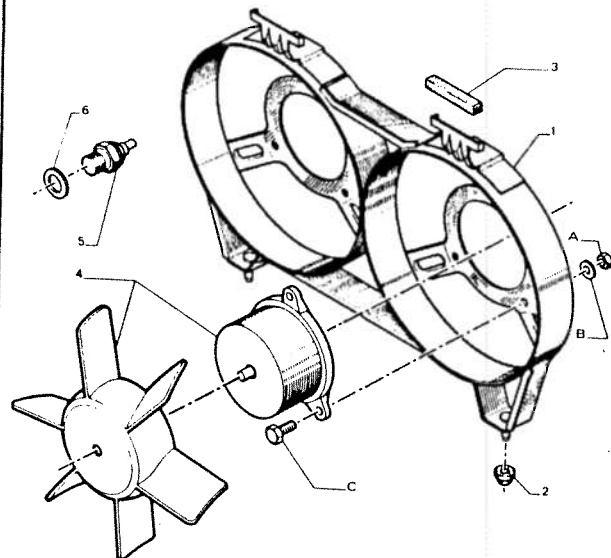


- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 1308.A0 BUSE moto-ventilateur..... | 1 |
| | SHROUD, motor-fan | |
| 2 | 1327.15 BAGUE presse-gaine..... | 2 |
| | RING, grommet | |
| 3 | 1314.06 CAOUTCHOUC de maintien..... | 2 |
| | RUBBER, retaining | |
| 4 | 1253.02 MOTO-VENTILATEUR..... | 2 |
| | MOTOR-FAN | |
| 5 | 1264.19 THERMOCONTACT..... | 1 |
| | SWITCH, water temperature | |
| 6 | 0243.03 JOINT de thermocontact..... | 1 |
| | GASKET, water temp. switch | |
- A : 8932.04(8) - B : 8957.16(6)
 C : 8915.84(6)

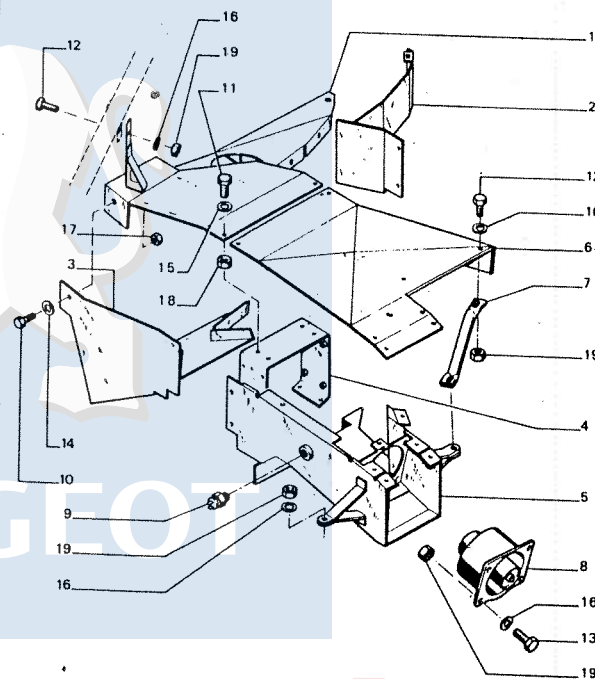

- | | | |
|----|---|----|
| 1 | 1721.41 TOLE supérieure M..... | 1 |
| | PLATE, M upper | |
| | TOLE latérale M : | |
| | PLATE side | |
| 2 | 1721.42..... | 1 |
| 3 | 1721.43..... | 1 |
| 4 | 1721.44 TOLE fixation sur traverse..... | 1 |
| | PLATE, fasten. on crossmember | |
| 5 | 1721.45 TOLE inférieure M..... | 1 |
| | PLATE, lower | |
| 6 | 1721.46 TOLE supérieure M..... | 1 |
| | PLATE, upper | |
| 7 | 7415.82 TIRANT - TIE-ROD..... | 1 |
| 8 | 1253.04 PULSEUR - FAN..... | 1 |
| 9 | 0242.55 THERMOCONTACT..... | 1 |
| | SWITCH, water temperature | |
| | VIS - SCREW : | |
| 10 | 1718.02 Ø 4 x 0,70-16..... | 17 |
| 11 | 1718.03 Ø 6 x 100-15..... | 12 |
| 12 | 1718.04 Ø 8 x 125-20..... | 5 |
| 13 | 1718.05 Ø 8 x 125-25..... | 4 |
| | RONDELLE - WASHER : | |
| 14 | 1718.06 Ø 4 - 8..... | 17 |
| 15 | 1718.07 Ø 6 - 12..... | 12 |
| 16 | 1718.08 Ø 8 - 16..... | 9 |
| | ECROU - NUT : | |
| 17 | 1718.09 Ø 4 x 0,70..... | 17 |
| 18 | 1718.10 Ø 6 x 100..... | 12 |
| 19 | 1718.11 Ø 8 x 125..... | 9 |

Official Owners CLUB

www.psooc.com

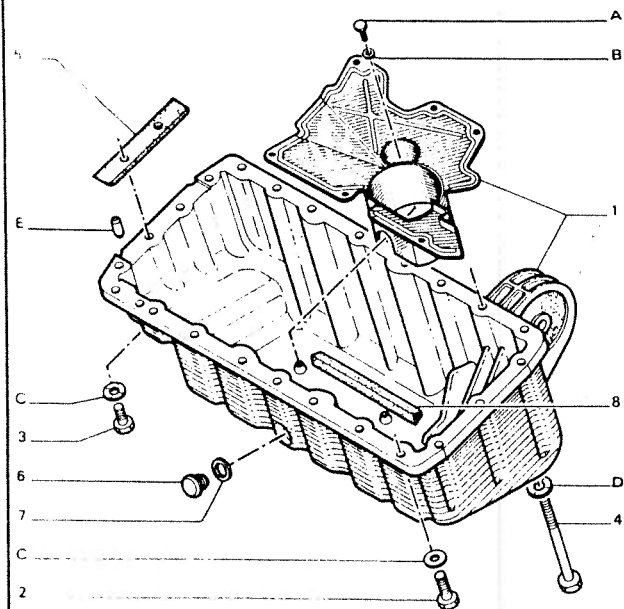

- 1 0301.69 CARTER d'huile..... 1
OIL SUMP
- VIS fixation carter :
SCREW, oil sump fastening
- 2 6901.42 Ø 7 x 100 x 25..... 22
3 6915.36 Ø 7 x 100 x 20..... 2
4 6918.23 Ø 7 x 100 x 95..... 1


- 5 0127.22 JOINT chapeau palier..... 1
GASKET, main bearing cap

- 6 2221.11 BOUCHON de vidange..... 1
PLUG, drain

- 7 0164.02 JOINT bouchon..... 1
GASKET, drain plug

- 8 0249.49 JOINT..... 2
GASKET

A : 6914.02(8) - B : 6962.87(8)
C : 6962.12(22) - D : 6962.50
E : 6958.52.

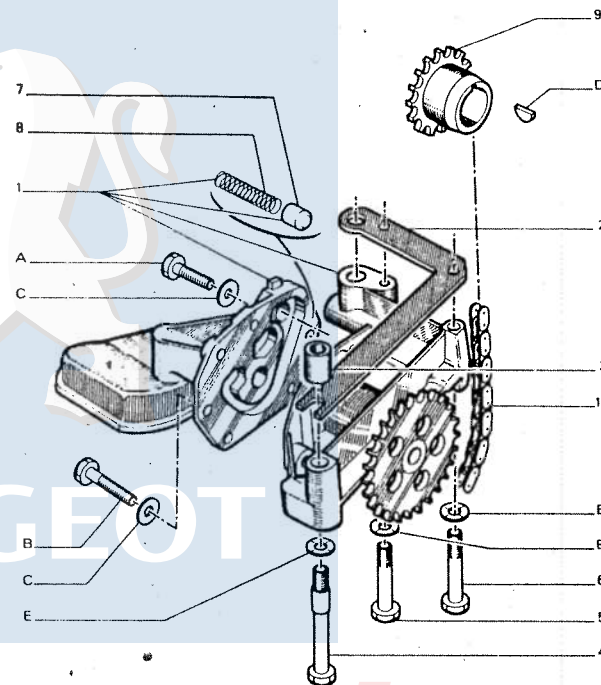

- 1 1001.46 POMPE à huile assemblée..... 1
OIL PUMP, assy.

- 2 1012.04 ENTRETOISE..... 1
SPACER

- 3 1011.06 BAGUE de centrage..... 1
RING, centring

- VIS fix. pompe sur bloc :
SCREW pump fix. on crankcase

- 4 1011.05 Ø 7 x 100 x 70..... 1
5 6914.50 Ø 7 x 100 x 85..... 1
6 6917.49 Ø 7 x 100 x 80..... 1


- 7 1133.06 PISTON de décharge..... 1
PISTON, relief valve

- 8 1157.11 RESSORT de piston..... 1
SPRING, piston

- 9 0513.41 PIGNON entraînement pompe..... 1
PINION, pump-driving

- 10 1033.06 CHAÎNE..... 1
CHAIN

A : 6917.92(3) - B : 6915.71(3)
C : 6962.04(6) - D : 6976.06
E : 6962.12(3).

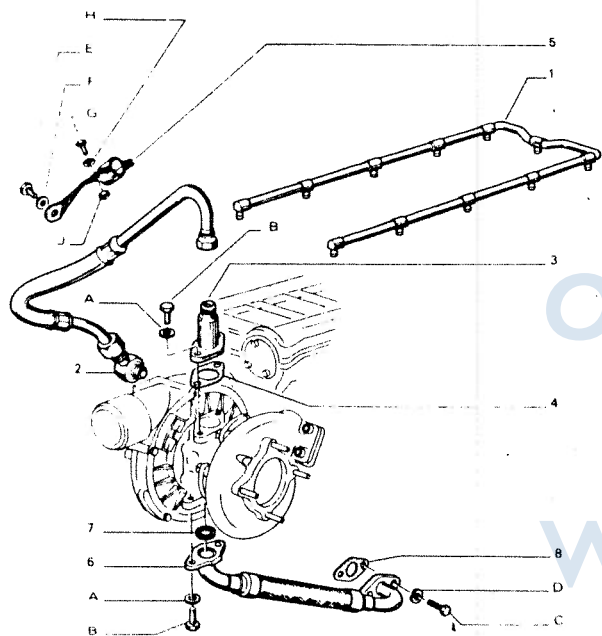

- 1 1163.22 RAMPE de graissage..... 1
CAN, oil feed

- 2 1164.11 TUYAU aliment. huile Turbo..... 1
TUBE, oil feed, Turbo

- 3 1165.13 BRIDE entrée huile Turbo..... 1
FLANGE, oil inlet, Turbo

- 4 0243.09 JOINT sous bride..... 1
GASKET under flange


- 5 1167.13 PATTE attache tuyau..... 1
LUG, tube retaining

- 6 0379.04 TUYAU retour huile Turbo..... 1
TUBE, oil return, Turbo

- 7 0380.10 JOINT retour sur Turbo..... 1
GASKET, return on Turbo

- 8 0380.11 JOINT retour sur bloc..... 1
GASKET, return on crankcase

A : 6962.66(4) - B : 6917.03(4)
C : 6901.45(2) - D : 6962.12(2)
E : 6914.53 - F : 6948.13
G : 6913.70(2) - H : 6962.87(2)
J : 6933.07(2).

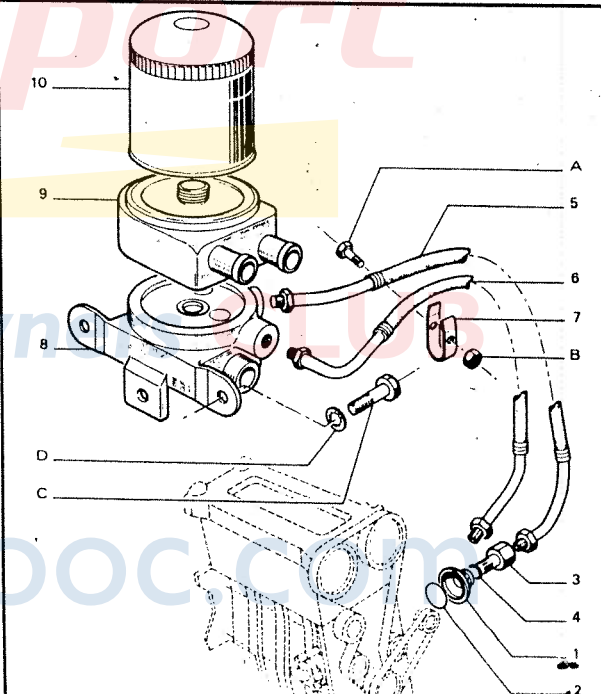

- 1 1103.69 EMBASE sortie moteur..... 1
BASE, engine outlet

- 2 1103.70 JOINT torique..... 1
O-RING

- 3 1165.14 VIS-RACCORD..... 1
UNION-SCREW

- 4 1103.71 JOINT cuivre..... 1
GASKET, copper

- 5 1163.25 TUYAU de départ..... 1
TUBE, outlet

- 6 1163.26 TUYAU de retour..... 1
TUBE, return

- 7 1147.04 BRIDE maintien tuyaux..... 3
CLAMP, tubes retaining

- 8 1103.68 CORPS de filtre à huile..... 1
BODY, oil filter


- 9 1103.72 ECHANGEUR eau/huile..... 1
EXCHANGER, water/oil

- 10 1109.75 CARTOUCHE filtrante..... 1
CARTRIDGE, filter

A : 6917.92(3) - B : 6965.26(3).
C : 6917.92(3) - D : 6965.26(3).


	<table> <tr> <td>1</td><td>1172.74</td><td>JAUGE d'huile - OIL GAUGE</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1171.47</td><td>GUIDE de jauge GUIDE, oil gauge</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1131.21</td><td>DETECTEUR de niveau DETECTOR, oil level</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0243.01</td><td>JOINT de détecteur GASKET, detector</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1131.25</td><td>MANOCONTACT pression huile SWITCH, oil pressure</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>1131.28</td><td>TRANSMETTEUR pression huile SENDING UNIT, oil pressure</td><td>1</td></tr> <tr> <td>7</td><td>2211.09</td><td>JOINT de transmetteur GASKET, sending unit</td><td>1</td></tr> <tr> <td>8</td><td>1127.09</td><td>ANNEAU de raccord orientable RING, adjustable union</td><td>1</td></tr> <tr> <td>9</td><td>1148.05</td><td>HAMELON raccord INSERT, threaded</td><td>1</td></tr> <tr> <td>10</td><td>0157.06</td><td>JOINT cuivre - GASKET, copper</td><td>2</td></tr> <tr> <td>11</td><td>0242.40</td><td>THERMISTANCE UNIT, temperature sending</td><td>1</td></tr> <tr> <td>12</td><td>6555.06</td><td>BOITIER électronique niveau d'huile Electronic REGULATOR, oil level</td><td>1</td></tr> </table>	1	1172.74	JAUGE d'huile - OIL GAUGE	1	2	1171.47	GUIDE de jauge GUIDE, oil gauge	1	3	1131.21	DETECTEUR de niveau DETECTOR, oil level	1	4	0243.01	JOINT de détecteur GASKET, detector	1	5	1131.25	MANOCONTACT pression huile SWITCH, oil pressure	1	6	1131.28	TRANSMETTEUR pression huile SENDING UNIT, oil pressure	1	7	2211.09	JOINT de transmetteur GASKET, sending unit	1	8	1127.09	ANNEAU de raccord orientable RING, adjustable union	1	9	1148.05	HAMELON raccord INSERT, threaded	1	10	0157.06	JOINT cuivre - GASKET, copper	2	11	0242.40	THERMISTANCE UNIT, temperature sending	1	12	6555.06	BOITIER électronique niveau d'huile Electronic REGULATOR, oil level	1		<table> <tr> <td>1</td><td>1178.24</td><td>RENIFLARD OIL BREATHER</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0258.04</td><td>BOUCHON de remplissage FILLER CAP</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>0356.06</td><td>ENTRETOISE SPACER</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>1180.30</td><td>RACCORD inf. HOSE, lower</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1180.31</td><td>RACCORD sup. HOSE, upper</td><td>1</td></tr> </table> <p> A : 6962.04 - B : 6914.24 C : 6932.04 - D : 6982.21(2) E : 6982.06(2) </p>	1	1178.24	RENIFLARD OIL BREATHER	1	2	0258.04	BOUCHON de remplissage FILLER CAP	1	3	0356.06	ENTRETOISE SPACER	1	4	1180.30	RACCORD inf. HOSE, lower	1	5	1180.31	RACCORD sup. HOSE, upper	1
1	1172.74	JAUGE d'huile - OIL GAUGE	1																																																																				
2	1171.47	GUIDE de jauge GUIDE, oil gauge	1																																																																				
3	1131.21	DETECTEUR de niveau DETECTOR, oil level	1																																																																				
4	0243.01	JOINT de détecteur GASKET, detector	1																																																																				
5	1131.25	MANOCONTACT pression huile SWITCH, oil pressure	1																																																																				
6	1131.28	TRANSMETTEUR pression huile SENDING UNIT, oil pressure	1																																																																				
7	2211.09	JOINT de transmetteur GASKET, sending unit	1																																																																				
8	1127.09	ANNEAU de raccord orientable RING, adjustable union	1																																																																				
9	1148.05	HAMELON raccord INSERT, threaded	1																																																																				
10	0157.06	JOINT cuivre - GASKET, copper	2																																																																				
11	0242.40	THERMISTANCE UNIT, temperature sending	1																																																																				
12	6555.06	BOITIER électronique niveau d'huile Electronic REGULATOR, oil level	1																																																																				
1	1178.24	RENIFLARD OIL BREATHER	1																																																																				
2	0258.04	BOUCHON de remplissage FILLER CAP	1																																																																				
3	0356.06	ENTRETOISE SPACER	1																																																																				
4	1180.30	RACCORD inf. HOSE, lower	1																																																																				
5	1180.31	RACCORD sup. HOSE, upper	1																																																																				

EMBRAYAGE — CARTER - MECANISME - FRICTION - COMMANDE
CLUTCH — HOUSING - MECHANISM - CLUTCH PLATE - CONTROL

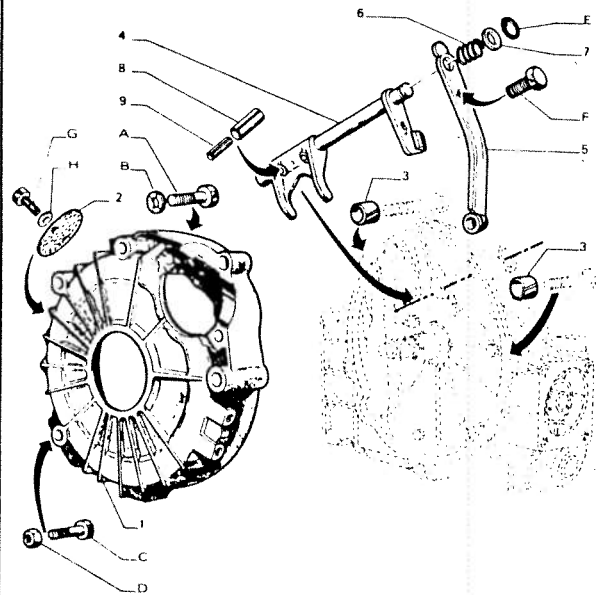


1	2101.80 CARTER HOUSING	1
2	2107.92 GRILLE - GRILLE	1
3	0131.18 GOUPILLE fix carter PIN, housing fastening	2
4	2115.11 FOURCHETTE et axe FORK and shaft	1
5	2122.07 LEVIER de commande LEVER, control	1
6	2121.39 RESSORT - SPRING	1
7	2121.38 RONDELLE d'appui WASHER, thrust	1
8	2104.04 GOUPILLE - PIN	2
9	2104.05 GOUPILLE - PIN	2

A : 8915.74 - B : 8962.11(3)
C : 8914.39 - D : 8932.15
E : 8979.08 - F : 8902.35
G : 8915.91(2) - H : 8962.04(2)

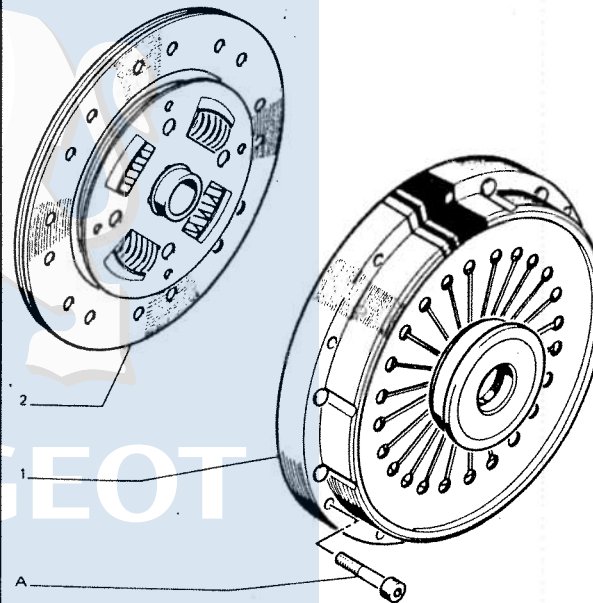


1	2004.44 MECANISME CLUTCH MECHANISM	1
2	2066.06 FRICTION CLUTCH PLATE	1

A : 8913.43(9)

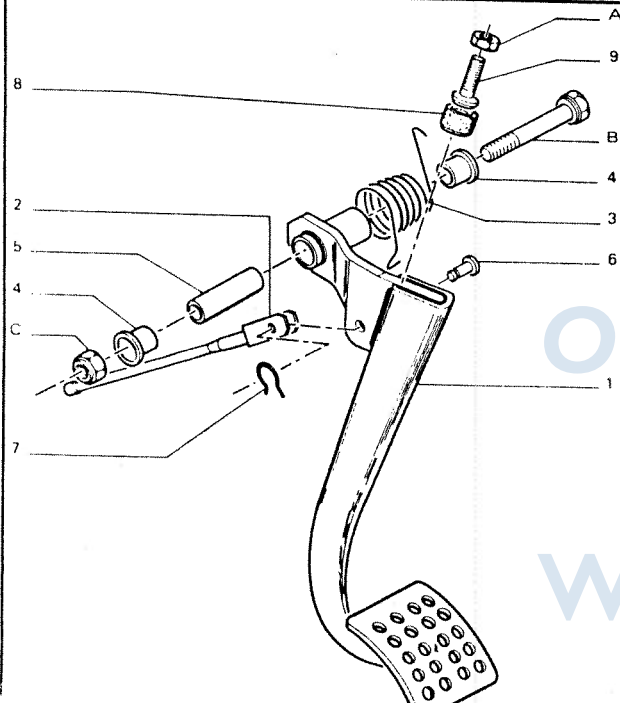

1	2127.70 PEDALE PEDAL	1
2	2150.67 TIGE de poussée ROD, push	1
3	2148.19 RESSORT de rappel SPRING, pull-off	1
4	2141.11 DOUVILLE BUSHING	2
5	2143.03 ENTRETOISE SPACER	1
6	4533.14 AXE SHAFT	1
7	2438.05 AGRAFE CLIP	1
8	4512.04 BUTEE BEARING	1
9	2147.05 VIS de butée SCREW, bearing	1


A : 8934.12 - B : 8914.84 -
C : 8939.48

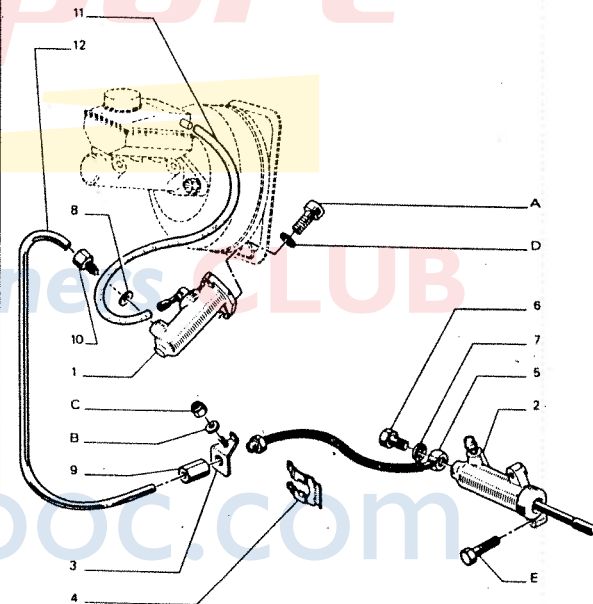


1	2095.20 EMETTEUR de débrayage MASTER-CYLINDER, clutch	1
2	2086.14 RECEPTEUR d'embrayage SLAVE CYLINDER, clutch	1
3	4804.10 PATTE, liaison flexible LUG, flexible hose junction	1
4	4814.19 CAVALIER, fix. flexible BRACKET, flexible hose fasten	1
5	4806.21 FLEXIBLE - FLEXIBLE HOSE	1
6	4443.03 VIS-RACCORD, fix. flexible UNION-SCREW, flexible hose fastening	1
7	4442.04 JOINT 12 x 18 de vis raccord GASKET, union-screw	1
8	4437.06 JOINT 10 x 18 de vis raccord GASKET, union-screw	1
9	2091.06 RACCORD double UNION, double	1
10	2091.07 REDUCTEUR de flexible REDUCER, flexible hose	1
11	4849.22 TUYAU de bocal à émetteur PIPE, bottle to master-cylinder	1
12	2097.12 TUYAU, d'émetteur à flexible PIPE, master-cylinder to flexible hose	1

A : 8913.33(2) - B : 8939.04
C : 8948.19 - D : 8966.27(2)
E : 8981.88(2)

BOITE DE VITESSES — EMSEMBLE · CARTERS
GEARBOX — ASSEMBLY · HOUSINGS

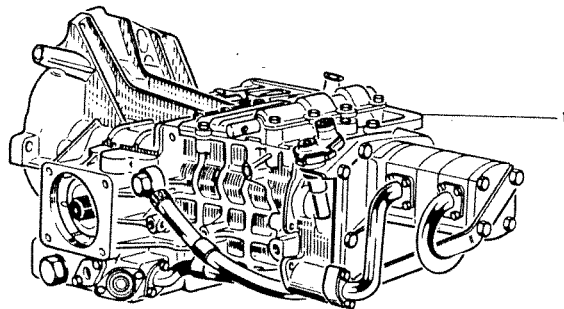

1 2200.F3 BOITE de vitesses.
GEARBOX

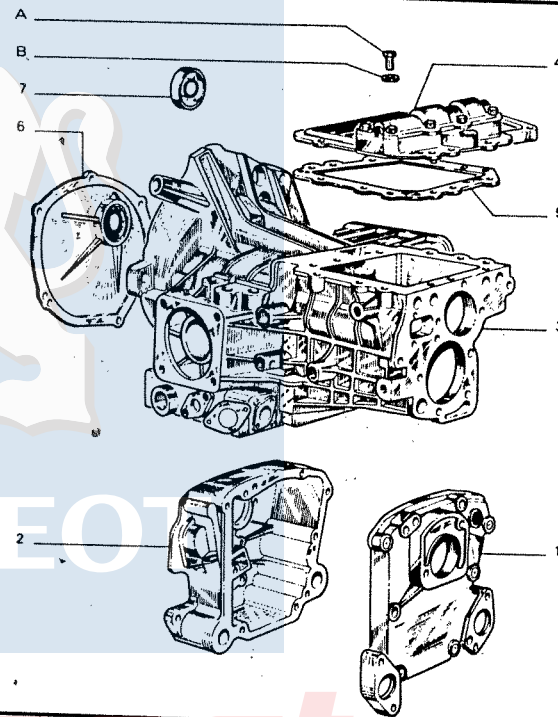

1 2207.59 COUVERCLE*
COVER

2 2207.58 CARTER
HOUSING

3 2206.73 CARTER
HOUSING


4 2501.78 COUVERCLE supérieur assemblé
COVER, upper assy.

5 2503.28 JOINT de couvercle supérieur
GASKET, upper cover

6 2208.25 COUVERCLE A assemblé
COVER assy.

7 2208.26 JOINT à lèvres
LIP SEAL

A : 6918.29(4) - B : 6962.12(4)

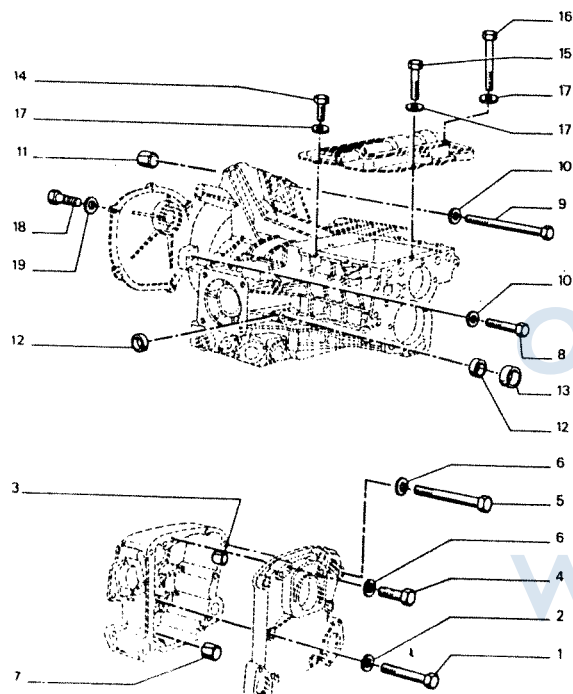

1 6921.11 VIS H9 x 125-65
SCREW

2 6962.58 RONDELLE élastique
SPRING WASHER

3 6968.51 GOUPILE élastique 8-12
DOWEL

VIS :
SCREW

4 6914.61 H8 x 125-25

5 2210.13 H8 x 125-95

6 6962.13 RONDELLE élastique
SPRING WASHER

7 6968.42 GOUPILE élastique 12-15
DOWEL

VIS :
SCREW

8 6917.15 H10 x 150-35

9 2210.12 H10 x 150-130

10 6962.11 RONDELLE élastique
SPRING WASHER

11 0131.18 GOUPILE élastique 16-18
DOWEL

BOUCHON cuvette :
PLUG, cup type

12 0163.64

13 0163.23

VIS :
SCREW

14 6918.29 H7 x 100-25

15 6458.33 H7 x 100-35


16 6917.01 H7 x 100-50

17 6962.12 RONDELLE élastique
SPRING WASHER


18 6914.61 VIS 8 x 125-25

19 6914.13 RONDELLE élastique
SPRING WASHER


BOITE DE VITESSES — PIGNONS · SYNCHROS
GEARBOX — PINIONS · SYNCHRONIZERS

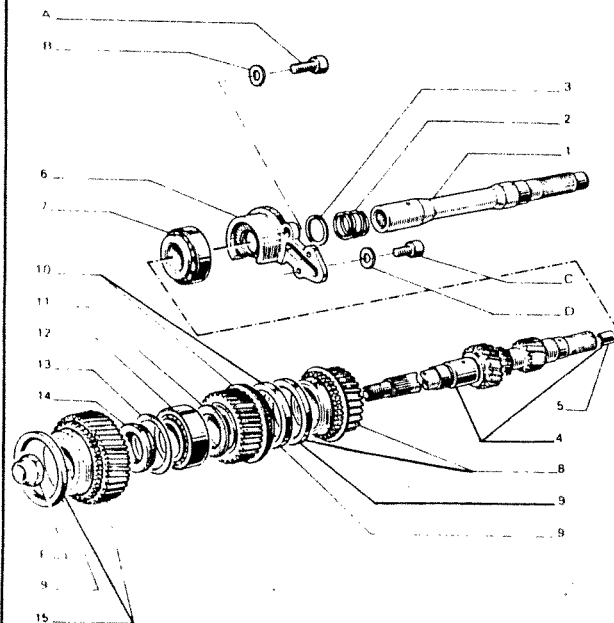


1	2301.88 ARBRE d'entrée. INPUT SHAFT	1
2	2304.21 RESSORT SPRING	1
3	2304.22 RONDELLE d'appui WASHER, thrust	1
4	2311.47 ARBRE primaire ass. PRIMARY SHAFT assy.	1
5	2308.26 COUSSINET BUSHING	2
6	2212.11 APPUI de roult. M d'arbre. REST shaft bearing	1
7	2372.22 ROULEMENT M BEARING	1
8	2334.10 PIGNON de 3ème ass. 28 ▲▲ PINION assy., 3rd. gear	1
9	2324.03 BAGUE synchroniseur RING, synchronizer	3
10	2334.11 PIGNON de 4ème ass. 33 ▲▲ PINION assy., 4th. gear	1
11	2313.55 RONDELLE appui pignon 4ème. WASHER, thrust, 4th gear	1
12	2373.06 ROULEMENT M BEARING	1
13	2313.57 NECESSAIRE cale de réglage ép. 0,05-0,10-0,20-0,30- 0,40-0,50. KIT, adjusting shim	1
14	2313.58 RONDELLE appui pignon 5ème. WASHER, thrust, 5th. gear	1
15	2334.12 PIGNON de 5ème ass. 37 ▲▲ PINION assy., 5th. gear	1
A : 6913.48(2) - B : 6962.11(2) C : 6913.62(2) - D : 6962.04(2) E : 6935.57.		

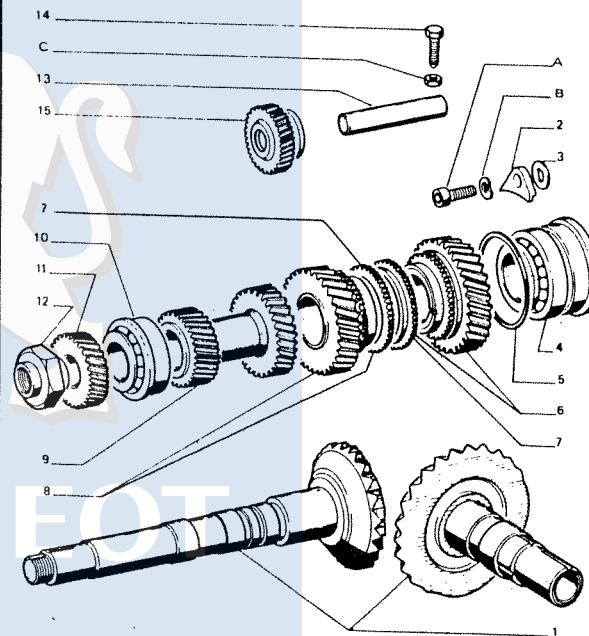

1	2316.67 PIGNON d'attaque et arbre de sortie ass. DRIVE PINION and output shaft assy.	1
2	2315.06 PLAQUE arrêt de roulement. PLATE, bearing stop	2
3	2315.07 NECESSAIRE cale de réglage plaque d'arrêt ép. 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5. KIT, adjusting shim	1
4	2317.44 ROULEMENT biconique. BEARING, biconical	1
5	2318.89 NECESSAIRE cale réglage arbre secondaire, ép. : 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5. KIT, adjusting shim	1
6	2344.78 PIGNON de 1ère ass. PINION assy., 1st. gear	1
7	2324.03 BAGUE synchroniseur RING, synchronizer	2
8	2337.49 PIGNON de 2ème ass. PINION assy., 2nd. gear	1
9	2335.31 TRAIN intermédiaire 3-4ème. END, intermed., 3-4th. gear	1
10	2358.35 ROULEMENT double à bille. BALL BEARING, double	1
11	2387.01 PIGNON de 5ème. PINION, 5th. gear	1
12	2364.28 ECROU de blocage. NUT, locking	1
13	2382.24 AXE baladeur marche R. SLIDING ROD, reverse gear	1
14	2385.11 VIS d'arrêt axe marche R. SCREW, reverse rod stop	1
15	2381.27 PIGNON baladeur marche R. SLIDING GEAR, reverse	1
A : 6913.48(2) - B : 6962.11(2) C : 6935.28.		

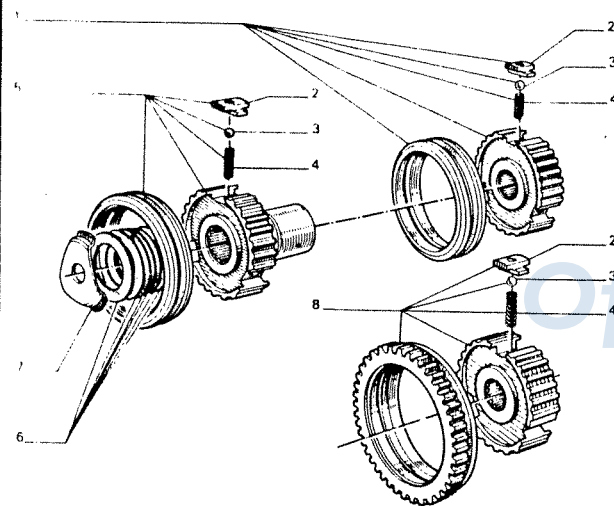


1	2353.33 SYNCHRONISEUR 3ème-4ème ass. SYNCHRONIZER, 3rd.-4th. ass.	1
2	2326.05 DOIGT d'armement. STRIKER ROD	9
3	2327.04 BILLE Ø 5,556. BALL	9
4	2325.06 RESSORT SPRING	9
5	2388.01 SYNCHRONISEUR 5ème ass. SYNCHRONIZER assy., 5th.	1
6	2389.02 NECESSAIRE cale de réglage synchroniseur 5ème ép. : 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-1 KIT, adjusting shim	1
7	2389.01 TOLE d'arrêt. STOP PLATE	1
8	2323.61 SYNCHRONISEUR 1ère - 2ème - marche R. SYNCHRONIZER 1st. - 2nd. - reverse gear	1

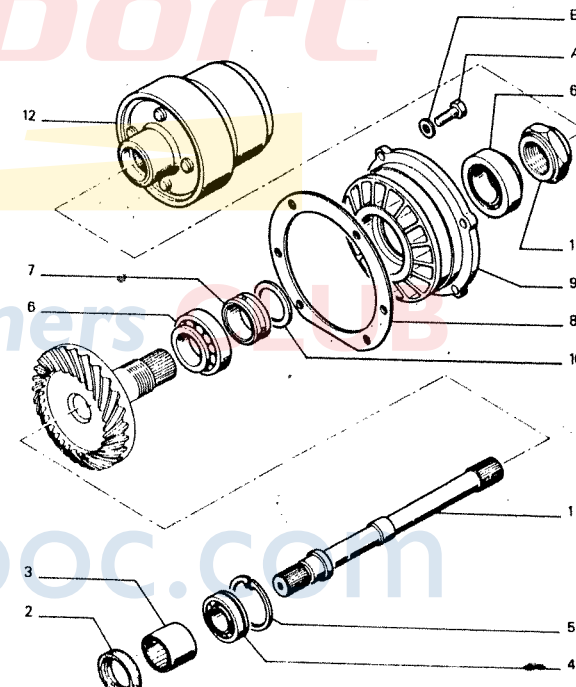


1	2371.40 ARBRE de liaison pont M. SHAFT, M axle junction	1
2	2382.06 JOINT à lèvres 40 x 58,2 x 10. LIP SEAL	1
3	2358.12 ROULEMENT à aiguilles. NEEDLE BEARING	1
4	2358.36 ROULEMENT à billes. BALL BEARING	1
5	2359.27 ANNEAU d'arrêt. SNAP RING	1
6	2317.45 ROULEMENT rouleaux coniques. ROLLER BEARING, tapered	2
7	2318.90 ENTRETOISE SPACER	1
8	2380.94 NECESSAIRE cales réglage couple c. vique. KIT, adjusting shims, tapered gearset	1
9	2359.28 SUPPORT de roulement. SUPPORT, bearing	1
10	2318.91 NECESSAIRE cales réglage arbre sortie. KIT, adjusting shims, output shaft	1
11	2386.11 ECROU à jupe. NUT, wing	1
12	2379.01 TRAIN planétaire complet. PLANETARY GEAR assy.	1
A : 6914.61(5) - B : 6962.13(5)		


BOÎTE DE VITESSES — COMMANDES INTERNES - COMMANDES EXTERNES
 GEARBOX — INNER CONTROLS - OUTER CONTROLS

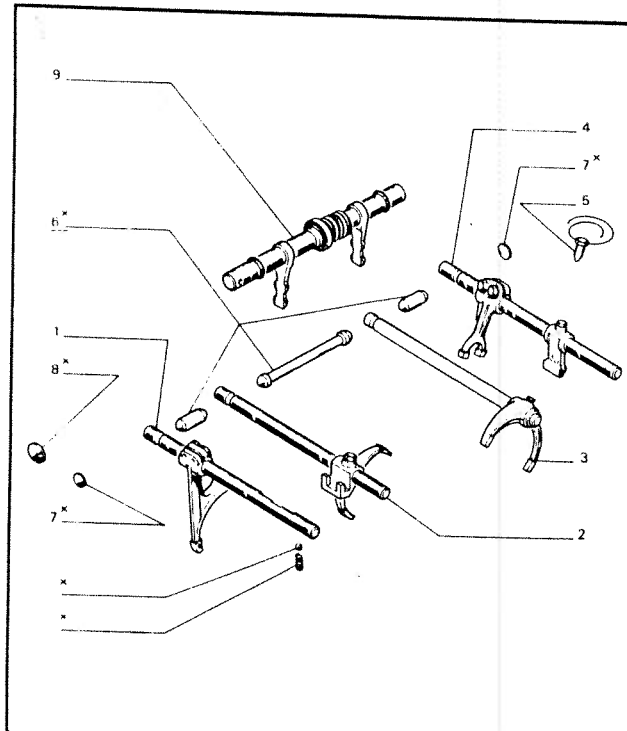


- ENS. axe et fourchette ass.:
 PIN and FORK assy.
- | | | | |
|---|---------|------------------------------|---|
| 1 | 2553.36 | 1ère et 2ème | 1 |
| 2 | 2554.43 | 3ème et 4ème | 1 |
| 3 | 2558.01 | 5ème | 1 |
| 4 | 2555.36 | marche R | 1 |
| 5 | 2557.03 | VIS blocage des fourchettes | 3 |
| 6 | 2561.02 | NECES. verrouil. fourchettes | 1 |
| 7 | 0163.20 | BOUCHON expansible : | 2 |
| 8 | 2540.32 | PLUG, expanding | 1 |
| 9 | 2519.37 | AXE de levier de cde ass. | 1 |
- KIT, forks locking

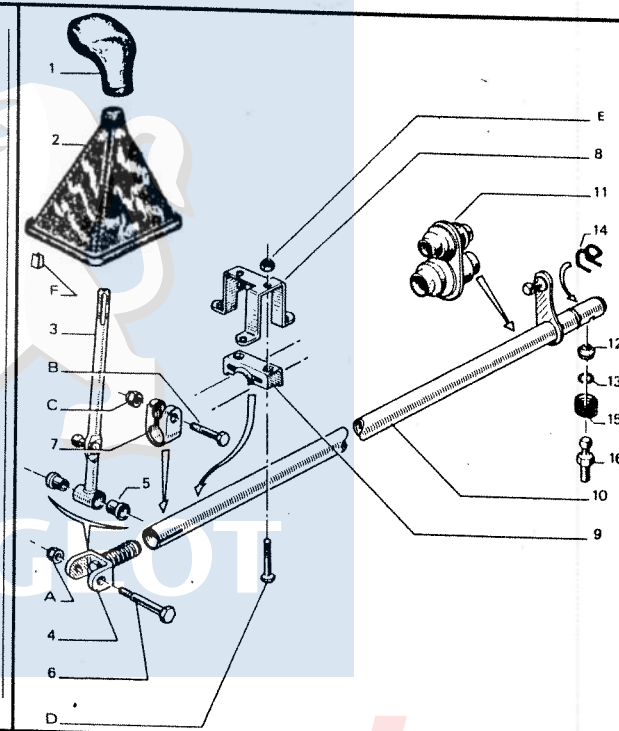

- | | | | |
|----|---------|------------------------------|---|
| 1 | 2403.56 | POMMEAU, levier de vitesses | 1 |
| 2 | 7590.09 | SOUFFLET, levier de vitesses | 1 |
| 3 | 2400.18 | LEVIER commande vitesses ass | 1 |
| 4 | 2414.77 | CHAPE ass. - YOKE assy. | 1 |
| 5 | 2450.38 | COUSSINET autolubrifiant | 2 |
| 6 | 2455.27 | AXE levier - FULCRUM, lever | 1 |
| 7 | 2407.29 | COLLIER de serrage - CLAMP | 1 |
| 8 | 2414.79 | SUPPORT de palier | 1 |
| 9 | 2430.18 | DEMI-COUSSINET de palier | 2 |
| 10 | 2414.78 | BARRE réaction sélection ass | 1 |
| 11 | 7590.E2 | BAGUE passe gaine de | 1 |
| 12 | 2436.17 | COUSSINET de rotule | 1 |
| 13 | 2436.18 | JONC d'arrêt - SNAP-RING | 1 |
| 14 | 2436.19 | GOUPILLE de sécurité | 1 |
| 15 | 2418.15 | RESSORT - SPRING | 1 |
| 16 | 2436.38 | ROTULE - BALL headed screw | 1 |
- commande de vitesses
 RING, grommet, gear control
- BUSHING, self-lubricating
- BUSHING, ball headed screw
- PIN, safety
- SPRING
- BALL headed screw

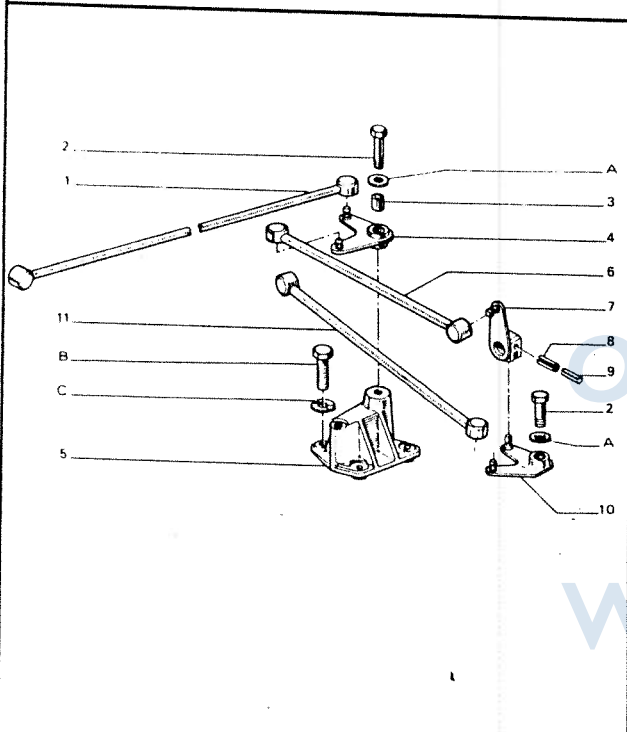


- | | | | |
|----|---------|------------------------------|---|
| 1 | 2414.76 | BARRE de passage assemblé | 1 |
| 2 | 2455.28 | AXE de renvoi | 2 |
| 3 | 2430.20 | BAGUE de palier | 4 |
| 4 | 2449.48 | RENGOI de passage | 1 |
| 5 | 2437.10 | SUPPORT de renvoi sur boîte | 1 |
| 6 | 2444.77 | BIELLETTTE de passage | 1 |
| 7 | 2450.39 | LEVIER axe sortie boîte ass. | 1 |
| 8 | 2104.04 | GOUPILLE élastique | 1 |
| 9 | 2104.05 | DOWEL | 1 |
| 10 | 2435.66 | RENGOI de sélection | 1 |
| 11 | 2454.71 | BIELLETTTE de sélection | 1 |
- LAYSHAFT
- RING, bearing
- ANGULAR MEMBER, gear passage
- SUPPORT angl. member on gbx
- ROD, gearshift passage
- LEVER, output shaft
- ANGULAR MEMBER, gear select.
- ROD, gear selection

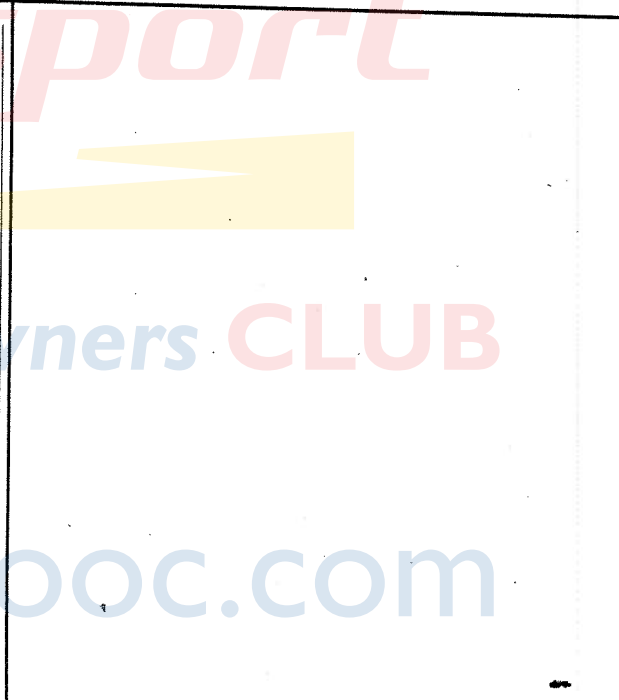


- | | | | |
|---|------------|---|------------|
| A | 8939.04 | - | 8914.63 |
| B | 8939.36 | - | 8921.10(2) |
| C | 8939.04(5) | - | 8966.83(1) |


BOITE DE VITESSES — LUBRIFICATION
GEARBOX — LUBRIFICATION

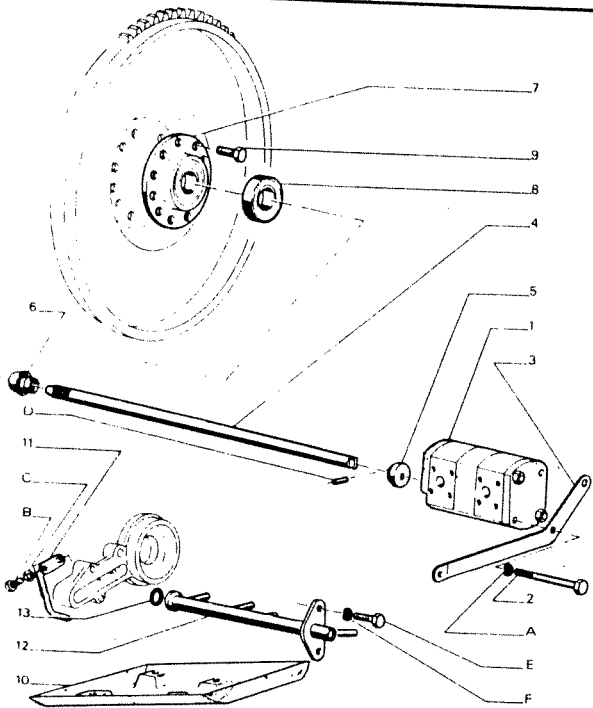

- | | | |
|----|---|----|
| 1 | 2262.12 POMPE à huile..... | 1 |
| | <i>OIL PUMP</i> | |
| 2 | 2210.14 VIS de fixation de pompe..... | 2 |
| | <i>SCREW, pump fastening</i> | |
| 3 | 2241.02 PATTE de maintien de pompe..... | 1 |
| | <i>LUG, pump retaining</i> | |
| 4 | 2261.02 ARBRE entrainement de pompe..... | 1 |
| | <i>SHAFT, pump driving</i> | |
| 5 | 2261.03 NOIX d'entrainement de pompe..... | 1 |
| | <i>SPROCKET, pump driving</i> | |
| 6 | 2264.10 JOINT à lèvres..... | 1 |
| | <i>LIP SEAL</i> | |
| 7 | 2261.01 MOYEU d'entrainement..... | 1 |
| | <i>HUB, driving</i> | |
| 8 | 0524.12 ROULEMENT à billes..... | 1 |
| | <i>BALL BEARING</i> | |
| 9 | 0537.30 VIS fixation moyeu 8 x 100..... | 11 |
| | <i>SCREW, hub fastening</i> | |
| 10 | 2213.12 BAC de retenue d'huile..... | 1 |
| | <i>OIL SUMP</i> | |
| 11 | 2211.23 TUYAU grais. arbre second..... | 1 |
| | <i>TUBE, second. shaft oil feed</i> | |
| 12 | 2281.02 RAMPE de graissage..... | 1 |
| | <i>CAN, oil feed</i> | |
| 13 | 2283.07 JOINT torique..... | 1 |
| | <i>O-RING</i> | |
- A : 8962.11(2) - B : 8918.20
 C : 8962.26 - D : 8968.68
 E : 8915.91(2) - F : 8962.04(2)

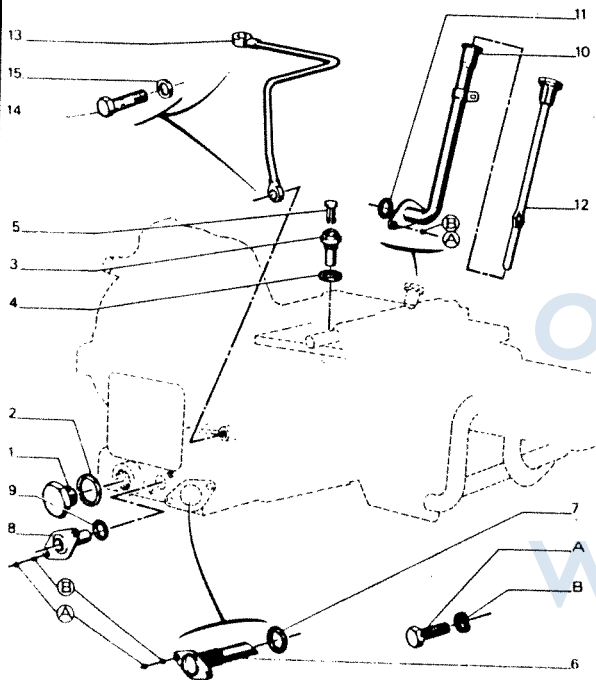


- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | 0183.26 BOUCHON de vidange..... | 1 |
| | PLUG, drain | |
| 2 | 0184.04 JOINT de bouchon..... | 1 |
| | GASKET, plug | |
| 3 | 2218.08 BOUCHON de remplissage..... | 1 |
| | PLUG, filler | |
| 4 | 2219.07 JOINT - GASKET..... | 1 |
| 5 | 2218.05 PROTECTEUR de bouchon..... | 1 |
| | COVER, plug | |
| 6 | 2283.12 CREPINE..... | 1 |
| | OIL STRAINER | |
| 7 | 2264.09 JOINT torique - O-RING..... | 1 |
| 8 | 2263.13 CLAPET anticollmatage..... | 1 |
| | VALVE, anti-clogging | |
| 9 | 2264.11 JOINT torique - O-RING..... | 1 |
| 10 | 2270.22 GUIDE de jauge d'huile..... | 1 |
| | GUIDE, oil gauge | |
| 11 | 2450.26 JOINT torique - O-RING..... | 1 |
| 12 | 2266.14 JAUGE d'huile..... | 1 |
| | OIL GAUGE | |
| 13 | 2277.06 TUYAU de graissage..... | 1 |
| | PIPE, oil feed | |
| 14 | 2284.10 VIS raccord..... | 2 |
| | UNION-SCREW | |
| 15 | 2283.08 JOINT de vis raccord..... | 4 |
| | GASKET, union-screw | |

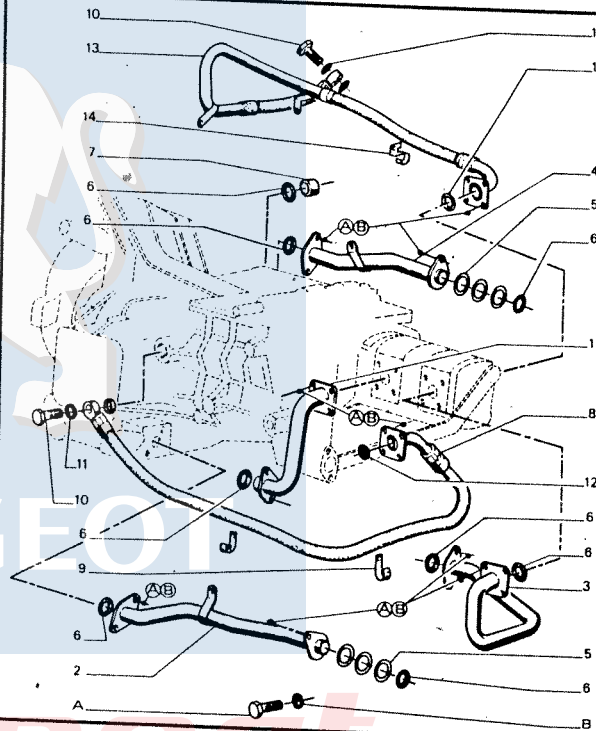


- | | | | |
|----|---------|--------------------------|-----------------------|
| | | TUYAU | aspiration B.V. : |
| 1 | 2279.13 | TUBE, | suction, gearbox |
| 2 | 2277.04 | --- | --- |
| | | TUYAU | aspiration pont R : |
| 3 | 2279.14 | TUBE, | suction, axle |
| 4 | 2277.05 | --- | --- |
| 5 | 2283.09 | RONDELLE d'appui | |
| | | MASHER, thrust | |
| 6 | 2283.05 | JOINT | torque |
| | | O-RING | |
| 7 | 2282.04 | TUBE, BV à carter pont | |
| | | TUBE, gearbox to axle | |
| 8 | 2280.14 | TUYAU | refoulement B.V. |
| | | TUBE, discharge, gearbox | |
| 9 | 2287.14 | BRIDE | tuyau de refoulement |
| | | CLAMP, discharge tube | |
| 10 | 2284.09 | VIS | raccord |
| | | UNION-SCREW | |
| 11 | 2283.06 | JOINT | vis raccord |
| | | GASKET, union-screw | |
| 12 | 2450.26 | JOINT | torique |
| | | O-RING | |
| 13 | 2280.15 | TUYAU | refoulement pont R... |
| | | TUBE, discharge, axle | |
| 14 | 3052.03 | BRIDE | tuyau de refoulement |
| | | CLAMP, discharge tube | |
- A : 6915.91(25) - B : 8962.04(25)

POINT ARRIERE - CARTERS - DIFFERENTIEL
REAR AXLE - HOUSINGS - DIFFERENTIAL

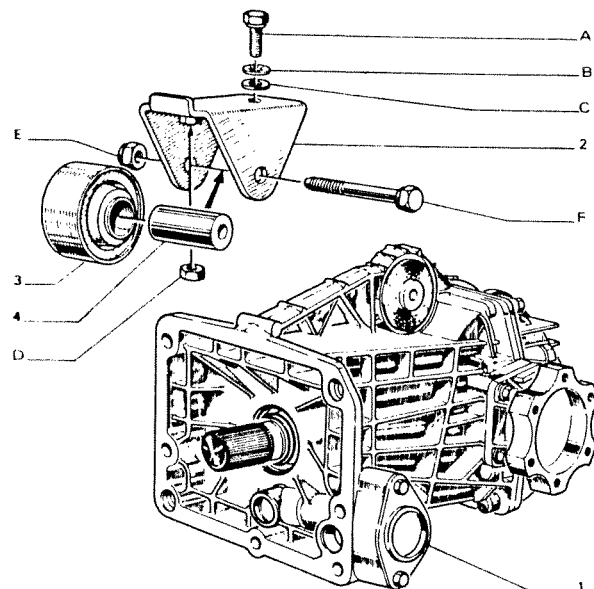


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 3001.51 PONT AXLE, A | 1 |
| 2 | 3061.16 CHAPE YOE | 1 |
| 3 | 1809.05 SUPPORT élastique MOUNTING, flexible | 1 |
| 4 | 1812.16 ENTRETOISE SPACER | 1 |

A : 6917.78(2) - B : 6957.20(2)
C : 6946.77(2) - D : 6942.12(2)
E : 6939.42 - F : 6918.94

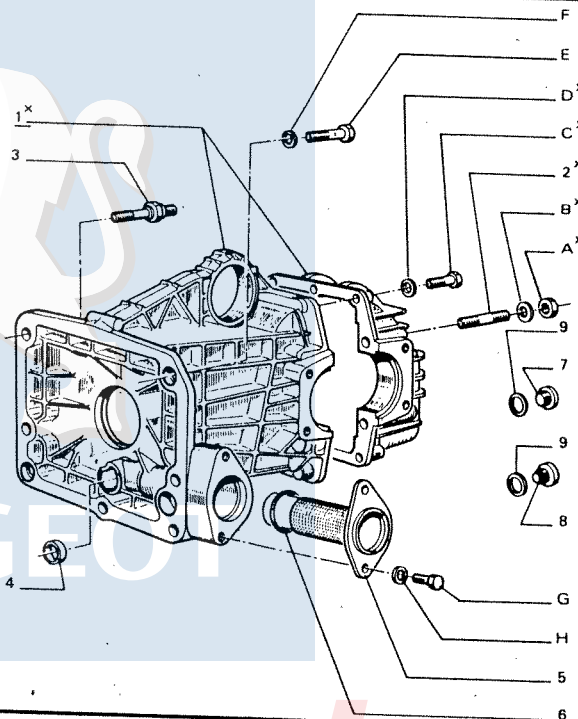


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 3001.49 CARTERS HOUSINGS assy. | 1 |
| 2 | 3011.09 GOIJONS STUDS | 4 |
| 3 | 3005.09 VIS axe SCREW axle | 1 |
| 4 | 0234.03 BOUCHON cuvette PLUG, cup type | 1 |
| 5 | 3020.03 CREPINE assemblée OIL STRAINER assy. | 1 |
| 6 | 2264.09 JOINT torique O-RING | 1 |
| 7 | 0311.07 BOUCHON PLUG | 1 |
| 8 | 2221.18 BOUCHON de vidange PLUG, drain | 1 |
| 9 | 0313.02 JOINT GASKET | 2 |

A : 6932.33(4) - B : 6962.23(4)
C : 6915.37(6) - D : 6962.12(6)
E : 6918.03(6) - F : 6962.11(6)
G : 6915.91(2) - H : 6962.04(2)

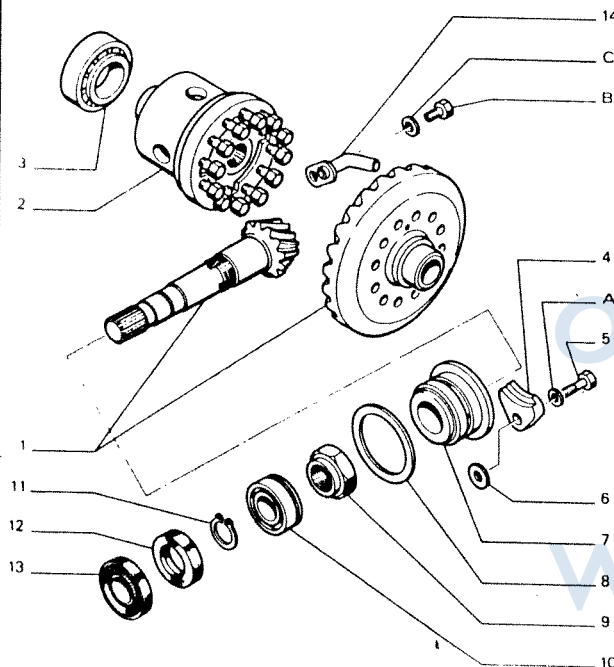

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | 3242.82 ENS. arbre pont et couronne. SHAFT and ring gear assy. | 1 |
| 2 | 3101.72 DIFFERENTIEL autobloquant. DIFFERENTIAL, self-locking | 1 |
| 3 | 3125.09 ROULEMENT rouleaux coniques. ROLLER BEARING, tapered | 2 |
| 4 | 3225.06 PLAQUE arrêt de roulement. LOCKING PLATE, bearing | 2 |
| 5 | 3225.07 VIS fixation plaque arrêt. SCREW, lock. plate fastening | 2 |
| 6 | 2315.07 RONDELLES de calage (0,1-0,2-0,3-0,4-0,5). WASHERS, adjusting | 1 |
| 7 | 2217.44 ROULEMENT biconique. BEARING, biconical | 1 |
| 8 | 2318.89 RONDELLES de calage (0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5). WASHERS, adjusting | 1 |
| 9 | 3216.04 ECROU à jupe. NUT, wing | 1 |
| 10 | 3221.09 ROULEMENT à billes. BALL BEARING | 1 |
| 11 | 3231.09 ANNEAU d'arrêt. SNAP RING | 1 |
| 12 | JOINT à lèvres : LIP SEAL | 1 |
| 13 | 3233.04 | 1 |
| 14 | 3222.03 TUYAU de graissage. PIPE, oil feed | 1 |


A : 6962.11(2) - B : 6917.03-
C : 6962.13

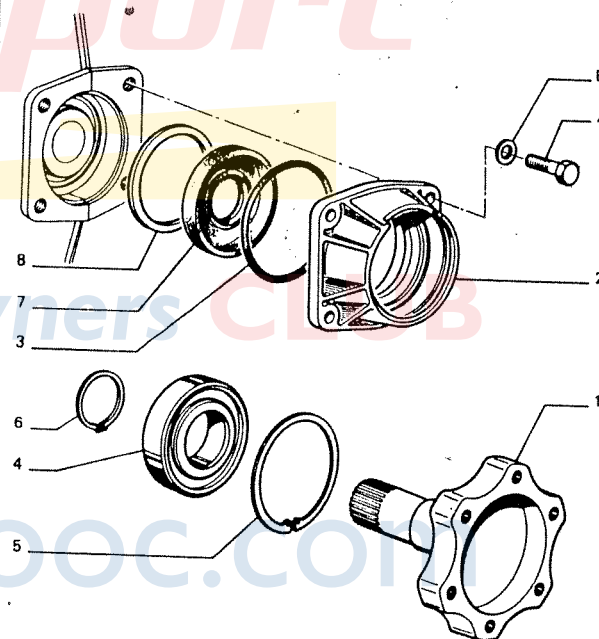


- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 3244.06 ARBRE sortie de différentiel OUTPUT SHAFT, differential | 2 |
| 2 | 3012.06 APPUI de roulement. REST, bearing | 2 |
| 3 | 3010.13 JOINT torique O-RING | 2 |
| 4 | 3247.04 ROULEMENT à billes. BALL BEARING | 2 |
| 5 | ANNEAU d'arrêt : SNAP RING | 2 |
| 6 | 3013.03 | 2 |
| 7 | 3010.20 JOINT à lèvres. LIP SEAL | 2 |
| 8 | CALES de réglage SHIMS, adjusting | - |
| | 3128.60 0,60 | |
| | 3128.61 0,65 | |
| | 3128.62 0,70 | |
| | 3128.63 0,75 | |
| | 3128.64 0,80 | |
| | 3128.65 0,85 | |
| | 3128.66 0,90 | |
| | 3128.67 0,95 | |
| | 3128.68 1,00 | |
| | 3128.69 1,05 | |
| | 3128.70 1,10 | |
| | 3128.71 1,15 | |
| | 3128.72 1,20 | |
| | 3128.73 1,25 | |
| | 3128.74 1,30 | |
| | 3128.75 1,35 | |

A : 6914.62(8) - B : 6962.13(8)


FRONT AXLE — HOUSING - DIFFERENTIAL

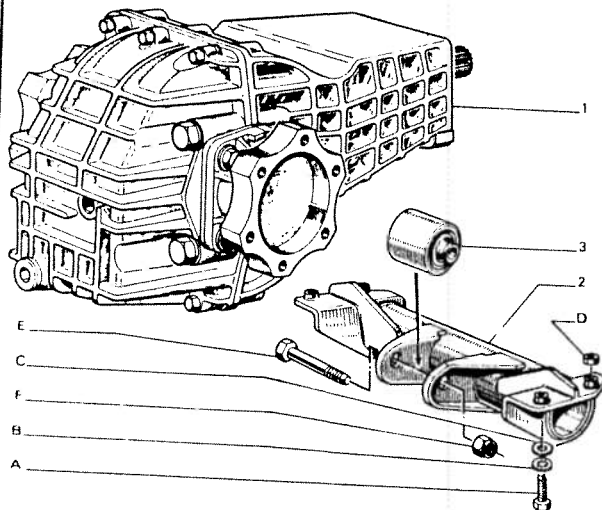


- 1 3001.50 PONT *A*
AXLE, *A*
 - 2 3502.82 TRAVERSE
CROSSMEMBER
 - 3 3062.08 SUPPORT élastique
MOUNTING, flexible
- A : 6914.61(4) - B : 6957.18(4)
C : 6946.13(4) - D : 6941.06(4)
E : 6921.68 - F : 6939.26

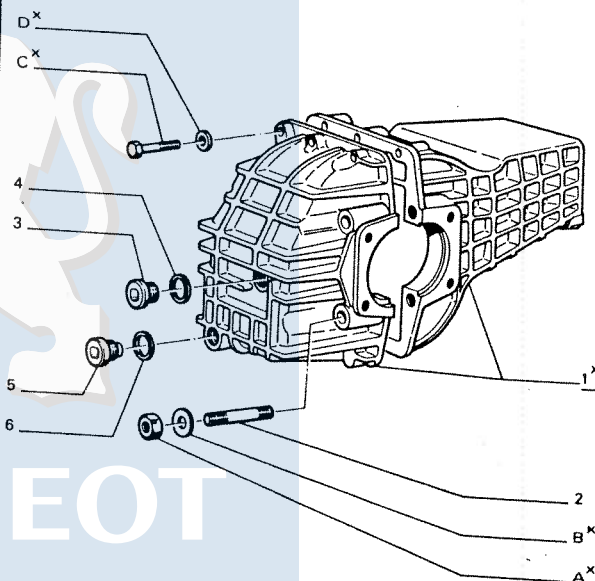

- 1 3001.48 CARTERS de pont assemblé
HOUSINGS of axle, assy.
 - 2 3011.09 GOULON
STUD
 - 3 0311.07 BOUCHON
PLUG
 - 4 0313.02 JOINT
GASKET
 - 5 2221.18 BOUCHON de vidange
PLUG, drain
 - 6 0313.02 JOINT
GASKET
- A : 6932.33(4) - B : 6962.23(4)
C : 6915.37(6) - D : 6962.12(6)

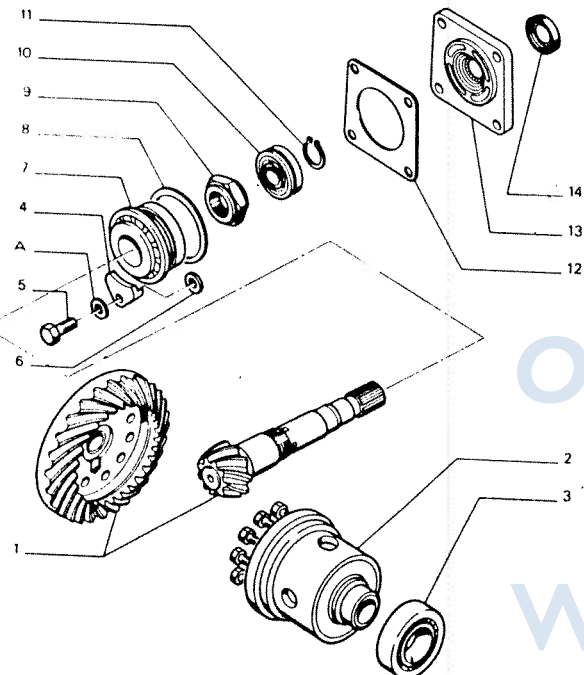


- 1 3242.81 ENS. arbre pont et couronne.
SHAFT and ring gear assy.
 - 2 3101.71 DIFFÉRENTIEL autobloquant
DIFFERENTIAL, self-locking
 - 3 3125.09 ROULEMENT rouleaux coniques
ROLLER BEARING, tapered
 - 4 3225.06 PLAQUE arrêt de roulement
- PLATE, bearing stop
 - 5 3225.07 VIS fixation de plaque
SCREW, plate fastening
 - 6 2315.07 RONDELLES de calage
(0,1-0,2-0,3-0,4-0,5)
WASHER, adjusting
 - 7 2317.44 ROULEMENT biconique
BEARING, biconical
 - 8 2318.89 RONDELLES de calage
(0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5)
WASHERS, adjusting
 - 9 3218.04 ECROU à jupe
NUT, wing
 - 10 3221.09 ROULEMENT à billes
BALL BEARING
 - 11 3231.09 ANNEAU d'arrêt
SNAP RING
 - 12 3206.18 JOINT entre carter support
GASKET, housing to support
 - 13 3203.14 SUPPORT de joint assemblé
SUPPORT, gasket, assy.
 - 14 3206.17 JOINT à lèvres
LIP SEAL
- A : 6962.11(2)

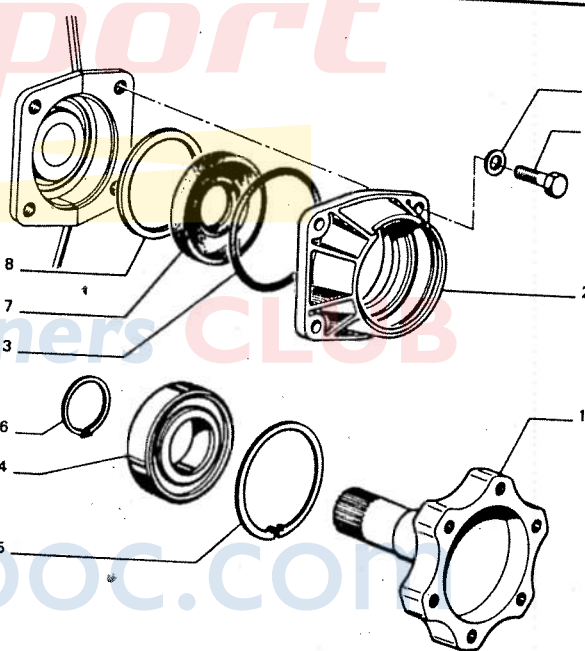

- 1 3244.05 ARBRE de sortie différentiel
OUTPUT SHAFT, differential
 - 2 3012.06 APPUI de roulement
REST, bearing
 - 3 3010.03 JOINT torique
O-RING
 - 4 3247.04 ROULEMENT à billes
BALL BEARING
 - 5 ANNEAU d'arrêt :
SNAP-RING
 - 6 3013.03
 - 7 3249.05
 - 8 3010.20 JOINT à lèvres
LIP SEAL
- CALES réglage diff. **
SHIMS, differential adjust.
- | | |
|---------|------|
| 3126.80 | 0,60 |
| 3126.81 | 0,65 |
| 3126.82 | 0,70 |
| 3126.83 | 0,75 |
| 3126.84 | 0,80 |
| 3126.85 | 0,85 |
| 3126.86 | 0,90 |
| 3126.87 | 0,95 |
| 3126.88 | 1,00 |
| 3126.89 | 1,05 |
| 3126.90 | 1,10 |
| 3126.91 | 1,15 |
| 3126.92 | 1,20 |
| 3126.93 | 1,25 |
| 3126.94 | 1,30 |
| 3126.95 | 1,35 |


A : 6914.62(8) - B : 6962.13(1)

TRANSMISSION — ARBRES DE ROUES — ARBRE LONGITUDINAL
 DRIVE SHAFT — HALF SHAFTS — LONGITUDINAL SHAFT

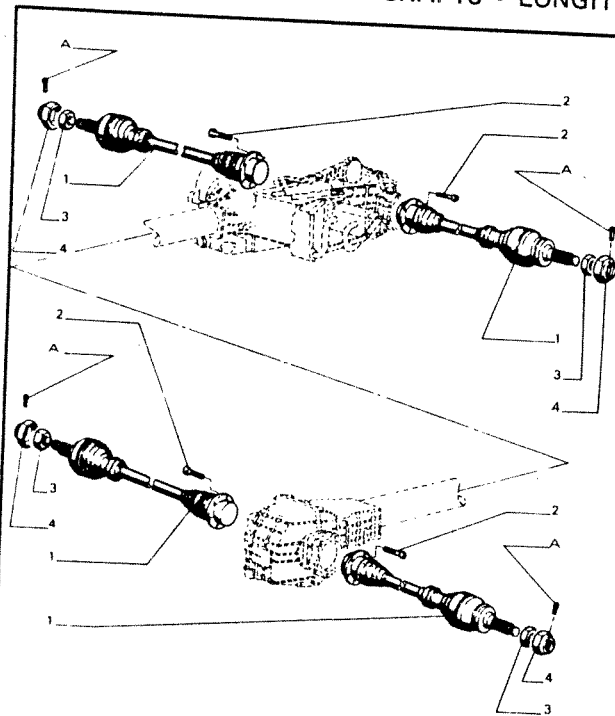

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | 3273.16 ARBRE transmission.
DRIVE SHAFT | 4 |
| 2 | 3225.08 VIS décollée CHC
12 x 175-35
SCREW CHC | 24 |
| 3 | 3297.08 ECROUS
NUTS | 4 |
| 4 | 3297.09 COUPELLE frein.
RETAINER | 4 |

A : 6968.04(4).

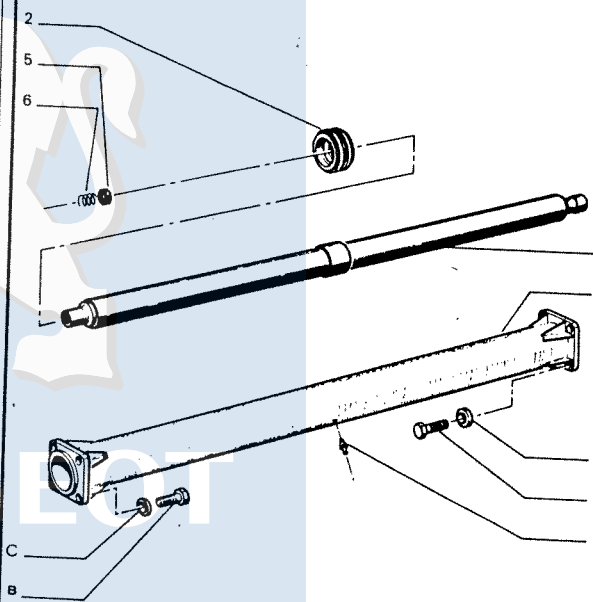

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2821.38 TUBE de liaison.
TUBE, junction | 1 |
| 2 | 2806.12 PALIER assemblé.
BEARING assy. | 1 |
| 3 | 2613.04 GRAISSEUR
GREASE NIPPLE | 1 |
| 4 | 2801.67 ARBRE transmission assemblé.
DRIVE SHAFT assy. | 1 |
| 5 | 2829.07 BAGUE maintien ressort.
RING, spring retaining | 1 |
| 6 | 2829.03 RESSORT
SPRING | 1 |
| 7 | 2833.08 RONDELLE entretoise
SPACING WASHER | 4 |


A : 6921.13(4) — B : 6918.91(4)
 C : 6946.93(4)

Official Owners CLUB


www.psooc.com

DIRECTION — VOLANT - TUBE - CREMAILLERE
STEERING — WHEEL - TUBE - RACK

Turbo 16

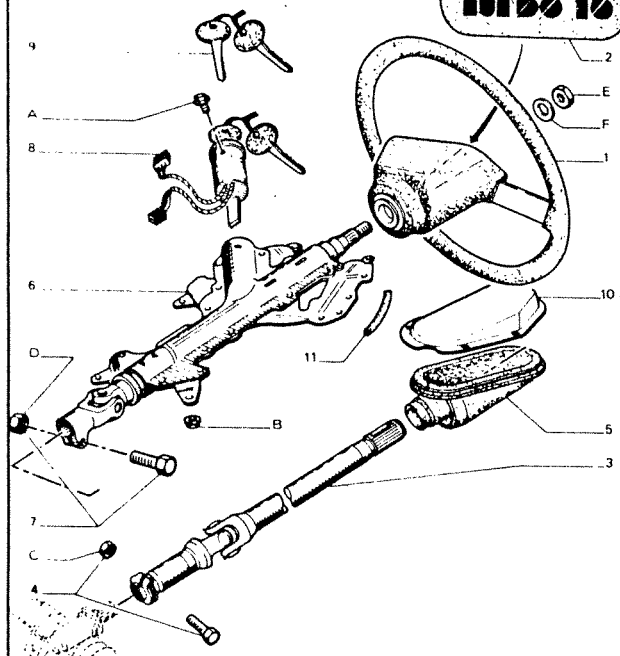

1	VOLANT - STEERING WHEEL :	1
4107.92	23 GM	1
4107.37	25 GM	1
2	4112.50 CAPUCHON de volant CAP, steering wheel	1
3	4103.79 AXE inf. - LOWER SHAFT	1
4	4105.09 VIS 7 x 1,00-50 avec écrou SCREW with nut	1
5	4152.43 JOINT d'axe inférieur GASKET, lower shaft	1
6	4123.34 TUBE-ENVELOPPE et AXE sup. COLUMN JACKET + upper SHAFT	1
7	4043.23 VIS 8 x 1,25-35 avec écrou SCREW with nut	1
8	CARTOUCHE antivol «Neiman» avec 2 clés : STEERING LOCK «Neiman» with 2 keys	1
4181.90	combi. déterminée < 1 a. code number to be stated	1
4181.91	combinaison indifférente. random code number	1
9	CLE - KEY «Neiman» :	2
8726.58	brute - blank	2
8726.59	taillée - cut	2
10	4131.40 PROTECTEUR - BOOT, rubber	1
11	8402.33 JOINT de protection GASKET, protecting	1
A : 8914.26 - B : 8935.74 (4)		
C : 8935.84 - D : 8939.36		
E : 8939.38 - F : 8947.27		
a) Combinaison à préciser sur la commande Specify code number on the order		

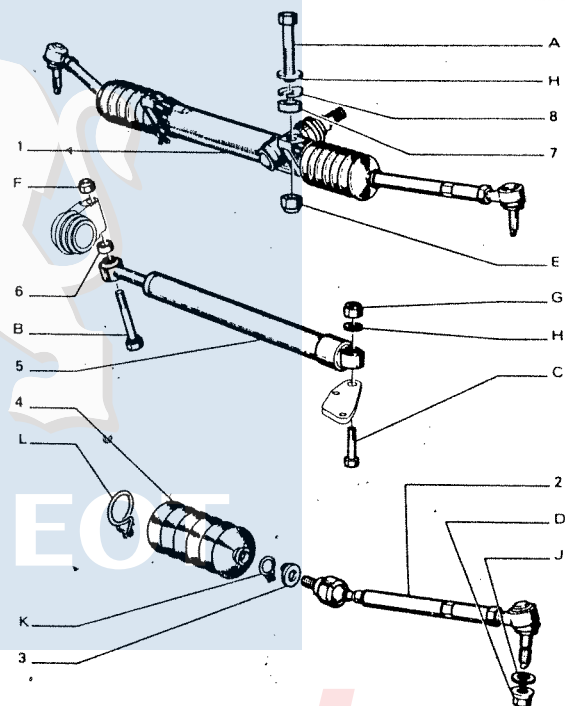


1	4056.32 CREMAILLERE - RACK	1
2	BIELLE de connexion : ROD, connecting	1
3812.40		1
3812.41		1
3	4058.25 RONDELLE butée WASHER, buffer	1
4	4066.23 SOUFFLET BOOT, rubber	2
5	4056.33 AMORTISSEUR SHOCK-ABSORBER	1
6	4056.34 ENTRETOISE SPACER	1
7	RONDELLE d'ajustage, ++ : WASHER, adjusting	-
4063.28	5	
4063.29	6	
4063.30	7	
4063.31	8	
4063.32	9	
4063.33	10	
8	CALE SHIM, adjusting	-
4063.34	0,5	
4063.35	1	
4063.36	3	
A : 8914.39(2) - B : 8921.33		
C : 8921.90 - D : 8939.16(2)		
E : 8939.29(2) - F : 8939.36		
G : 8939.48 - H : 8946.77(3)		
J : 8947.28(2) - K : 8982.52(2)		
L : 8982.76(2)		

Official Owners CLUB


www.psooc.com

FREINS - COMMANDE - CANALISATIONS - FREIN A MAIN
BRAKES - CONTROL - PIPES - PARKING BRAKE

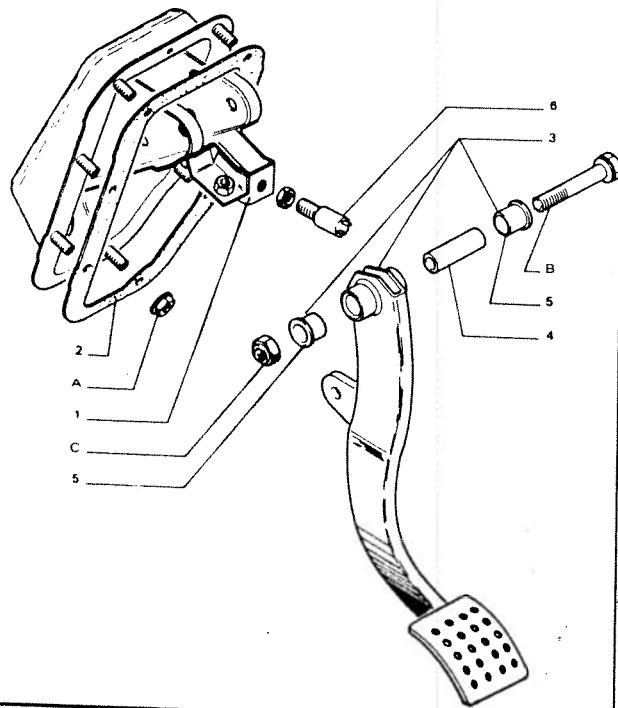


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 4515.99 SUPPORT de pédale.
PEDAL SUPPORT | 1 |
| 2 | 4516.24 JOINT.
GASKET | 1 |
| 3 | 4501.85 PEDALE.
PEDAL | 1 |
| 4 | 2143.03 ENTRETOISE.
SPACER | 1 |
| 5 | 2141.11 DOUILLE.
BUSHING | 2 |
| 6 | 4534.02 CONTACTEUR de stop.
STOP LIGHT SWITCH | 1 |

A : 6935.13(7) - B : 6914.84
C : 6939.48

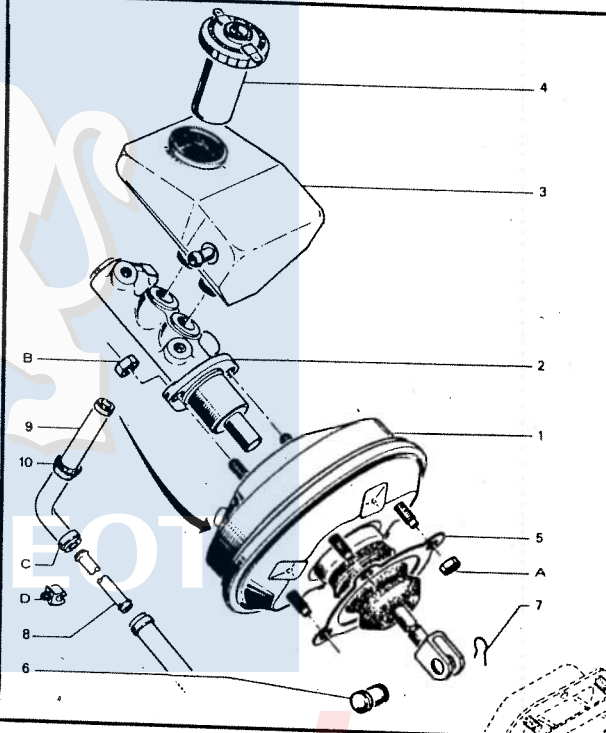


- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 4535.73 AMPLIFICATEUR
BRAKE BOOSTER | 1 |
| 2 | 4801.86 MÂTRE-CYLINDRE.
MASTER-CYLINDER | 1 |
| 3 | 4835.53 RESERVOIR.
RESERVOIR | 1 |
| 4 | 4843.23 BOUCHON de réservoir.
CAP, reservoir | 1 |
| 5 | 4536.07 JOINT.
GASKET | 1 |
| 6 | 4533.14 AXE
SHAFT | 1 |
| 7 | 2438.05 AGRAFE.
CLIP | 1 |
| 8 | 4572.29 TUBE inox.
TUBE, stainless | 1 |
| 9 | 4572.21 RACCORD.
HOSE | 2 |
| 10 | 7518.02 BAGUE.
RING | 1 |

A : 6935.09(4) - B : 6932.06(2)
C : 6982.42(4) - D : 6987.41(3)

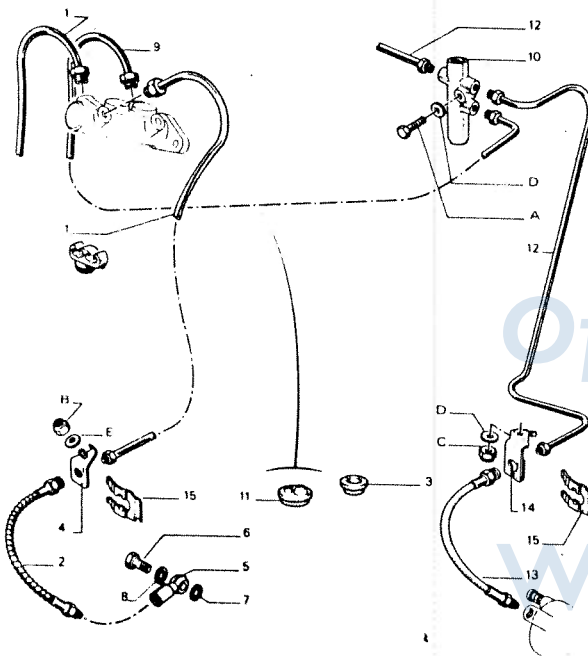

- | | | |
|---------|--|---|
| 1 | TUYAU de freins A :
PIPE, A brakes | 1 |
| 4813.48 | | 1 |
| 4810.52 | | 1 |
| 2 | 4806.33 FLEXIBLE A - Flex. HOSE | 2 |
| 3 | 6545.05 BAGUE passe tuyau A
RING, A pipe grommet | 2 |
| 4 | 4804.10 PATTE, liaison flexible A
LUG, A flexible hose junct. | 2 |
| 5 | 4438.06 RACCORD orient. de frein A
UNION, adjustable, A brake | 2 |
| 6 | 4443.03 VIS-RACCORD, fix. raccord
orientable.
UNION-SCREW adjust. union
fastening | 2 |
| | JOINT de vis raccord :
GASKET, union-screw | |
| 7 | 4437.06 10 x 18 | 2 |
| 8 | 4442.04 12 x 18 | 2 |
| 9 | 4810.51 TUYAU de freins interméd.
PIPE, intermediate, brakes | 1 |
| 10 | 4861.24 COMPENSATEUR.
COMPENSATING SYSTEM | 1 |
| 11 | 6545.17 BAGUE passe tuyau interm.
RING, interm. pipe grommet | 2 |
| 12 | TUYAU de freins B :
PIPE, B brakes | 1 |
| 2090.23 | | 1 |
| 4813.76 | | 1 |
| 13 | 4816.22 FLEXIBLE B
FLEXIBLE HOSE | 2 |
| 14 | 4814.31 PATTE, liaison flexible B
LUG, B flexible hose junct. | 2 |
| 15 | 4814.19 CAVALIER, fix. flexibles
A et B.
BRACKET, flexible hoses fast. | 4 |

A : 6914.86 - B : 6939.04(2)
C : 6939.36(2) - D : 6946.13(3)
E : 6948.19(2)

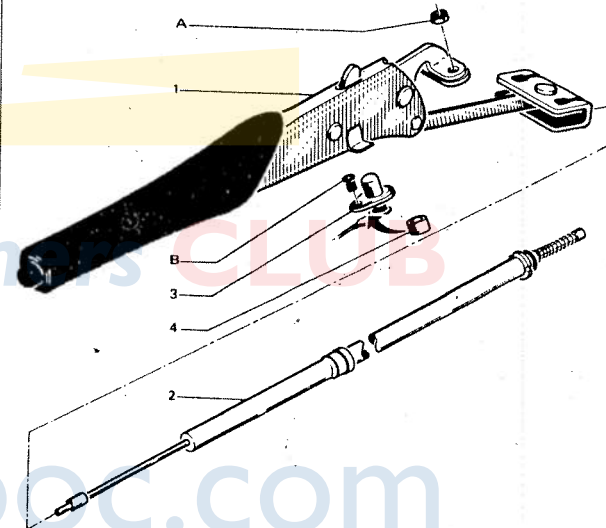


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 4701.33 ENSEMBLE frein à main.
HAND BRAKE assy. | 1 |
| 2 | 4745.61 CABLE et gaine.
CABLE and casing | 2 |
| 3 | 4705.19 INTERRUPTEUR.
SWITCH | 1 |
| 4 | 4712.11 ENTRETOISE.
SPACER | 1 |

A : 6939.65(3) - B :


FREINS -- ETRIERS · PLAQUETTES · DISQUES
BRAKES — CALIPERS · BRAKE PLATES · DISCS

	<p>N</p> <p>ETRIER sans plaquettes : CALIPER w/o brake plates</p> <p>4400.77 1 4400.78 1</p> <p>2 4407.09 RONDELLE d'appui..... 4 WASHER, thrust</p> <p>3 4405.15 VIS fixation étrier..... 4 SCREW, caliper fastening</p> <p>4 4427.27 PLAQUETTE anti-rotation..... 2 PLATE, anti-rotation</p> <p>5 4448.55 NECESSAIRE 2 KIT, reduced</p> <p>6 4439.03 NECESSAIRE 2 KIT, rubber packed stud</p>		<p>N et R N and R</p> <p>1 4248.92 DISQUE..... 4 DISC</p> <p>2 JEU de plaquettes : SET of brake plates</p> <p>4250.18 N 1 4248.78 R 1</p> <p>3 4427.30 NECESSAIRE..... 2 KIT</p> <p>A : 6905.36 (8).</p>
	<p>R</p> <p>ETRIER sans plaquettes : CALIPER w/o brake plate</p> <p>4400.79 1 4400.80 1</p> <p>2 4407.09 RONDELLE d'appui..... 4 WASHER, thrust</p> <p>3 4405.15 VIS fixation étrier..... 4 SCREW, caliper fastening</p> <p>4 4427.27 PLAQUETTE anti-rotation..... 2 PLATE, anti-rotation</p> <p>5 4439.04 NECESSAIRE 2 KIT, hand brake</p> <p>6 4448.56 NECESSAIRE 2 KIT, reduced</p> <p>7 4439.03 NECESSAIRE 2 KIT, rubber packed stud</p>		


SUSPENSION AVANT -- BRAS - PIVOTS - MOYEURS RESSORTS - AMORTISSEURS
FRONT SUSPENSION -- ARMS - SWIVEL PINS - HUB SPRINGS - SHOCK - ABSORBERS

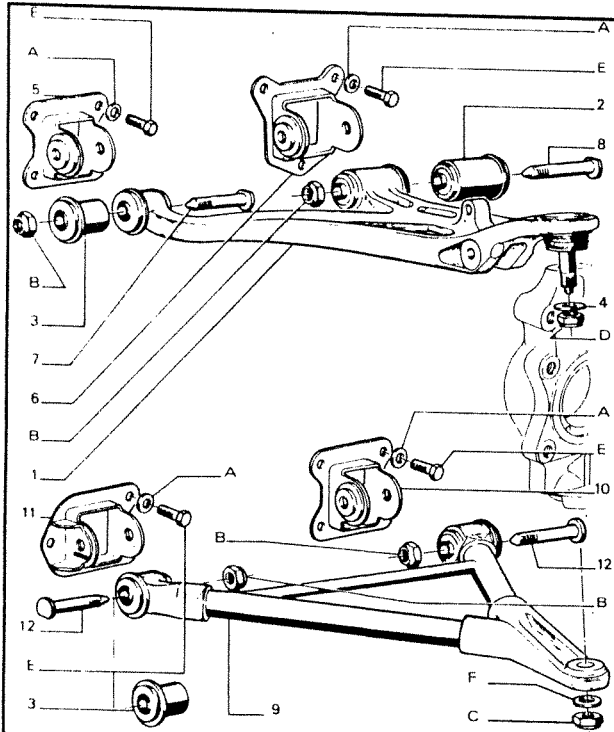


1	TRIANGLE supérieur ass. : TRIANGLE, upper, assy.	1
3520.52		
3521.35		
2	ARTICULATION élastique : JOINT, flexible	2
3523.30	sup. A	
3523.32	sup. A et inf.	
4	5133.10 RONDELLE fix. rotule WASHER, ball-stud fasten.	2
5	3527.06 CHAPE sup. A - YOKE	2
6	CHAPE sup. A - YOKE :	
3528.03		
3528.04		
7	VIS-AXE, de chape : SCREW-AXLE, yoke	2
3522.33	A	
3522.31	A	
9	TRIANGLE inférieur ass. : TRIANGLE, lower, assy.	1
3520.53		
3521.36		
10	CHAPE assemblée : YOKE assy.	2
3528.05	A	
3527.07	A	
12	3522.34 VIS-AXE de chape SCREW-AXLE, yoke	4
A : 6918.76 (28) - B : 6939.12 (8)		
C : 6939.16 (2) - D : 6939.63 (2)		
E : 6946.77 (28) - F : 6947.26 (2)		

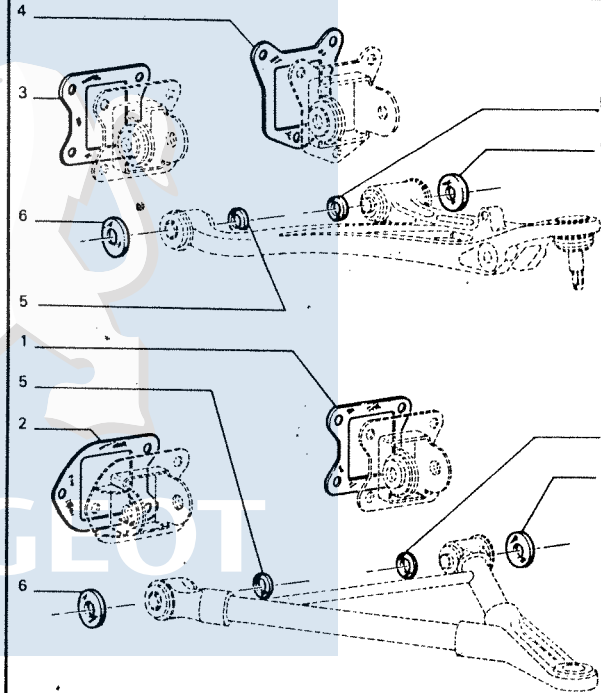

1	CALE inf.	A *** - SHIM :	
5080.01	1		
5080.02	1,5		
5080.03	2		
5080.04	3		
5080.05	4		
5080.06	5		
5080.07	6,5		
2	CALE inf.	A *** - SHIM :	
5080.08	1		
5080.09	1,5		
5080.10	2		
5080.11	3		
5080.12	4		
5080.13	5		
5080.14	6,5		
3	CALE sup.	A *** - SHIM :	
5080.35	1		
5080.36	2		
5080.37	4		
4	CALE sup.	A *** - SHIM :	
5143.24	1		
5143.25	2		
5143.26	4		
5	RONDELLE - 14,5 x 24, *** : WASHER, adjusting		
5080.15	1		
5080.16	2		
5080.17	2,5		
5080.18	3		
5080.19	4		
5080.20	8		
5080.21	9		
5080.22	10		
5080.23	10,5		
5080.24	11		
5080.25	12		
6	RONDELLE - 14,5 x 45, *** : WASHER, adjusting		
5080.26	1		
5080.27	1,5		
5080.28	2		
5080.29	3		
5080.30	8		
5080.31	9		
5080.32	9,5		
5080.33	10		
5080.34	11		

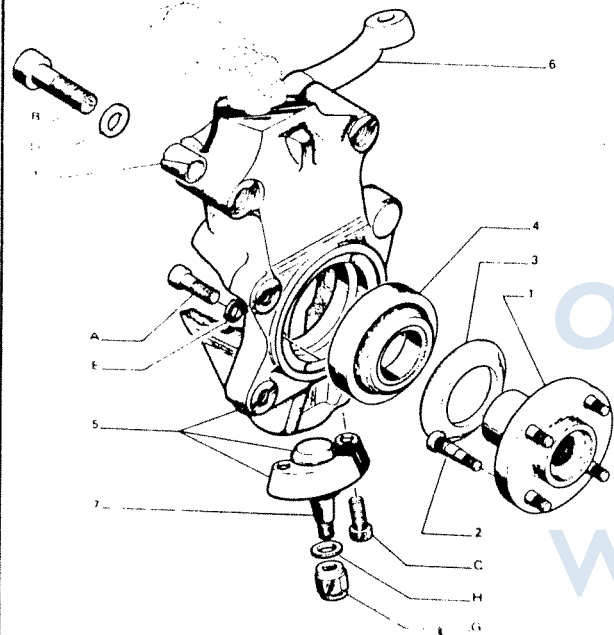


1	3307.55 MOYEU de roue assemblé HUB, wheel, assy.	2
2	3311.22 AXE de moyeu PIN, hub	8
3	3337.30 COUPELLE protecteur moyeu CUP, hub protecting	2
4	3326.32 ROULEMENT BEARING	2
5	PIVOT assemblé : SWIVEL PIN assy.	1
3646.18		
3647.18		
6	3520.55 LEVIER LEVER	2
7	3640.24 ROTULE de pivot BALL-STUD, swivel pin	2
A : 6913.36 (12) - B : 6913.75 (4)		
C : 6924.83 (4) - D : 6947.22 (4)		
E : 6962.72 (12) - F : 6968.35 (4)		
G : 6939.16 (2) - H : 6947.26 (2)		

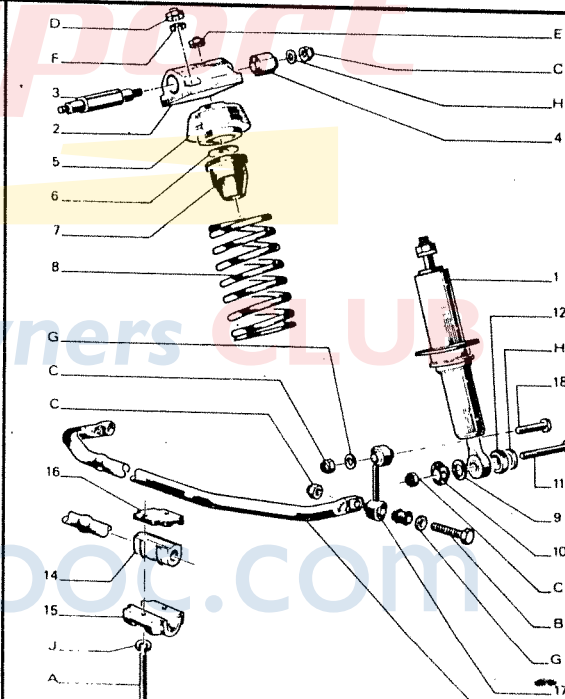


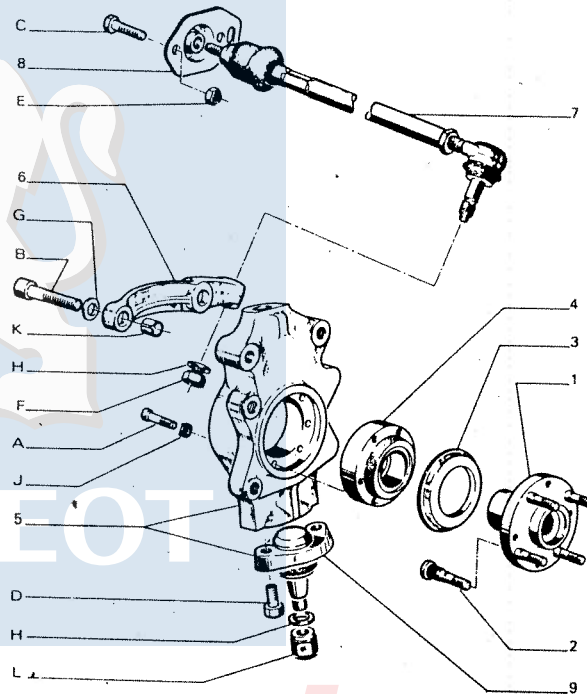
1	5203.10 AMORTISSEUR A SHOCK-ABSORBER	2
2	5210.21 ATTACHE élément porteur FASTENER	2
3	5211.09 AXE d'articulation PIN, flexible joint	2
4	5248.28 ARTICULATION élastique d'axe JOINT, flexible	4
5	5255.09 BUTÉE - STOP	2
6	5224.23 RONDELLE 10 x 44-3 - WASHER	2
7	5220.54 BUTÉE élastique STOP, flexible	2
8	5002.52 RESSORT - SPRING	2
9	5220.50 JOINT caoutchouc GASKET, rubber	4
10	5212.14 BAGUE épaulée - RING, should	4
11	3622.25 VIS-AXE - SCREW-AXLE	2
12	5248.27 ROTULE - BALL-STUD	2
13	5081.48 BARRE anti-dévers A BAR, anti-roll	1
14	PALIER A - COVER, A end :	
5094.44		
5094.45		
15	5097.22 COLLIER - COLLAR	2
16	5096.09 EMBASE collier BASE, collar	2
17	3520.58 BIELLETTE ass. - LINK, assy.	2
18	3522.36 VIS-AXE - SCREW-AXLE	2
A : 6913.20 (4) - B : 6921.89 (2)		
C : 6939.28 (10) - D : 6939.46 (8)		
E : 6939.72 (2) - F : 6946.77 (8)		
G : 6947.61 (4) - H : 6948.52 (8)		
J : 6953.07 (4)		



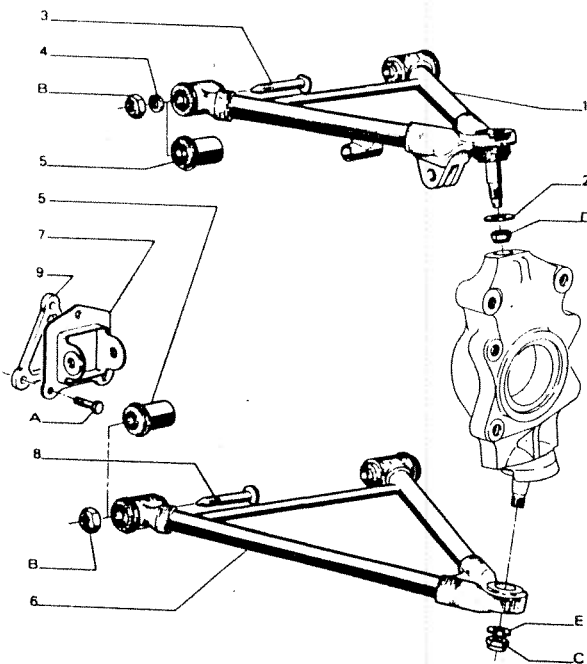

REAR SUSPENSION — ARMS - SWIVEL PINS - BAS - SPRINGS - SHOCK - ABSORBERS

REAR SUSPENSION — ARMS - SWIVEL PINS - BAS - SPRINGS - SHOCK - ABSORBERS




- | | | | |
|---|---------|---|--|
| 1 | 5175.47 | TRIANGLE supérieur assemblé. | |
| | | TRIANGLE, upper, assy. | |
| 2 | 5133.10 | RONDELLE fix. rotule | |
| | | WASHER, ball-stud fasten. | |
| 3 | 3522.31 | VIS-AXE | |
| | | SCREW-AXLE | |
| 4 | 3524.22 | RONDELLE fix. vis-axe | |
| | | WASHER, screw-axle fasten. | |
| 5 | 3523.30 | ARTICULATION élastique | |
| | | JOINT, flexible | |
| 6 | | TRIANGLE inf. assemblé : | |
| | 5175.48 | TRIANGLE, lower, assy. | |
| | 5175.49 |  | |
| 7 | 5137.05 | CHAPE assemblée | |
| | | YOKE assy. | |
| 8 | 3522.31 | VIS-AXE | |
| | | SCREW-AXLE | |
| 9 | | CALE de réglage, ⇌ : | |
| | | SHIM, adjusting | |
| | 5143.18 | 1 | |
| | 5143.19 | 2 | |
| | 5143.20 | 3 | |
| | 5143.21 | 4 | |
| | 5143.22 | 5 | |
| | 5143.23 | 6 | |

$$\begin{array}{l} A : 6918.76 \begin{Bmatrix} 12 \\ 2 \end{Bmatrix} \\ C : 6939.16 \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \\ E : 6947.26 \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \end{array} \quad - \quad \begin{array}{l} B : 6939.12 \begin{Bmatrix} 8 \\ 2 \end{Bmatrix} \\ D : 6939.63 \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \end{array}$$


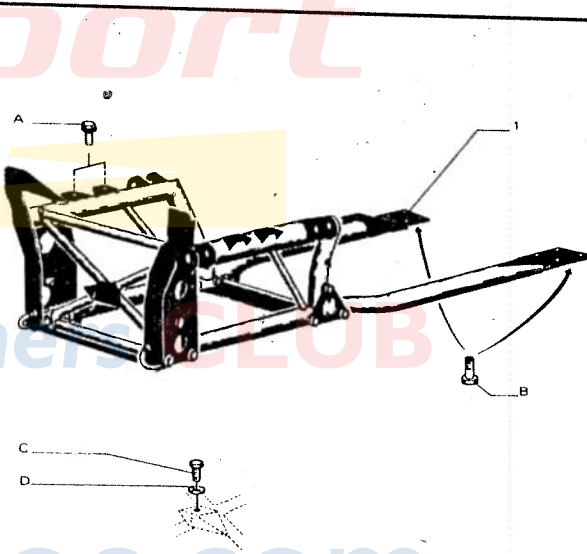
- | | | | |
|---|---------|---|---|
| 1 | 3307.55 | MOYEU de roue assemblé
HUB, wheel, assy. | 2 |
| 2 | 3311.22 | AXE de moyeu
PIN, hub | 8 |
| 3 | 3337.30 | COUPELLE protecteur moyeu
CUP, hub protecting | 2 |
| 4 | 3328.32 | ROULEMENT
BEARING | 2 |
| 5 | | PIVOT assemblé :
SWIVEL PIN assy. | |
| | 3648.18 |  | 1 |
| | 3647.18 |  | 1 |
| 6 | | LEVIER de tirant pivot :
LEVER, swivel pin tie-rod | |
| | 3326.04 |  | 1 |
| | 3326.05 |  | 1 |
| 7 | 3812.42 | BIELLE de connexion ass.
ROD, connecting, assy. | 2 |
| 8 | 5142.19 | SUPPORT bielle ass.
SUPPORT, connect. rod, assy. | 2 |
| 9 | 3840.24 | ROTULE de pivot
BALL-STUD, swivel pin | 2 |

A	: 8913.38	(12)	-	B	: 8913.75	(4)
C	: 8917.85	(4)	-	D	: 8924.93	(4)
E	: 8939.48	(4)	-	F	: 8939.51	(2)
G	: 8947.22	(4)	-	H	: 8947.26	(4)
J	: 8962.72	(12)	-	K	: 8968.35	(4)
L	: 8939.18	(2)				

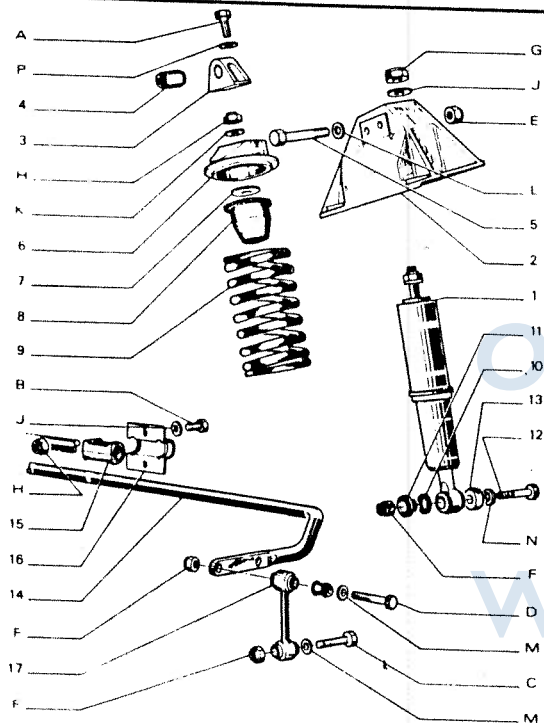

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 5206.48 | AMORTISSEUR - SHOCK-ABSORB. |
| 2 | 5215.18 | ATTACHE - FASTENER |
| 3 | 5267.04 | CHAPE - YOKE |
| 4 | 3523.16 | ARTICULATION élastique.
JOINT, flexible |
| 5 | 3622.27 | VIS-AXE fix. sup.
SCREW-AXLE, upper fasten. |
| 6 | 5214.08 | SUPPORT - SUPPORT |
| 7 | 5224.23 | RONDELLE - WASHER 10 x 44-3 |
| 8 | 5220.54 | BUTÉE élastique
STOP, rubber |
| 9 | 5102.76 | RESSORT - SPRING |
| 10 | 5220.60 | JOINT caoutchouc.
GASKET, rubber |
| 11 | 5212.14 | BAIE épaulée.
RING |
| 12 | 3822.26 | VIS-AXE, fix. inf.
SCREW-AXLE, lower fasten. |
| 13 | 5248.27 | ROTULE - BALL-STUD |


4	5170.49	BARRE anti-devers.		
		BAR, anti-roll		
5	5094.33	PALIER - COVER		
6	5097.08	COLLIER CLAMP		
7	5178.14	BIELLETTA - LINK		
A	8913.48	(4)	-	B : 6913.83 (4)
C	8921.68	(2)	-	D : 6921.69 (2)
E	8939.12	(2)	-	F : 6939.26 (4)
G	8939.46	(8)	-	H : 6939.72 (4)
J	8948.77	(12)	-	K : 6947.08 (2)
L	8947.27	(2)	-	M : 6947.61 (4)
N	8948.52	(2)	-	P : 6962.11 (4)




- | | | | |
|---|---------|---------------------|---|
| 1 | 3000.01 | BERCEAU A
CRADLE | 1 |
|---|---------|---------------------|---|

A : 8917.78(4) - B : 8917.65(4)
C : 8902.04 - D : 8947.08.


ROUES — ROUES - FIXATION ROUE DE SECOURS - OUTILLAGE DE BORD
WHEELS — WHEELS - SPARE WHEEL FASTENING - TOOLS KIT

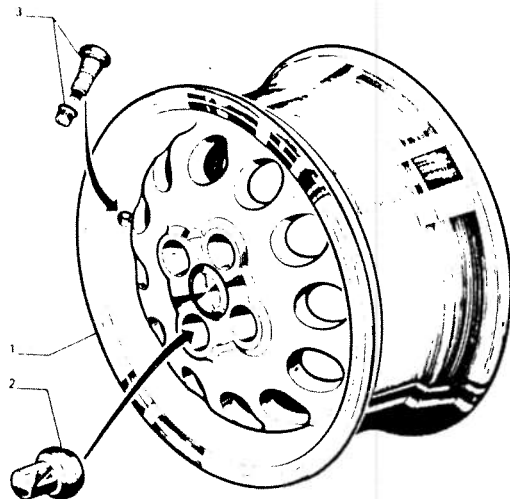

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | 5401.45 ROUE 165 TR 390..... | 5 |
| | WHEEL | |
| 2 | 9605.35 ECRON..... | 5 |
| | NUT | |
| 3 | 5404.01 VALVE..... | 5 |
| | VALVE | |

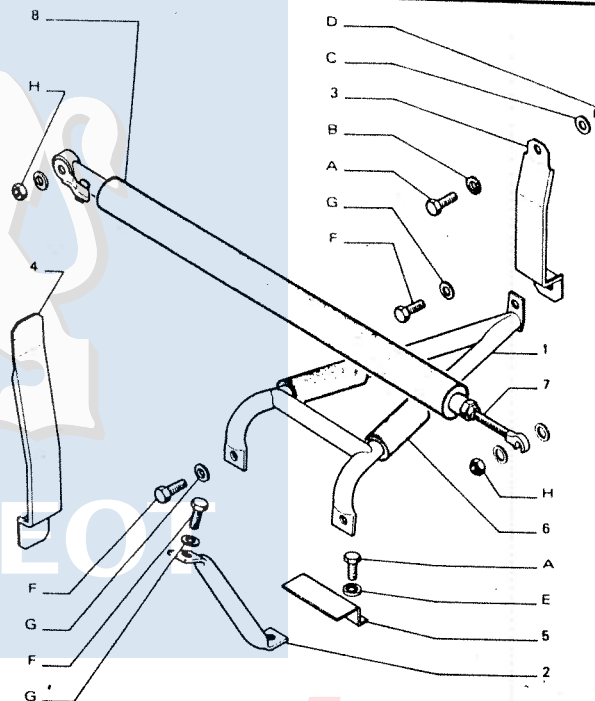

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 7803.56 SUPPORT A..... | 1 |
| | SUPPORT | |
| 2 | 7803.55 SUPPORT A..... | 1 |
| | SUPPORT | |
| 3 | 7803.80 PONTET A..... | 1 |
| | BRACKET | |
| 4 | 7803.81 PONTET A..... | 1 |
| | BRACKET | |
| 5 | 7803.59 PONTET A..... | 1 |
| | BRACKET | |
| 6 | CAOUTCHOUC/support A..... | 2 |
| | RUBBER/A support | |
| 7 | 7803.58 BARRE anti-rapprochement..... | 1 |
| | BAR, anti-closeness | |
| 8 | 7803.57 CAOUTCHOUC/barre..... | 1 |
| | RUBBER on bar | |
- A : 6915.84(3) - B : 6958.56
C : 6948.19 - D : 6932.04
E : 6962.65(2) - F : 6915.69(5)
G : 6948.23(5) - H : 6939.71(2)

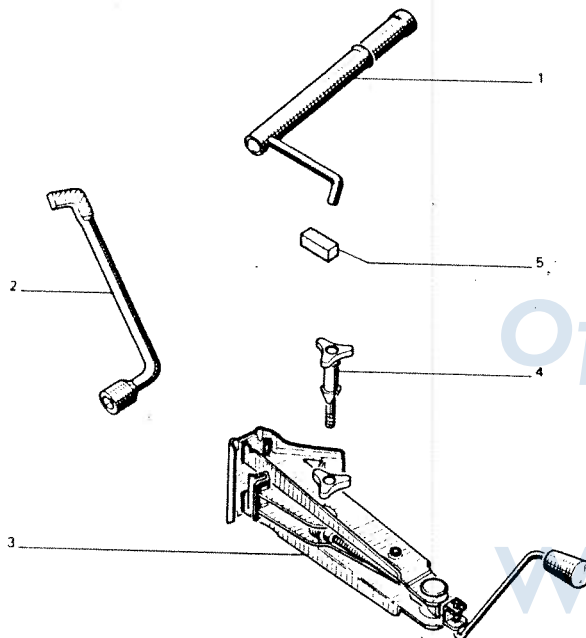

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | 6710.14 CLE à bougie..... | 1 |
| | WRENCH, spark plug | |
| 2 | 6717.06 VILEBREQUIN - BRACE..... | 1 |
| 3 | 6725.55 CRIC - JACK..... | 1 |
| 4 | 6728.02 VIS fixation cric..... | 1 |
| | SCREW, jack fastening | |
| 5 | 1537.07 CALE - BLOCK..... | 1 |


Official Owners CLUB

www.psooc.com

ELECTRICITE MOTEUR


— BATTERIE - ALLUMAGE - DEMARREUR - ALTERNATEUR

ENGINE ELECTRICAL EQUIPMENT — BATTERY - IGNITION - STARTING MOTOR - ALTERNATOR

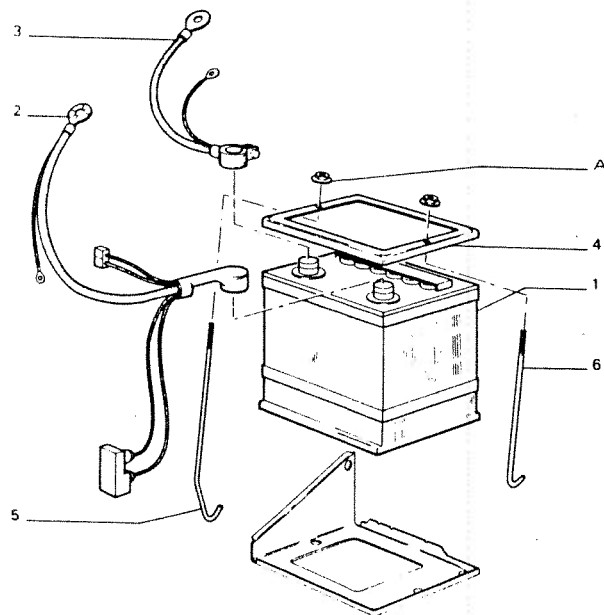


- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | 5600.32 BATTERIE | 1 |
| | BATTERY | |
| 2 | 5638.50 CABLE positif | 1 |
| | CABLE, positive | |
| 3 | 5642.51 CABLE négatif | 1 |
| | CABLE, negative | |
| 4 | 5615.35 BRIDE fixation batterie | 1 |
| | CLAMP, battery mounting | |
| 5 | 5613.37 TIRANT de batterie | 1 |
| | TIE-ROD, battery | |
| 6 | 5613.38 TIRANT de batterie | 1 |
| | TIE-ROD, battery | |

A : 6935.08(2).

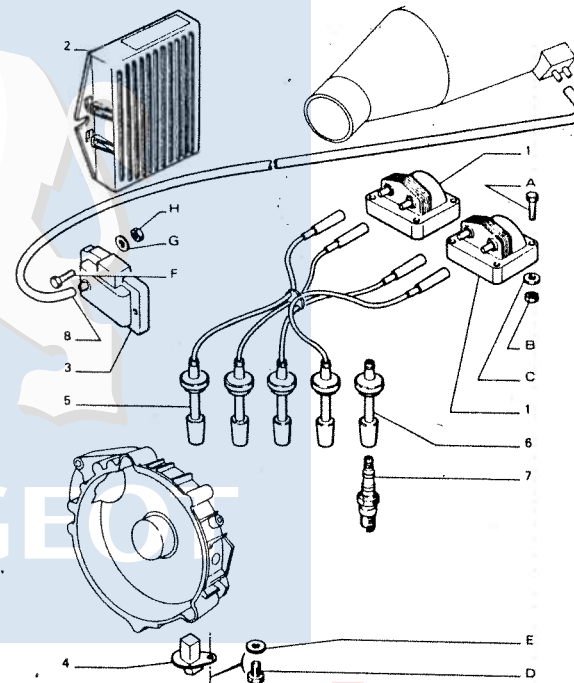


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 5970.37 BOBINE | 2 |
| | COIL | |
| 2 | 5945.13 CALCULATEUR | 1 |
| | CALCULATOR | |
| 3 | 5946.04 CAPTEUR de pression | 1 |
| | SENSOR, pressure | |
| 4 | 5918.66 CAPTEUR | 2 |
| | SENSOR | |
| 5 | 5967.92 FAISCEAU H.T. | 1 |
| | HARNES, H.T. | |
| 6 | 5964.24 CAPUCHON | 4 |
| | CAP | |
| 7 | 5961.60 BOUGIE | 4 |
| | SPARK PLUG | |
| 8 | 5963.06 TUYAUTERIE capteur de pression | 1 |
| | PIPING, pressure sensor | |

A : 8914.09(8) - B : 6939.53(8)
 C : 6948.02(8) - D : 6915.91(2)
 E : 6962.04(2) - F : 6921.40(2)
 G : 6946.23(2) - H : 6939.01(2)

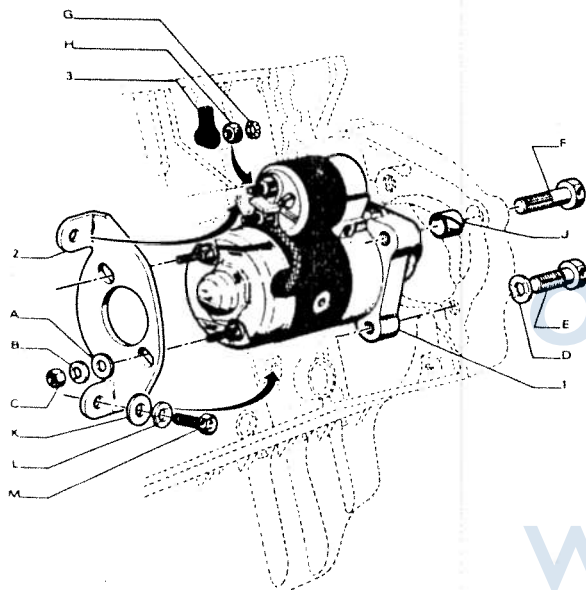

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | 5802.79 DEMARREUR | 1 |
| | STARTING MOTOR | |
| 2 | 5803.40 SUPPORT | 1 |
| | SUPPORT | |
| 3 | 5832.01 CAPUCHON borne | 1 |
| | CAP, terminal | |


A : 6948.14(2) - B : 6962.68(2)
 C : 6933.08(2) - D : 6962.11(3)
 E : 6901.04(2) - F : 6921.55
 G : 6958.58 - H : 6932.06
 I : 6968.43 - K : 6947.18(2)
 L : 6962.12(2) - M : 6902.95(2)

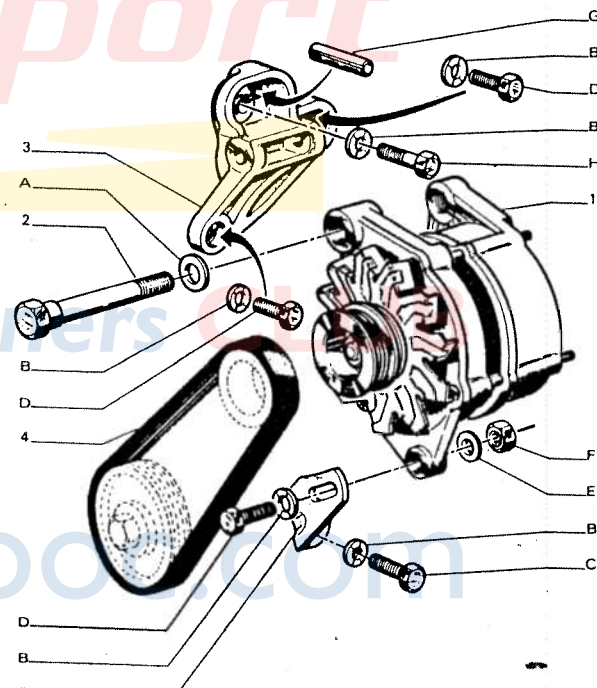

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | 5705.61 ALTERNATEUR | 1 |
| | ALTERNATOR | |
| 2 | 5703.23 VIS | 1 |
| | SCREW | |
| 3 | 5706.38 SUPPORT | 1 |
| | SUPPORT | |
| 4 | 5750.65 COURROIE | 1 |
| | BELT | |
| 5 | 5708.46 GLISSIERE de tension | 1 |
| | SLIDE, tension | |


A : 6947.26 - B : 6962.13(5)
 C : 6917.03 - D : 6914.61(3)
 E : 6947.14 - F : 6932.06
 G : 6968.66 - H : 6914.66

ELECTRICITE CARROSSERIE — ECLAIRAGE
BODY ELECTRICAL EQUIPMENT — LIGHTING

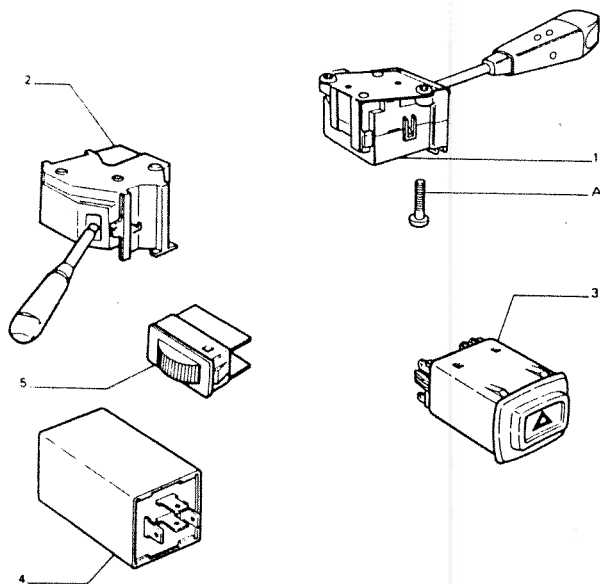


- COMMUTEUR :
SWITCH
- 1 6240.82 essuie-vitre, lave-vitre...
window-wiper, window-washer
- 2 6253.31 éclairage, avertisseurs...
lighting, horns
- 3 6550.23 INTER signal danger...
HAZARD SIGNAL
- 4 6323.19 CENTRALE clignotante...
FLASHER-UNIT
- 5 6552.09 RHEOSTAT éclairage...
RHEOSTAT, lighting

A : 6920.22(4)

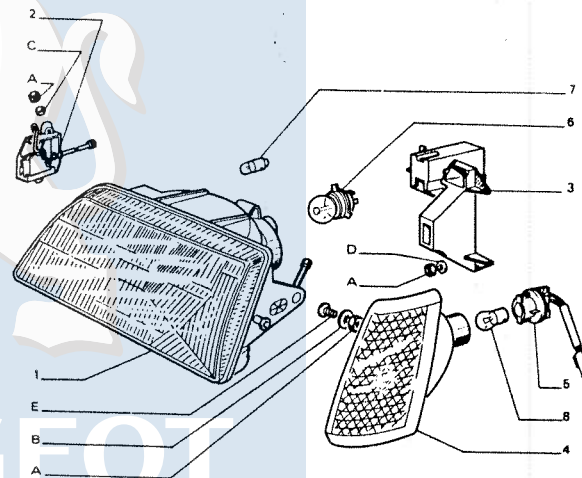


- 1 BLOC OPTIQUE :
BEAM-UNIT
- 8204.34
8205.34
- 2 SUPPORT :
SUPPORT
- 8223.15
8223.16
- 3 CORRECTEUR :
CORRECTOR
- 8224.39 «SEIMA»
8224.40 «SEIMA»
8224.41 «CIBIE»
8224.42 «CIBIE»
- 4 FEU CLIGNOTANT :
FLASHER LIGHT
- 8301.74 «SEIMA»
8301.75 «SEIMA»
8301.76 «CIBIE»
8301.77 «CIBIE»
- 5 PORTE LAMPE :
BULB-HOLDER
- 8348.52 «SEIMA»
8348.53 «CIBIE»
- AMPOULE :
BULB
- 6 8216.14 H4 - 12V-55/60W
7 8372.12 12V-4W
8 8372.11 12V-21W

A : 6932.04(10) - B : 6957.06(4)
C : 6957.16(4) - D : 6957.26(2)
E : 6920.79(2)

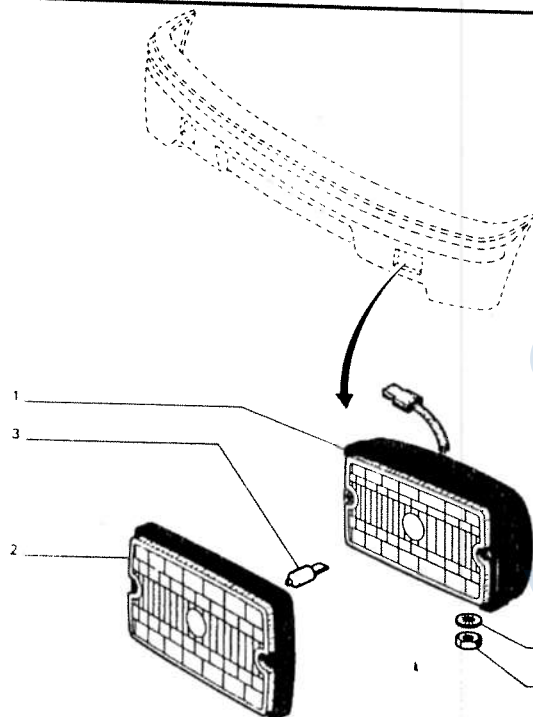


- 1 6204.52 PROJECTEURS additionnel...
HEADLIGHTS, additional
- 2 6204.53 BLOC OPTIQUE...
BEAM-UNIT
- 3 9683.05 LAMPE H3...
BULB

A : 6932.37(2) - B : 6957.20(2)

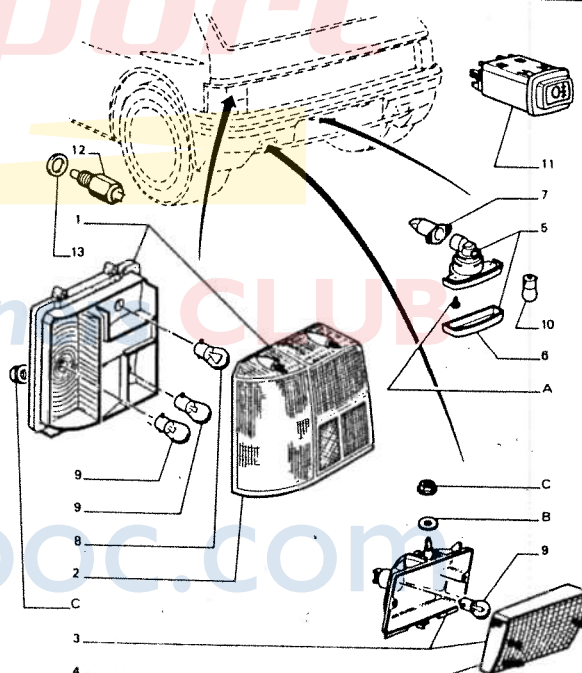


- 1 FEU R - TAIL-LIGHT :
- 8350.41
8351.29
- 2 TRANSPARENT feu R :
LENS, tail-light
- 8349.83
8349.84
- 3 FEU de brouillard R :
FOG LAMP
- 8350.44
8351.44
- 4 TRANSPARENT feu brouillard :
LENS, fog lamp
- 8349.85
8349.86
- 5 8340.74 ECLAIREUR plaque police...
LAMP, license plate
- 6 TRANSPARENT éclairer P.P. :
LENS, license plate lamp
- 8348.27 «SOCOP»
8348.28 «SIDLER»
- 7 8355.12 CAPUCHON éclairer P.P. :
CAP, license plate lamp
- AMPOULE - BULB :
- 8 8372.09 12V - 21/5W
9 8372.11 12V - 21W
10 8372.19 12V - 5W
- 11 8550.25 INTER. feu R brouillard...
SWITCH, R fog lamp
- 12 2267.25 CONTACTEUR feux recul...
ENGAG. SWITCH, reverse lamps
- 13 2219.04 JOINT - GASKET


A : 6924.08(4) - B : 6948.19(2)
C : 6935.08(4)

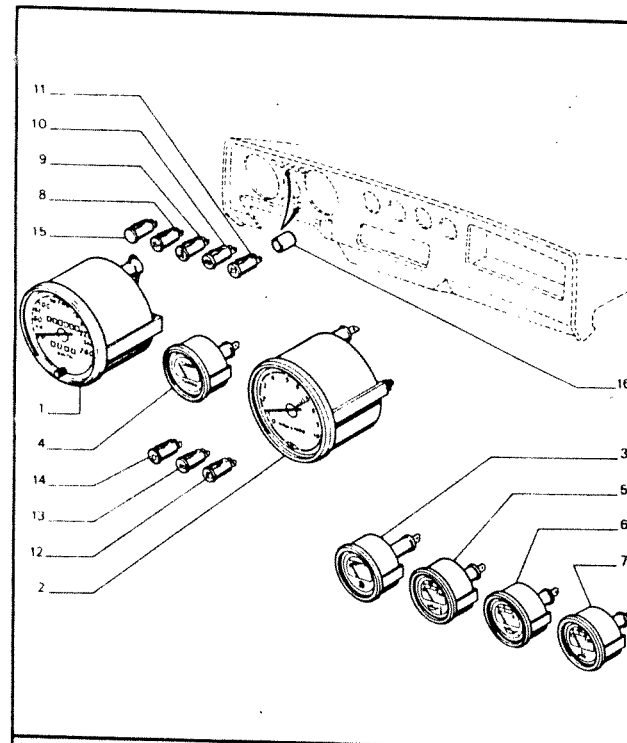


- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 6118.A1 COMPTEUR de vitesse..... | 1 |
| | SPEEDOMETER | |
| 2 | 6118.A2 COMPTE TOURS..... | 1 |
| | REVOLUTION-COUNTER | |
| | RECEPTEURS : | |
| | RECEIVING APPARATUS | |
| 3 | 6131.56 essence..... | 1 |
| | fuel | |
| 4 | 6135.82 pression Turbo..... | 1 |
| | Turbo pressure | |
| 5 | 6135.65 température d'huile..... | 1 |
| | oil temperature | |
| 6 | 6135.83 pression huile..... | 1 |
| | oil pressure | |
| 7 | 6135.64 température d'eau..... | 1 |
| | water temperature | |
| | TEMOINS : | |
| | INDICATOR LIGHTS | |
| 8 | 6112.41 température d'huile..... | 1 |
| | oil temperature | |
| 9 | 6112.40 température d'eau..... | 1 |
| | water temperature | |
| 10 | 6112.39 frein - brake..... | 1 |
| 11 | 6112.38 batterie - battery..... | 1 |
| 12 | 6112.44 phares - headlights..... | 1 |
| 13 | 6112.42 codes - dipped lights..... | 1 |
| 14 | 6112.43 lanternes - parking lights..... | 1 |
| 15 | 6112.45 sans sigle..... | 1 |
| | w/o inscription | |
| 16 | 6112.46 TUBE pour voyants..... | 8 |
| | TUBE for indicator lights | |

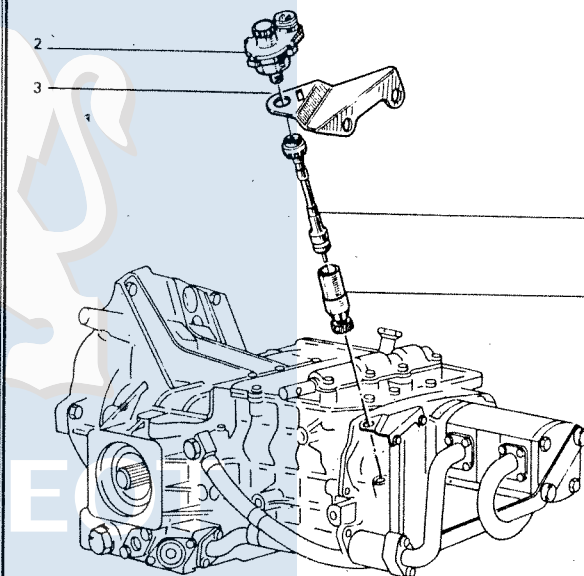


- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | 2640.17 ENS. prise compteur..... | 1 |
| | SPEEDOMETER DRIVE assy. | |
| 2 | 6670.09 CAPTEUR de vitesses..... | 1 |
| | PICK-UP COIL | |
| 3 | 6660.30 SUPPORT de capteur..... | 1 |
| | SUPPORT, pick-up coil | |
| 4 | 6123.63 TRANSMISSION..... | 1 |
| | DRIVE SHAFT | |

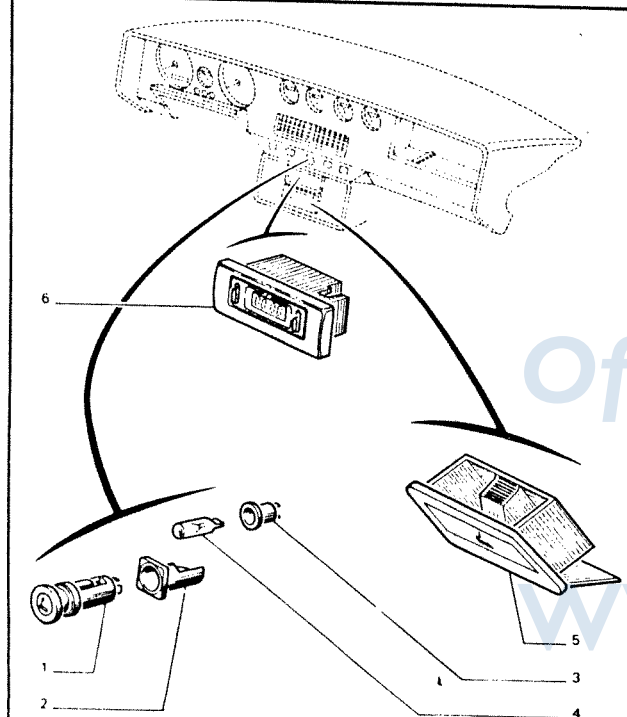

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 8227.38 ALLUME-CIGARES..... | 1 |
| | CIGAR-LIGHTER | |
| 2 | BAGUE allume-cigares : | |
| | RING, cigar-lighter | |
| | 8228.10 «FALCOS»..... | 1 |
| | 8228.11 «SEIMA»..... | 1 |
| 3 | 6475.27 DOUILLE de lampe..... | 1 |
| | SOCKET, bulb | |
| 4 | 6371.30 LAMPE 12V - 1,2W..... | 1 |
| | BULB - 12V - 1,2W | |
| 5 | 8230.40 CENDRIER sur planche de bord..... | 1 |
| | ASHTRAY on facia panel | |
| 6 | 6155.69 MONTRE - CLOCK..... | 1 |

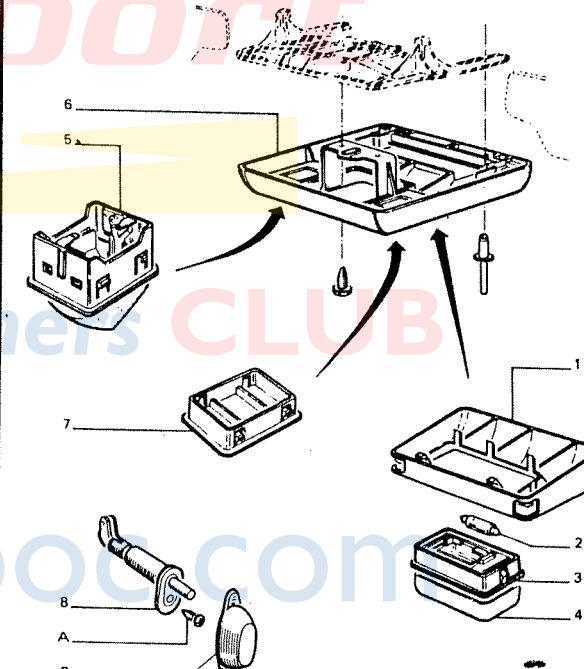


- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 6362.61 SUPPORT de plafonnier..... | 1 |
| | SUPPORT, interior light | |
| 2 | 6371.18 LAMPE 12V-7W..... | 1 |
| | BULB | |
| 3 | 6362.22 PLAFONNIER..... | 1 |
| | INTERIOR LIGHT | |
| 4 | 6365.10 TRANSPARENT..... | 1 |
| | LENS | |
| 5 | 6362.71 BOITIER lecteur de carte..... | 1 |
| | CASING, card reader | |
| 6 | 8146.06 CONSOLE..... | 1 |
| | CONSOLE | |
| 7 | 6362.63 OBTURATEUR..... | 1 |
| | PLUG | |
| 8 | 6366.24 INTERRUPTEUR de porte..... | 2 |
| | SWITCH, door | |
| 9 | 6366.25 CAPUCHON d'interrupteur..... | 2 |
| | CAP, switch | |

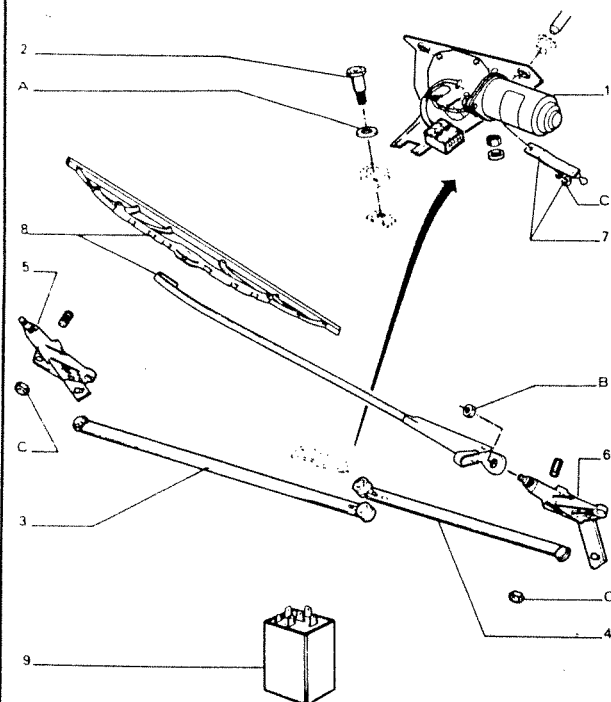


- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 1 | 6405.42 MOTEUR E.V.
MOTOR, windscreen wiper | 1 |
| 2 | 6417.06 AXE - PIN | 1 |
| BIELLE - LINK : | | |
| 3 | 6420.59 | 1 |
| 4 | 6420.58 | 1 |
| COUSSINET - BEARING : | | |
| 5 | 6425.46 | 1 |
| 6 | 6424.46 | 1 |
| 7 | 6416.73 MANIVELLE - CRANK | 1 |
| 8 | 6429.54 PORTE-RACLETTE complète
BLADE-HOLDER assembly | 2 |
| 9 | 6555.11 TEMPORISATEUR - TIMER | 1 |

A : 6957.31 - B : 6932.06
C : 6936.12(5).

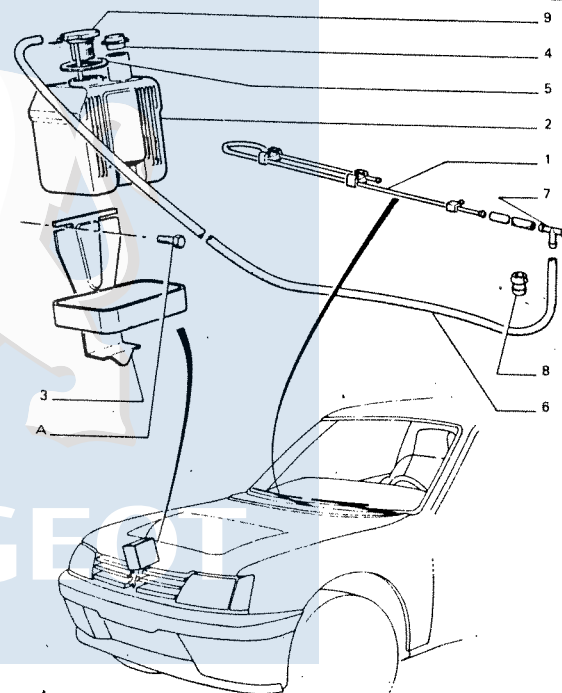

- | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| 1 | | RAMPE d'arrosage :
RAMP, spraying | 1 |
| 1 | 6438.42 | | 1 |
| 1 | 6438.41 | | 1 |
| 2 | 6431.36 BOCAL de lave-vitre
BOTTLE, window washer | 1 | 1 |
| 3 | 6433.58 PANIER
CARRIER | 1 | 1 |
| 4 | BOUCHON
CAP | 1 | 1 |
| 5 | 6432.21 JOINT de bouchon
GASKET, cap | 1 | 1 |
| 6 | 6439.12 TUYAU
TUBE | 1 | 1 |
| 7 | 6433.27 RACCORD en T
T-UNION | 1 | 1 |
| 8 | 6438.43 PASSE-FIL
GROMMET | 2 | 1 |
| 9 | 6434.35 POMPE électrique
PUMP, electric | 1 | 1 |

A : 6920.22(2).

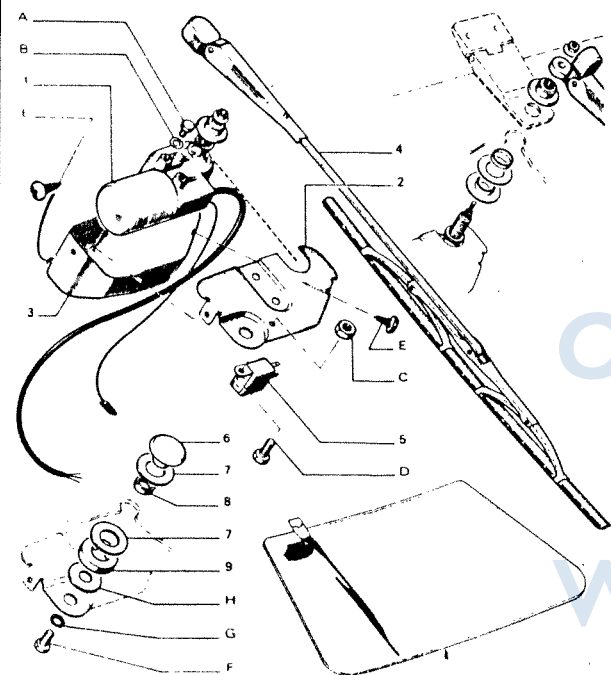


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 6405.52 MOTEUR d'essui-vitre
MOTOR, windscreen wiper | 1 |
| 2 | 6402.41 PATTE de fixation moteur
LUG, motor fastening | 1 |
| 3 | 6411.50 CACHE moteur
COVER, motor | 1 |
| 4 | 6429.57 PORTE-RACLETTE complet
BLADE-HOLDER, assembly | 1 |
| 5 | 6555.26 RELAIS
RELAY | 1 |
| 6 | 8711.32 ENJOLIVEUR
HOULding | 1 |
| 7 | 8711.33 PLAQUE d'assise
PLATE, seating | 2 |
| 8 | 8711.29 TUBE
TUBE | 1 |
| 9 | 8711.28 CONTRE-PLAQUE
COUNTERPLATE | 1 |

A : 6915.84(2) - B : 6957.16(2)
C : 6935.31 - D : 6914.14
E : 6908.98(2) - F : 6902.87
G : 6955.15 - H : 6947.08


Official Owners CLUB

www.ps00c.com


ELECTRICITE CARROSSERIE — CLIMATISATION
BODY ELECTRICAL EQUIPMENT — AIR CONDITIONING

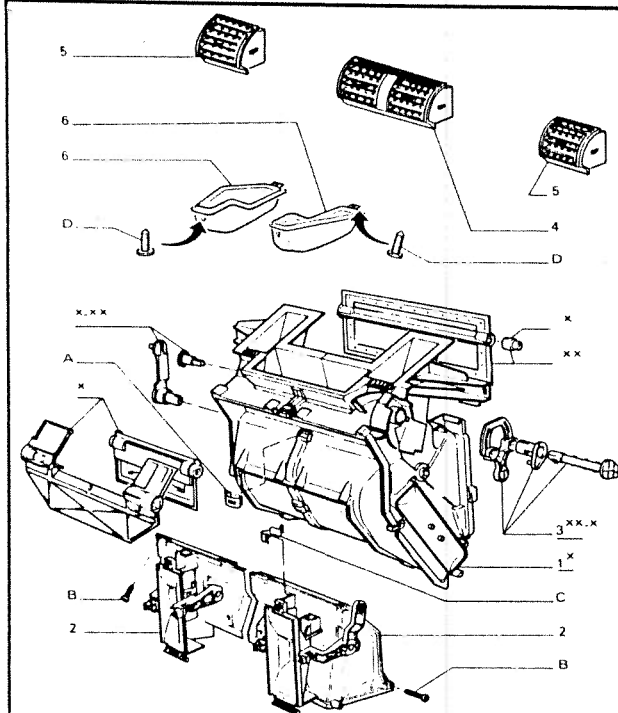

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 6450.34 ENS. boîtier distribution.
HOUSING, air distrib., assy | 1 |
| 2 | CARTER distribution air :
HOUSING, air distribution | |
| | 6450.37 | 1 |
| | 6450.38 | 1 |
| 3 | 6447.37 LOT cde volet chauffage...
KIT, heating flap control | 1 |
| 4 | 6489.47 AERATEUR central.
LOUVER, central | 1 |
| 5 | AERATEUR latéral :
LOUVER, side | |
| | 6489.48 | 1 |
| | 6489.49 | 1 |
| 6 | CONDUIT d'air :
AIR DUCT | |
| | 7590.72 | 1 |
| | 7590.73 | 1 |
- A : 6991.83(6) - B : 6910.91(10)
C : 6991.60 - D : 6910.68(4).

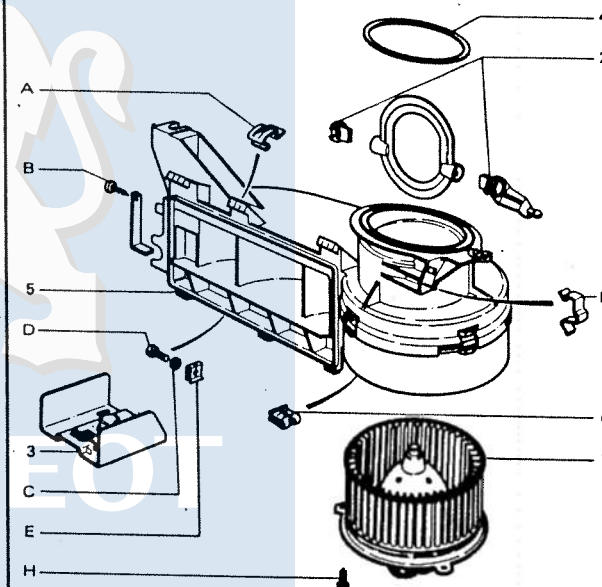


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 6441.58 MOTO-VENTILATEUR.
MOTOR-FAN | 1 |
| 2 | 6447.29 LOT cde volet entrée air...
KIT, air intake flap contr. | 1 |
| 3 | 6445.69 MODULE de commande.
MODULE, control | 1 |
| 4 | 6450.33 JOINT.
GASKET | 2 |
| 5 | 6452.96 BOITIER pulseur.
HOUSING, air flap | 1 |
- A : 6991.83(11) - B : 6912.23
C : 6957.18 - D : 6915.69
E : 6943.23 - F : 6991.80
G : 6943.03 - H : 6910.91(3)

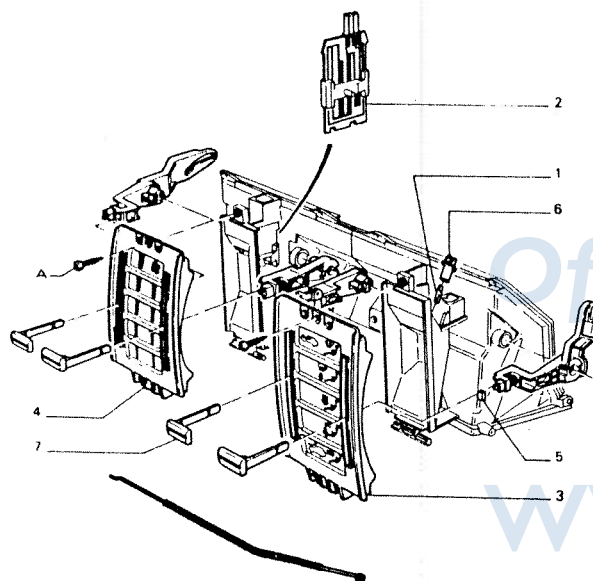

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 6371.30 LAMPE 12V-1,2W.
BULB 12V-1,2W | 2 |
| 2 | 6445.80 RHEOSTAT.
RHEOSTAT | 1 |
| 3 | 6450.40 FACADE cde répartition.
FRAME, air distrib. contr. | 1 |
| 4 | 6450.42 FACADE cde tempér. ventil.
FRAME, temp.+ventil. contr. | 1 |
| 5 | 6469.42 PATIN de levier de cde.
PAD, control lever | 3 |
| 6 | 6475.27 DOUILLE de lampe.
SOCKET, bulb | 2 |
| 7 | 6476.36 BOUTON commande.
KNOB, control | 4 |

A : 6910.98(2).

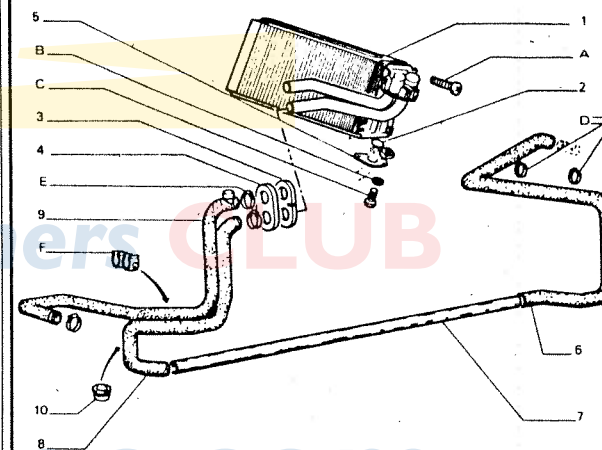


- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 6448.51 AEROTHERME - AEROTHERME | 1 |
| 2 | 6462.34 JOINT - GASKET | 2 |
| 3 | 6467.22 PASSE-GAINE - GROMMET | 1 |
| 4 | 6467.24 PLAQUE passe-gaine.
PLATE, grommet | 1 |
| 5 | 6468.30 BRIDE - STRAP | 2 |
| | RACCORD alimentation :
WATER HOSE | |
| 6 | 1341.20 sur tube by-pass.
on by-pass tube | 1 |
| 7 | 1341.19 sous tunnel.
under tunnel | 1 |
| 8 | 1341.18 sur aérotherme.
on aérotherme | 1 |
| 9 | 1341.28 RACCORD retour.
WATER HOSE, return | 1 |
| 10 | 7518.02 BAGUE passe-gaine.
RING, grommet | 1 |
- A : 6910.91(2) - B : 6962.26(4)
C : 6918.26(4) - D : 6990.06(2)
E : 6962.75(2) - F : 6992.39(2)

ELECTRICITE CARROSSERIE
BODY ELECTRICAL EQUIPMENT

— FAISCEAUX
— HARNESSSES

- 1 6511.45 FAISCEAU projecteurs et essuie-vitre *M*
HARNESS, headlamps and *M* window wiper
- 2 6502.39 FAISCEAU principal
HARNESS, main
- FAISCEAU plaquet. de frein :
HARNESS, brake plates
- 3 6511.49 *M*
4 6511.50 *M*
- 5 6517.C0 FAISCEAU planche de bord
HARNESS, fascia panel
- 6 6514.26 FAISCEAU plafonnier
HARNESS, interior light
- FAISCEAU de porte :
HARNESS, door
- 7 6537.28
8 6537.29

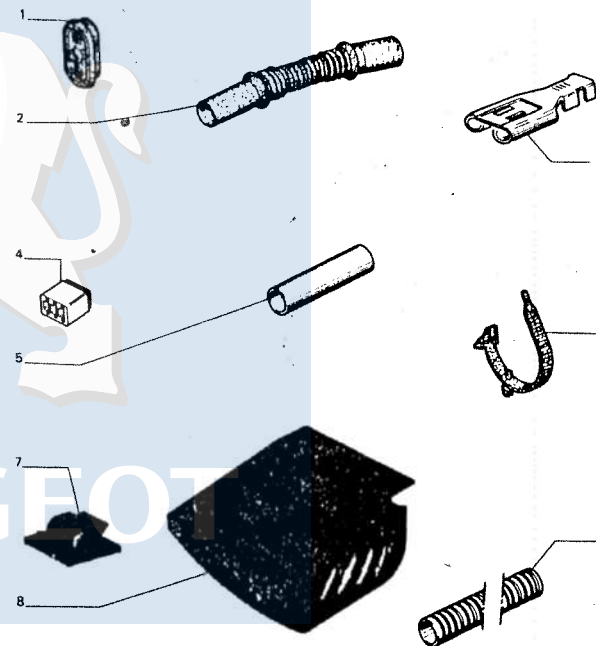


- 1 6991.31 BAGUE passe gaine
RING, grommet
- 2 6538.05 PASSE GAINÉ portes
GROMMET, doors
- 3 CLIP droit :
TERMINAL, straight
6540.15 L = 8,3
6541.09 L = 9
- 4 6541.24 PORTE CLIP - INSULATOR
- 5 6540.81 EMBOUT rétractile
RETRACTIBLE END
- 6 6980.05 LANIÈRE agrafeble
STRAP, clipping
- 7 AGRAFE adhésive :
CLIP, adhesive
6992.12 L = 25,4
6992.16 L = 31,8
- 8 6541.45 CACHE connecteur capot *M*
COVER, connector, *M* bonnet
- 9 TUBE, annelé - TUBE :
6545.28 longueur - long : 750
6545.29 longueur - long : 280

- 9 6508.C3 FAISCEAU jauge d'huile
HARNESS, oil gauge
- 10 6543.14 FAISCEAU d'allumage
HARNESS, ignition
- 11 6508.01 FAISCEAU ventilateur *M*
HARNESS, *M* fan
- 12 6531.75 FAISCEAU essuie-vitre *M*
HARNESS, *M* window wiper
- 13 6531.72 FAISCEAU liaison feux *M*
HARNESS, tail-lights junct.
- 14 6531.73 FAISCEAU feux *M*
HARNESS, tail-lights
- 15 6531.71 FAISCEAU plaque de police et feux *M* de brouillard
HARNESS, license plate and *M* fog lamp
- 16 6525.22 FIL fusible
WIRE, fuse

Official Owners CLUB


www.psooc.com

ELECTRICITE CARROSSERIE - FUSIBLES - EQUIPEMENT RADIO - AVERTISSEURS
 BODY ELECTRICAL EQUIPMENT - FUSES - RADIO EQUIPMENT - HORNS

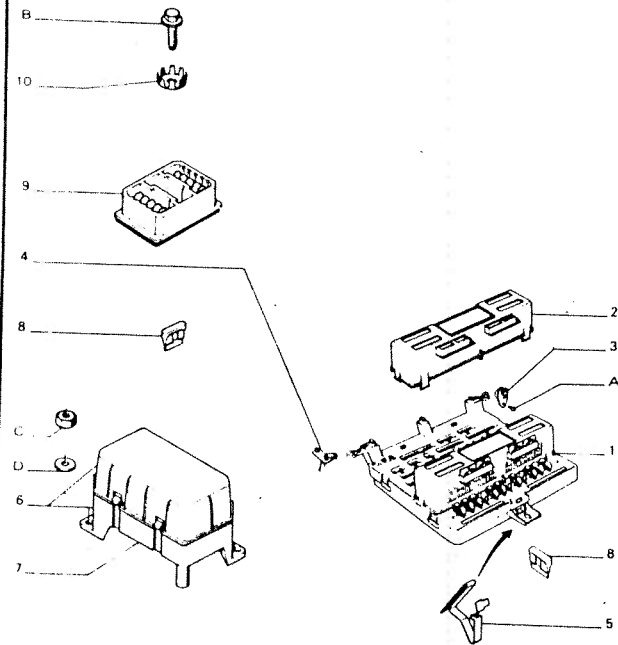


- | | | |
|----|--|---|
| 1 | 6503.95 BOITE à fusibles intérieure.
FUSE-BOX, inner | 1 |
| 2 | 6500.01 COUVERCLE - LID | 1 |
| 3 | 6503.97 SUPPORT - SUPPORT | 1 |
| 4 | 6503.96 SUPPORT - SUPPORT | 1 |
| 5 | 6502.12 RESSORT - SPRING | 1 |
| 6 | 6500.03 BOITE fusibles/joue aile N.
FUSE-BOX on N valance | 1 |
| 7 | 6500.04 PORTE-FUSIBLE.
FUSE-HOLDER | 1 |
| 8 | FUSIBLES - FUSES : | |
| | 6504.29 5 Ampères | 2 |
| | 6504.30 10 Ampères | 3 |
| | 6504.23 20 Ampères | 4 |
| | 6504.24 25 Ampères | 3 |
| 9 | 6555.16 EMBASE de masse.
BASE, ground | 2 |
| 10 | 6541.21 PRISE de masse.
GROUND CONTACT | 2 |

A : 6912.56 - B : 6924.88(4)
 C : - D :

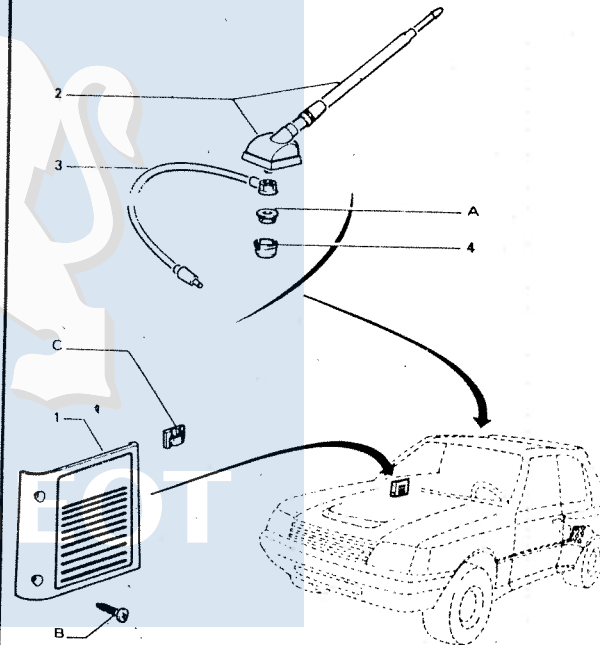

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | GRILLE de haut-parleur :
GRILLE, loud-speaker | 1 |
| 2 | 6539.33 ANTENNE - AERIAL | 1 |
| 3 | 6514.32 CABLE d'antenne.
CABLE, aerial | 1 |
| 4 | 6514.29 CAPUCHON - CAP | 1 |


A : 6935.31 - B : 6912.23(4)
 C : 6992.12(4) - D :

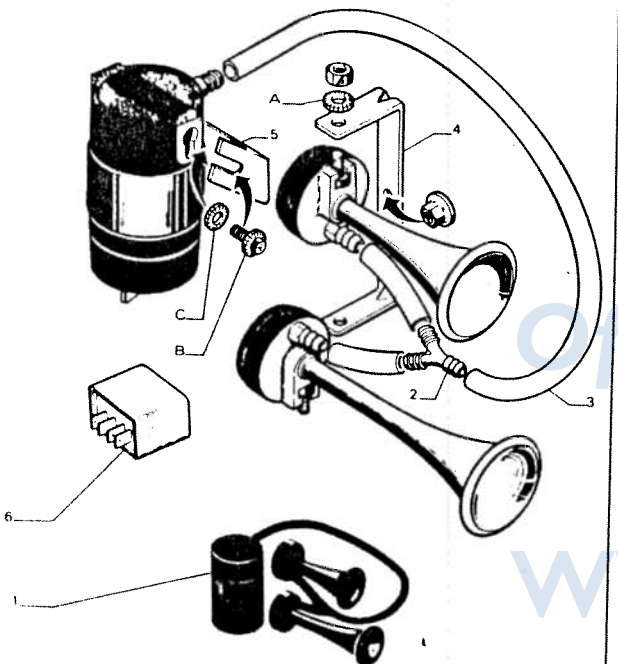


- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 6236.79 ENSEMBLE avertisseur.
HORN assy. | 1 |
| 2 | 6236.68 RACCORD 3 voies.
UNION, 3-way | 1 |
| 3 | 6236.67 TUYAU $\varnothing 8$ - TUBE | 1 |
| 4 | 6237.22 SUPPORT trompe.
SUPPORT, sucking tube | 1 |
| 5 | 6237.23 SUPPORT compresseur.
SUPPORT, compressor | 1 |
| 6 | 6555.26 RELAIS - RELAY | 1 |

A : 6958.59(2) - B : 6902.54(2)
 C : 6961.09(2) - D :


www.psooc.com

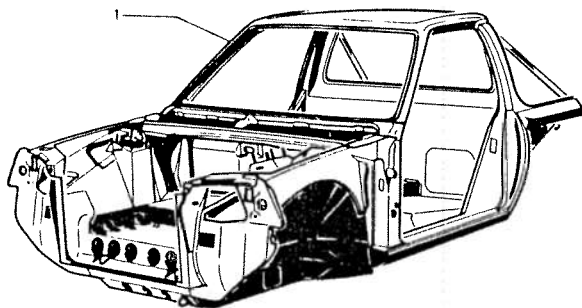

- 1 7012.67 COQUE échange
BODY SHELL
- 1 7012.83 COQUE neuve avec portes

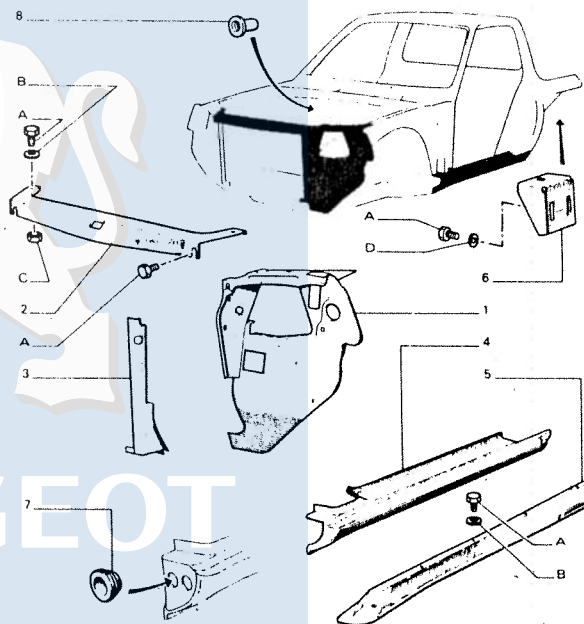


- 1 DEMI-FACADE ass. :
HALF-FRAME assy.
7113.55
7114.56
- 2 7106.65 TRAVERSE M
CROSSMEMBER
- 3 DEFLECTEUR de radiateur :
COWLING, radiator
7123.25
7124.20
- 4 LONGERON ext. :
SIDEMEMBER, outer
7009.82
7010.59
- 5 BAVOLET latéral :
VALANCE PANEL, side
7009.81
7010.58
- 6 8521.84 SUPPORT pontet M
SUPPORT, M bracket
- 7 OBTURATEUR :
PLUG
7518.49 Ø 18
1639.26 Ø 8
- 8
- A : 8915.84(18) - B : 8962.85(12)
C : 8932.04(2) - D : 8958.56(4)

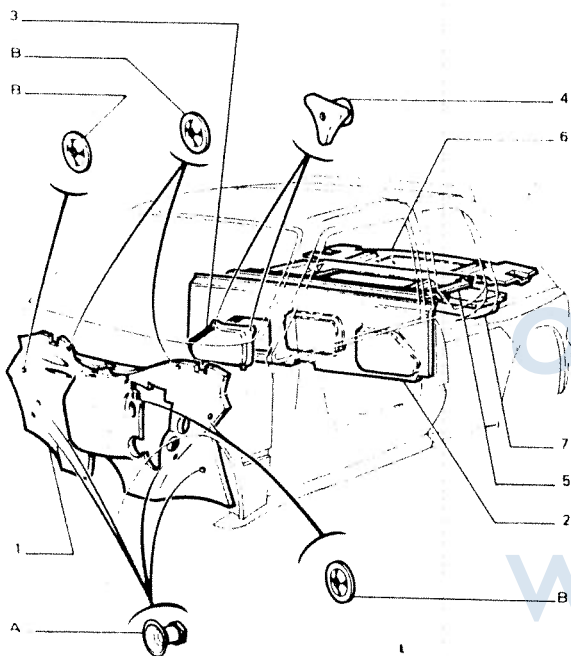


- 1 7481.44 INSONO de tablier
SOUND-PROOF., dashboard
- 2 7220.45 INSONO cloison cabine
SOUND-PROOF., cab part. panel
- 3 7220.46 TRAPPE de visite
TRAP DOOR
- 4 6342.96 ECRou fix. trappe
NUT, trap door fasten.
- 5 8795.78 INSONO plancher mobile
SOUND-PROOF, floor mob. panel
- 6 8795.77 INSONO plancher capot
SOUND-PROOF, bonnet floor
- 7 8795.91 INSONO trappe plancher
mobile
SOUND-PROOF, trap door of
mobile floor

A : 8991.97(4) - B : 8987.16(8).

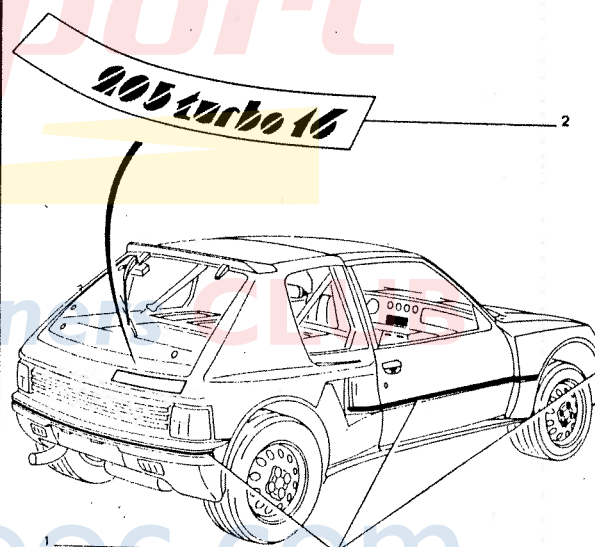


- 1 8660.A0 BANDE enjoliveur
MOULDING-STRIP
- 2 8660.99 MONOGRAMME Turbo 16
NAME-PLATE, Turbo 16


CARROSSERIE — PARE CHOC AVANT · CALANDRE · AILE AVANT · CAPOT AVANT
BODY WORK — FRONT BUMPER · RADIATOR GRILLE · FRONT WING · FRONT BONNET

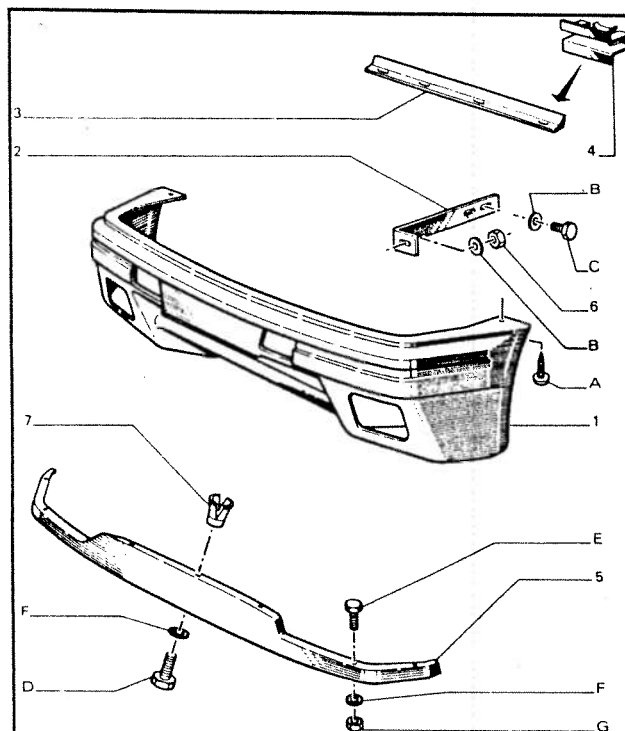


1	7401.32 PARE-CHOC A BUMPER	1
2	7413.74 FERRURE de pare-choc BACK BAR, bumper	2
3	7401.26 JOINT d'étanchéité SEAL	2
4	7437.03 AGRAFE fixation joint CLIP, seal fastening	8
5	7401.38 SPOILER A SPOILER	1
6	5268.01 ECROU fix. de pare-choc NUT, bumper fastening	2
7	7401.39 ECROU rapide fix. spoiler SPRING NUT, spoiler fasten.	3
A : 8924.06 - B : 8947.08(8) C : 8902.04(4) - D : 8914.15(3) E : 8915.91(4) - F : 8957.16(7) G : 8932.04(4).		

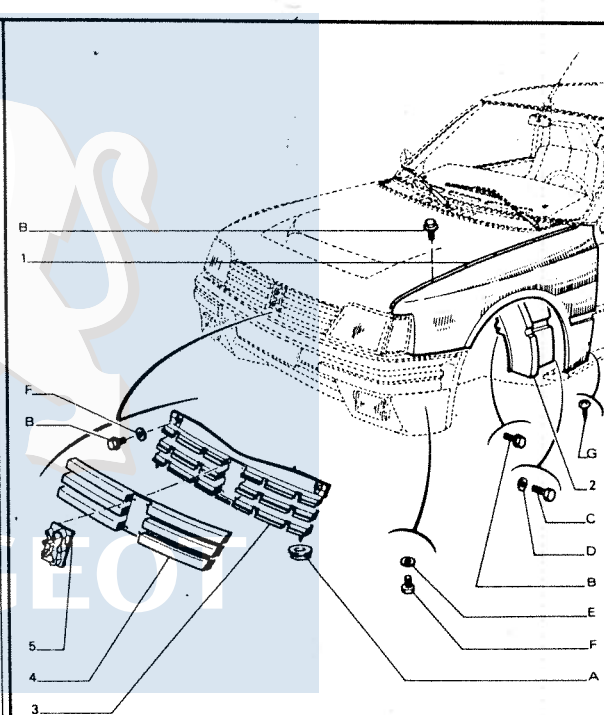

1	AILE A WING	1
2	7840.75 7841.75	1
2	FERMETURE d'aile A LOCK, wing	1
3	7840.77 7841.78	1
3	7809.40 SUPPORT grille calandre SUPPORT, radiator grille	1
4	7809.41 GRILLE de calandre GRILLE, radiator	1
5	7810.33 LION grille calandre LION EMBLEM, radiator grille	1
A : 8892.41(2) - B : 8920.79(12) C : 8917.32(4) - D : 8957.28(4) E : 8915.89(2) - F : 8946.23(2) G : 8910.57(2).		

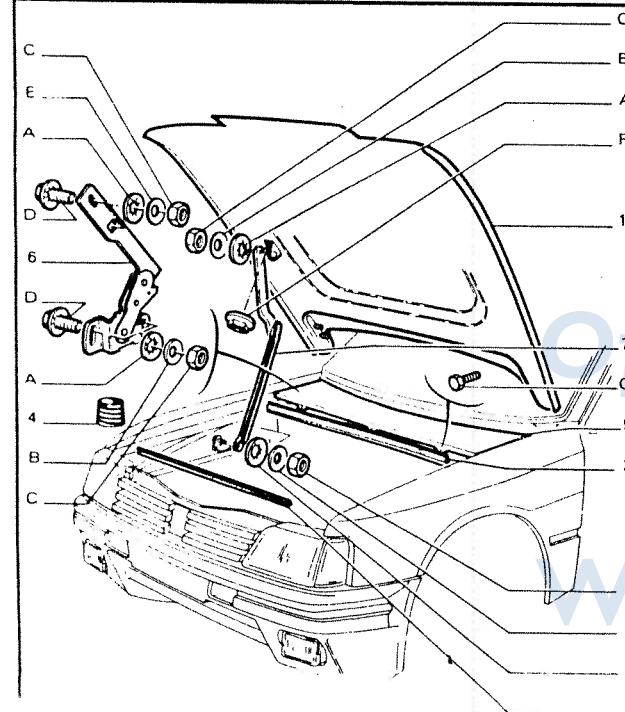


1	7901.80 CAPOT A BONNET	1
2	JOINT : GASKET	1
3	7977.17 A 7977.18 B	1
4	7908.32 BUTEE de capot STOP, bonnet	2
5	8102.53 FERMETURE d'avant LOCK, scuttle	1
6	ARTICULATION : HINGE	1
7	7927.15 BEQUILLE PROP	1
A : 8957.16(4) - B : 8962.28(2) C : 8932.04(8) - D : 8902.37(4) E : 8962.39(2) - F : 8935.31(2) G : 8915.84(3).		

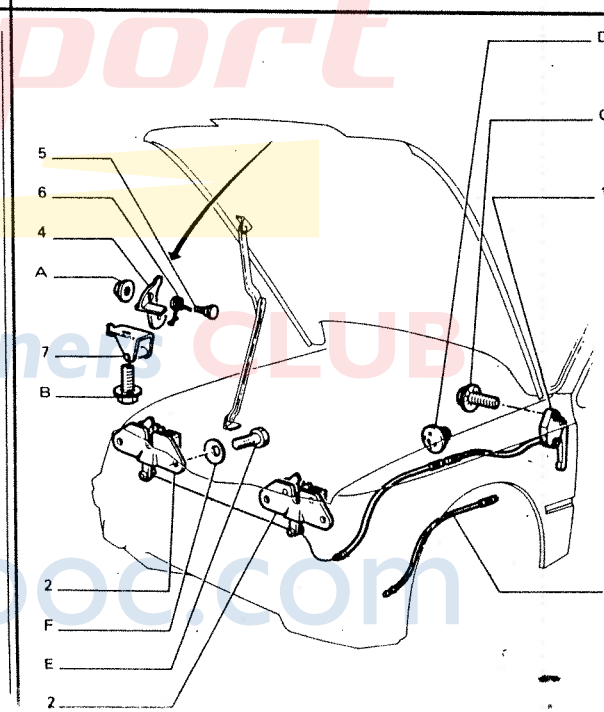


1	7937.70 COMMANDE - CONTROL	1
2	SERRURE - LOCK :	1
3	7934.27 7934.28	1
3	7937.71 GAINÉ de commande CASING, control cable	1
4	7950.16 CROCHET arrêt capot HOOK, bonnet stop	1
5	7951.01 AXE - PIN	1
6	7952.06 RESSORT de crochet SPRING, hook	1
7	8854.13 GACHE de fermeture STRIKER, lock	2
A : 8935.08 - B : 8902.00(2) C : 8921.08(2) - D : 8902.00(2) E : 8915.84(3) - F : 8962.06(4)		

CARROSSERIE -- PORTES - SERRURES - GARNISSAGE
BODY WORK -- DOORS - LOCKS - TRIM

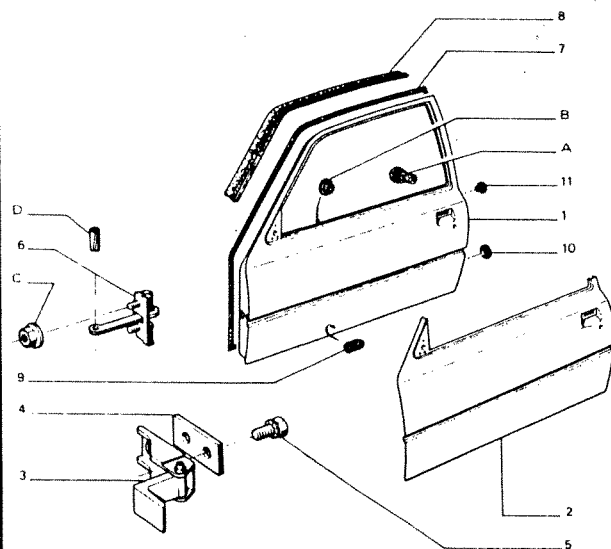


1	9002.42	PORTE - DOOR :	1
	9004.46		
2	9009.37	PANNEAU extérieur :	1
	9010.37	PANEL, outer	
3	9035.40	CHARNIERE - HINGE	4
4	9041.06	CONTREPLAQUE	4
		COUNTERPLATE	
5	9045.10	VIS 8 x 125 - SCREW	8
6	9181.28	ARRET de porte	2
		ARRESTER, door	
7	9021.01	JOINT étanchéité :	1
	9022.99	SEAL	
8	9021.02	JOINT supérieur :	1
	9021.03	SEAL, upper	
9		OBTURATEUR - PLUG :	
10	9033.20	12 x 40	2
	9033.22	Ø 20	
11	9033.27	Ø 4,2	

A : 6983.31(4) - B : 6991.54(2)
C : 6935.08(4) - D : 6969.42(2)

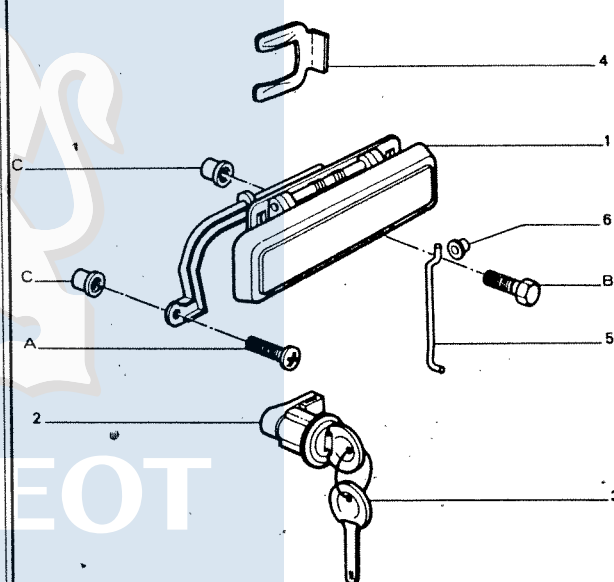


1	9101.73	POIGNEE extérieure :	1
	9101.74	HANDLE, outer	
2	9170.65	VERROU de porte :	1
	9170.66	LOCK, door	
3	8726.58	CLE :	-
	8726.59	KEY	
4	9172.04	FOURCHETTE	2
		FORK	
5	9175.21	TRINGLE liaison :	1
	9175.22	ROD, junction	
6	9147.16	PASSE TRINGLE	2
		GROMMET	

A : 6941.15(2) - B : 6941.15(2)
a) Combinaison déterminée.
Code number to be stated.

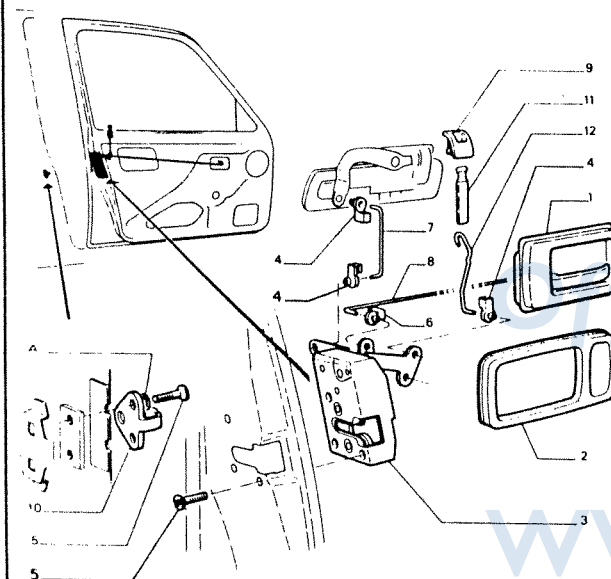

1	9143.23	POIGNEE intérieure :	1
	9144.21	HANDLE, inner	
2	9120.77	ENJOLIVEUR	2
		MOULDING	
3	9135.85	SERRURE :	1
	9136.89	LOCK	
4	9147.14	AGRAFE	6
		CLIP	
5	9142.07	VIS fixation 6 x 1,00-20	10
		SCREW, fastening	
6	9147.16	PASSE-TRINGLE	2
		GROMMET	
7	9151.54	TIGE commande poignée ext.	1
	9151.55	ROD, handle control	
8	9151.52	BIELLE ouverture porte :	1
	9151.53	LINK, door opening	
9	9162.14	BOITIER guidage	2
		BOX, guiding	
10	9164.22	GACHE	2
		STRIKER	
11	9157.74	COMMANDE int. condamnation	2
		KNOB, safety catch control	
12	9157.72	TIGE condamnation porte	2
		ROD, door saf. catch contr.	


A : 6959.56(4)

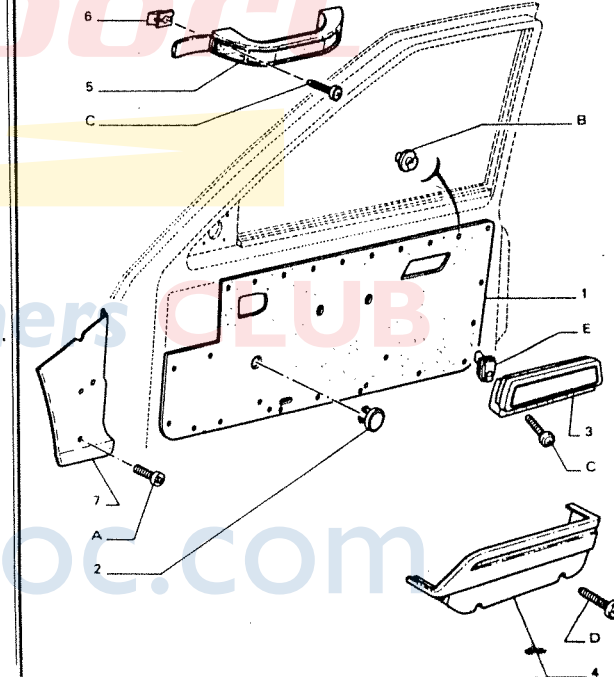

1	9390.92	GARNITURE :	1
	9390.93	UPHOLSTERY PANEL	
2	9241.67	BOUCHON	2
		PLUG	
3	8984.43	ACCOUDOIR	2
		ARM-REST	
4	9353.H2	VIDE-POCHE :	1
	9353.H3	GLOVE-BOX	
5	9129.78	POIGNEE maintien	1
		GRIP HANDLE	
6	9130.25	CLIP	2
		CLIP	
7	8273.73	GARNITURE côté d'avant :	1
	8273.74	UPHOLSTERY, scuttle side	


A : 6912.50(4) - B : 6991.43(44)
C : 6910.44(6) - D : 6910.65(4)
E : 6991.98(4)

CARROSSERIE — VITRES DE PORTES — LEVES VITRE — RETROS EXTERIEURS
 BODY WORK — DOORS WINDOWS — WINDOW — LIF — OUTER REAR VIEW MIRRORS

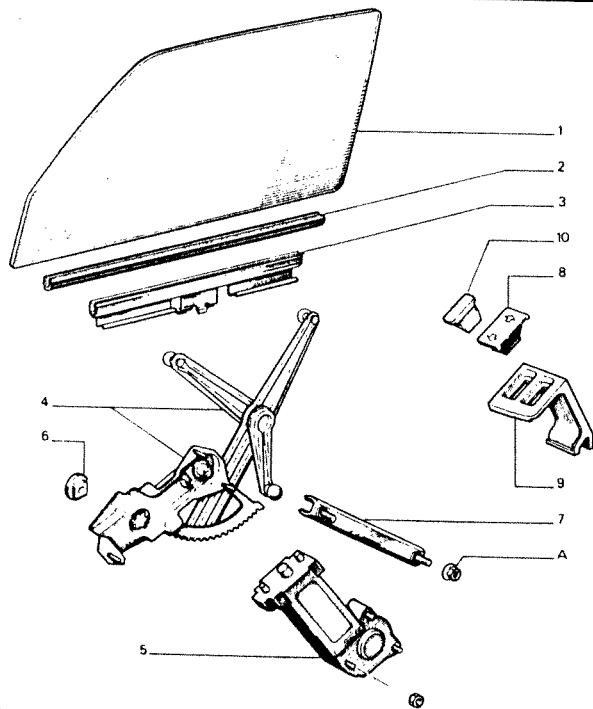


- | | | |
|---------|----------------------------------|---|
| 1 | VITRE - GLASS : | |
| 9201.27 | 9202.28 | |
| 2 | JOINT de vitre, > 8 | 2 |
| 9209.24 | SEAL, glass | |
| 3 | BAS de vitre : | |
| 9214.30 | CHANNEL, lower glass retainer | 1 |
| 9214.31 | | 1 |
| 4 | LEVE-VITRE : | |
| 9221.53 | WINDOW-LIFTER | 1 |
| 9222.51 | | 1 |
| 5 | MOTEUR - MOTOR : | |
| 6602.14 | 6602.15 | 1 |
| 6 | 9227.06 PALIER lève-vitre | 1 |
| | BEARING, window-lifter | |
| 7 | 9227.15 GUIDE de bras | 1 |
| | GUIDE, arm | |
| 8 | INTERRUPTEUR - SWITCH : | |
| 6551.21 | - côté conducteur | 2 |
| | driver's side | |
| | - côté passager | 1 |
| | passenger's side | |
| 9 | SUPPORT interrupteur : | |
| 9353.60 | SWITCH support | 1 |
| 9353.61 | | 1 |
| 10 | 6551.20 OBTURATEUR côté passager | 1 |
| | PLUG, passenger's side | |

A : 6935.08(4)

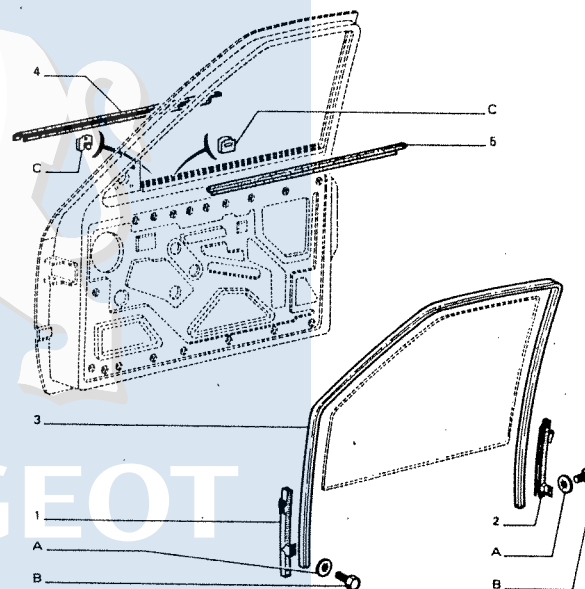

- | | | |
|---------|-------------------------|---|
| 1 | SUPPORT de coulisse M : | |
| 9303.29 | SUPPORT, M slide | 1 |
| 9304.28 | | 1 |
| 2 | SUPPORT de coulisse R : | |
| 9303.30 | SUPPORT, R slide | 1 |
| 9304.29 | | 1 |
| 3 | COULISSE : | |
| 9303.31 | SLIDE | 1 |
| 9304.30 | | 1 |
| 4 | JOINT ext. de vitre : | |
| 9309.57 | SEAL, outer, glass | 1 |
| 9310.49 | | 1 |
| 5 | JOINT int. de vitre : | |
| 9309.58 | SEAL, inner, glass | 1 |
| 9310.50 | | 1 |


A : 8967.26(4) - B : 6915.84(4)
 C : 6992.15(16)

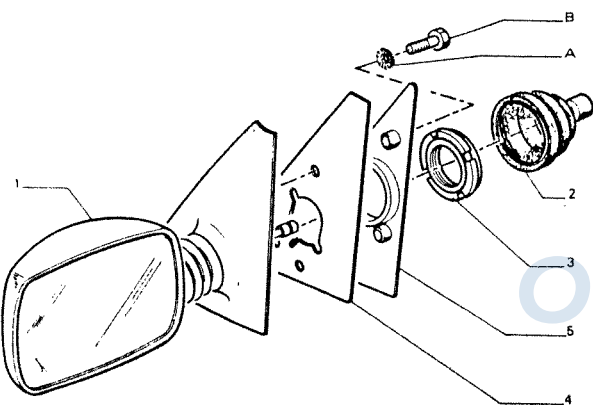


- | | | |
|---------|----------------------------|---|
| 1 | RETROVISEUR : | |
| 8149.68 | MIRROR, R view | 1 |
| 8149.69 | | 1 |
| 2 | 8149.80 SOUFFLET de levier | 2 |
| | BOOT, lever | |
| 3 | 8149.81 ECROU fix. retro | 2 |
| | NUT, R view mirror fasten. | |
| 4 | 8158.20 JOINT embase | 2 |
| | GASKET, base | |
| 5 | ENJOLIVEUR intérieur : | |
| 9013.69 | MOULDING, inner | 1 |
| 9013.70 | | 1 |

A : 6958.54(6) - B : 6913.70(6)


BODY WORK - WINDSCREEN - WINDSCREEN PANEL - FACIA PANEL - CONSOLE - GLOVE-BOX

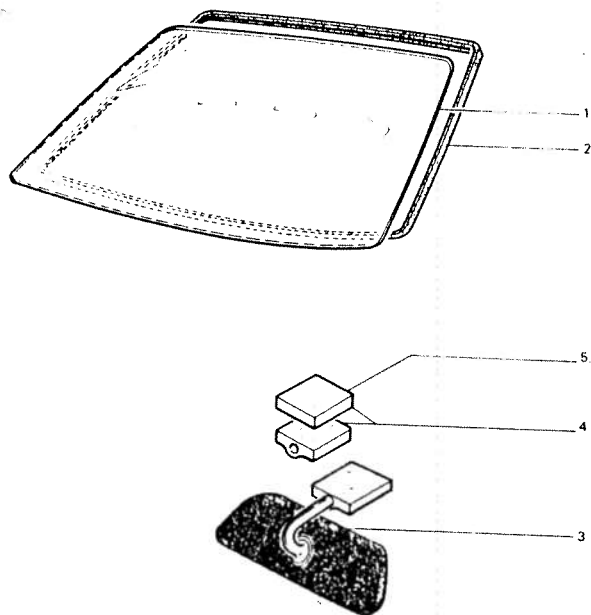


- 1 8115.91 PARE-BRISE
WINDSCREEN
- 2 8120.56 JOINT
GASKET
- 3 8149.53 RETROVISEUR
MIRROR, R view
- 4 LOT de fixation :
KIT, anchoring part
8149.54 «CIPA»
8149.59 «PRELYO»
- 5 8149.21 EMBASE rétro.
BASE, R view mirror

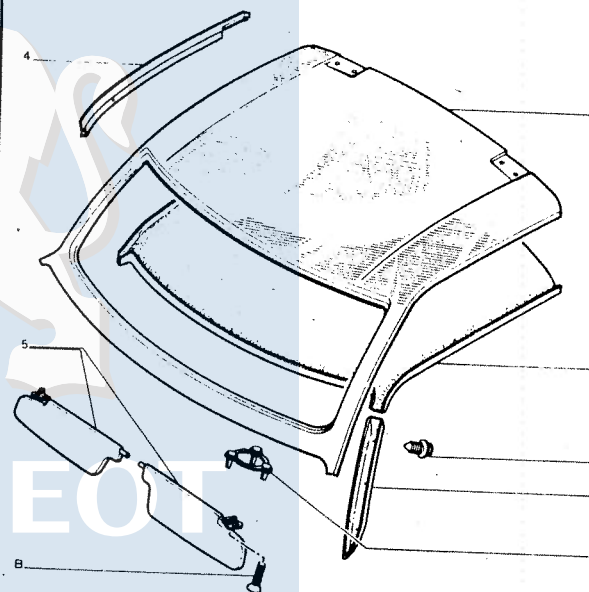

- 1 8101.98 PAVILLON assemblé.
ROOF PANEL, assy.
 - 2 8323.88 GARNITURE de pavillon.
HEADLINING
 - 3 GARNITURE montant de baie :
LINING, windscr, pnl upright
8327.J5
8327.J8
 - 4 ARC de pavillon :
BOW, roof panel
8306.A0
8307.98
 - 5 PARE SOLEIL :
SUN VISOR
8139.64
8139.65
 - 6 8139.39 PLATINE support.
SUPPORT PLATE
- A : 6991.87 - B : 6908.16(6).

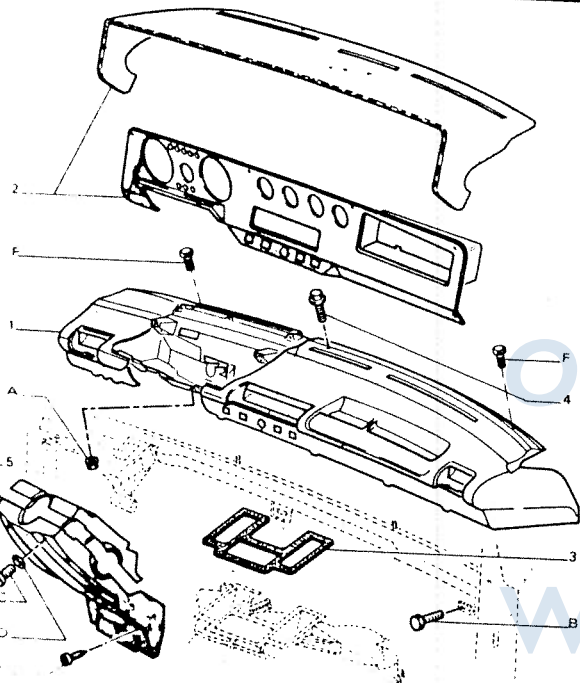


- 1 8200.79 PLANCHE de bord.
FACIA PANEL
 - 2 8203.25 FACADE de combiné.
FRAME, instrument cluster
 - 3 8204.42 JOINT
GASKET
 - 4 8204.43 VIS - 6 x 1,00-16.
SCREW
 - 5 4131.33 GAINÉ colonne de direction.
JACKET, steering column
- A : 6935.08(4) - B : 6917.92(2)
C : 6910.68(4) - D : 6946.23(4)
E : 6910.62(2) - F : 6901.35(2)

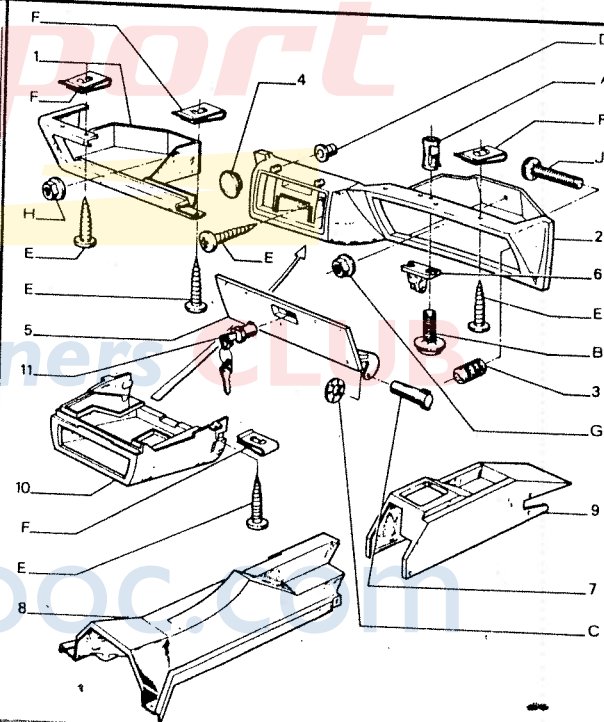


- GARNITURE :
LINK
8241.82
8241.84
 - 2 8230.43 BUTÉE sur garniture.
STOP on lining
 - 3 8241.83 OBTURATEUR.
PLUG
 - 4 8241.96 COUVERCLE.
LID
 - 5 8241.96 GACHE.
STRIKER
 - 6 8241.76 AXE.
PIN
 - 7 CONSOLE :
CONSOLE
7590.E1 M.
7590.E0 R.
 - 8 8237.78 SUPPORT radio.
RADIO SUPPORT
 - 9 8224.53 VERROU avec 2 clés, combi-
naison déterminée.
LOCK, with 2 keys, code
number to be stated
- A : 6941.19(2) - B : 6921.04(2)
C : 6987.85(2) - D : 6987.15(2)
E : 6924.51(8) - F : 6943.35(8)
G : 6935.08 - H : 6935.74
J : 6921.08.

a) Préciser sur commande
Specify code number on order.

CARROSSERIE — GLACE DE SEPARATION - PLANCHER MOBILE
BODY WORK — PARTITION GLASS - MOBILE FLOOR PANEL

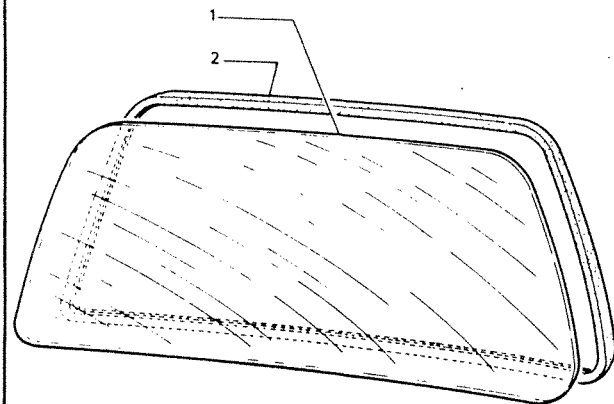

- 1 7222.14 VITRE de cloison..... 1
GLASS, partition panel
- 2 7222.15 ENJOLIVEUR..... 1
MOULDING

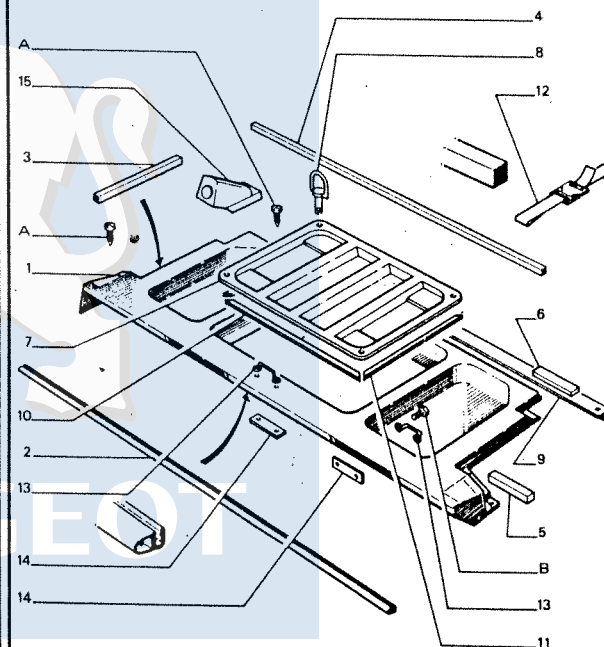


- 1 8795.85 PLANCHER mobile..... 1
FLOOR, mobile
- JOINTS :
GASKETS :
- 2 8795.82 M, plancher mobile..... 1
M, mobile floor
- 3 8795.83 latéral, plancher mobile..... 2
side, mobile floor
- 4 8795.84 R, plancher mobile..... 1
R, mobile floor
- 5 8795.97 latéral M..... 2
M side
- 6 8795.98 latéral R..... 2
R side
- 7 8795.79 TRAPPE de plancher..... 1
TRAP DOOR, floor
- 8 8796.41 VERROU de trappe..... 4
LOCK, trap door
- 9 8796.38 CORNIERE ANGLE-IRON..... 1
ANGLE-IRON
- 10 8796.95 JOINT M et R de trappe..... 2
GASKET of trap door
- 11 8796.96 JOINT latéral de trappe..... 2
GASKET, side, trap door
- 12 8796.92 SANGLE fixation bagages..... 3
STRAP, luggage fastening
- 13 8795.93 PONTET fixation de sangles..... 6
BRACKET, straps fastening
- 14 8795.94 CONTRE-PLAQUE..... 6
COUNTERPLATE
- 15 JOINT embase tube :
GASKET, tube base
- 8796.39 1
8796.40 1
- A : B :


Official Owners CLUB

www.psooc.com


CARROSSERIE — CAPOT ARRIERE · VITRE ARRIERE
BODY WORK — REAR BONNET · REAR WINDOW

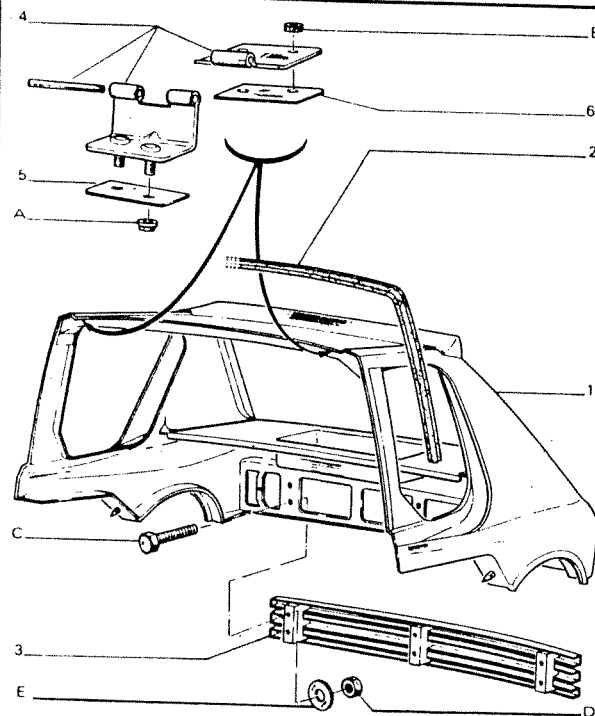


- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 8701.51 CAPOT <i>AR</i> - BONNET..... | 1 |
| 2 | 8707.30 JOINT <i>M</i> capot..... | 1 |
| | GASKET, <i>M</i> , bonnet | |
| 3 | 8742.22 GRILLE <i>AR</i> - GRILLE..... | 1 |
| 4 | 8715.42 CHARNIERE de capot..... | 2 |
| | HINGE, bonnet | |
| 5 | 8711.17 JOINT de charnon fixe..... | 2 |
| | GASKET, body hinge plate | |
| 6 | 8711.18 CALE de charnon fixe..... | 2 |
| | SPRAG, body hinge plate | |
- A : 8935.08 (4) - B :
C : 8917.92 (6) - D : 8932.04 (6)
E : 8948.19 (6)

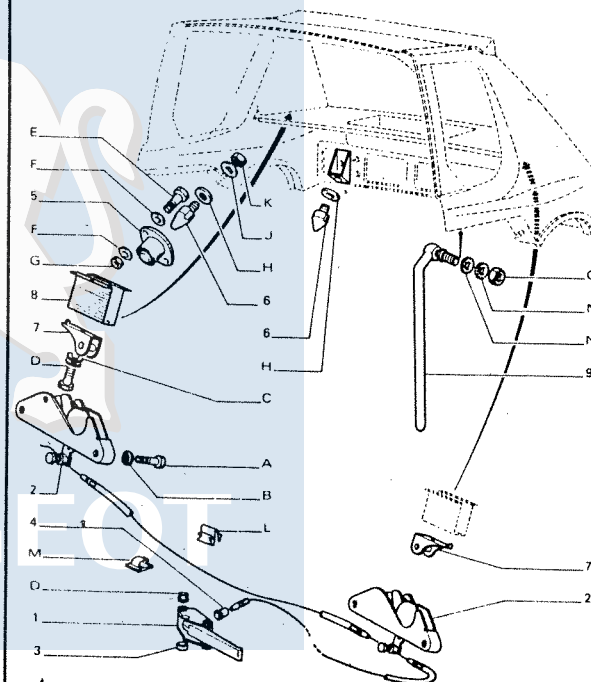

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 8727.15 COMMANDE - CONTROL..... | 1 |
| 2 | SERRURE - LOCK : | |
| | 7934.27 | 1 |
| | 7934.28 | 1 |
| 3 | 8727.18 ENTRETOISE - SPACER..... | 2 |
| 4 | 8727.19 GAINÉ de commande..... | 1 |
| | CASING, control cable | |
| 5 | 9181.17 BUTEE de centrage..... | 4 |
| | BUFFER, centring | |
| 6 | 9181.37 CENTREUR - ALIGNING ARBOR..... | 4 |
| 7 | 8854.13 GACHE de fermeture..... | 2 |
| | STRIKER, lock | |
| 8 | PONTET fix. gache..... | 2 |
| | BRACKET, striker fastening | |
| 9 | BEQUILLE - PROP : | |
| | 8731.58 | 1 |
| | 8731.59 | 1 |
- A : 8915.97 (2) - B : 8962.66 (4)
C : 8915.97 (2) - D : 8962.66 (4)
E : 8935.08 (8) - F : 8935.08 (8)
G : 8935.08 (8) - H : 8935.08 (8)
I : 8986.79 (4) - J : 8986.79 (4)
K : 8986.79 (4) - L : 8986.79 (4)
M : 8986.79 (4) - N : 8986.79 (4)
O : 8986.79 (4) - P : 8986.79 (4)

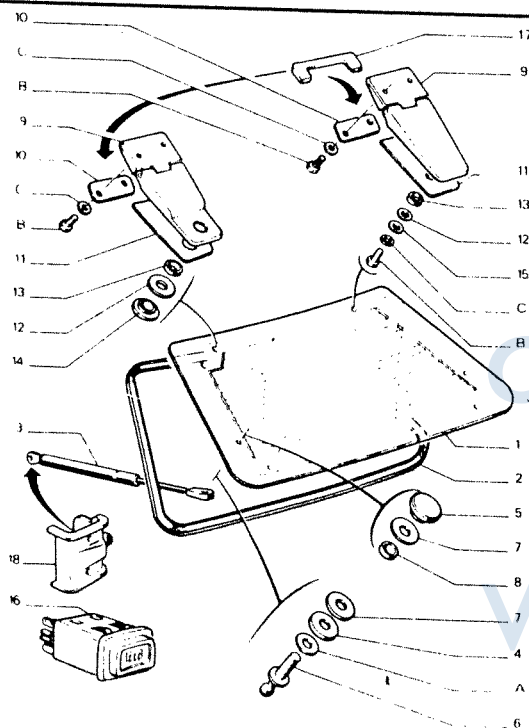


- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 8744.85 LUNETTE <i>AR</i> - WINDOW..... | 1 |
| 2 | 8745.29 JOINT - GASKET..... | 1 |
| 3 | 8731.57 VERIN - JACK..... | 2 |
| 4 | 8711.28 CONTRE PLAQUE..... | 2 |
| | COUNTERPLATE | |
| 5 | 8711.32 ENJOLIVEUR - MOULDING..... | 2 |
| 6 | 8711.34 ROTULE - BALL-STUD..... | 2 |
| 7 | 8711.33 PLAQUE d'assise..... | 4 |
| | PLATE, seating | |
| 8 | 8711.29 TUBE - TUBE..... | 2 |
| 9 | CHARNIERE - HINGE : | |
| | 8715.40 | 1 |
| | 8715.41 | 1 |
| 10 | 8711.19 PLAQUE renfort..... | 2 |
| | PLATE, reinforcing | |
| 11 | JOINT charnon mobile : | |
| | 8711.27 | 1 |
| | 8711.20 | 1 |
| 12 | RONDELLE étanchéité : | |
| | 8711.26 | 1 |
| | 8711.21 | 1 |
| 13 | BAGUE - RING : | |
| | 8711.25 | 1 |
| | 8711.23 | 1 |
| 14 | 8711.24 ENTRETOISE - SPACER..... | 1 |
| 15 | 8711.22 CONTRE-PLAQUE..... | 1 |
| | COUNTERPLATE | |
| 16 | 8550.24 INTERRUPTEUR dégivrage..... | 1 |
| | SWITCH, defrosting | |
| 17 | 8711.31 JOINT - GASKET..... | 2 |
| 18 | PATTE rotule : | |
| | 8733.38 | 1 |
| | 8733.39 | 1 |
- A : 8947.08 (2) - B : 8915.84 (5)
C : 8962.65 (5)

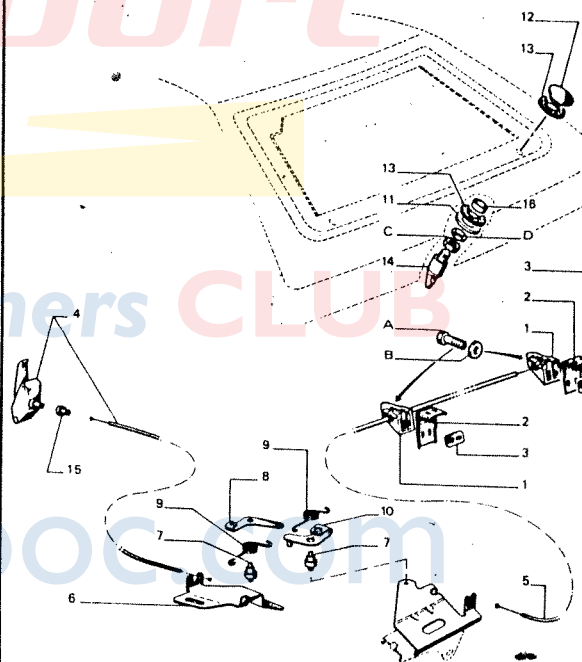


- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 8719.38 SERRURE de lunette ass..... | 2 |
| | LOCK, <i>AR</i> window | |
| 2 | 8723.45 SUPPORT serrure..... | 2 |
| | SUPPORT, lock | |
| 3 | CONTRE-PLAQUE fix. serrure..... | 2 |
| | COUNTERPLATE, lock fasten. | |
| 4 | 8727.16 COMMANDE - KNOB, control..... | 1 |
| 5 | 8727.17 COMMANDE <i>AR</i> | 1 |
| | CONTROL CABLE | |
| 6 | 8725.15 SUPPORT biellette cde..... | 1 |
| | SUPPORT, control rod | |
| 7 | 8725.18 AXE - SHAFT..... | 2 |
| 8 | 8725.17 BIELLETTE de commande..... | 1 |
| | ROD, control | |
| 9 | 8725.18 RESSORT - SPRING..... | 2 |
| 10 | 8725.19 BIELLETTE réceptrice - ROD..... | 1 |
| 11 | 8711.28 CONTRE PLAQUE - COUNTERPLATE..... | 2 |
| 12 | 8711.32 ENJOLIVEUR - MOULDING..... | 2 |
| 13 | 8711.33 PLAQUE d'assise..... | 4 |
| | PLATE, seating | |
| 14 | GACHE assemblée : | |
| | 8711.38 | 1 |
| | 8711.39 | 1 |
| 15 | 8727.22 ARRÊT de gaine..... | 1 |
| | STOP, casing | |
| 16 | 8711.29 TUBE - TUBE..... | 2 |
- A : 8914.24 (4) - B : 8962.65 (4)
C : 8947.08 (2) - D : 8932.06 (2)


CARROSSERIE — AILE ARRIERE · PARE CHOCS ARRIERE · GLACE DE CUSTODE
 BODY WORK — REAR WING · REAR BUMPER · QUARTER PANEL GLASS

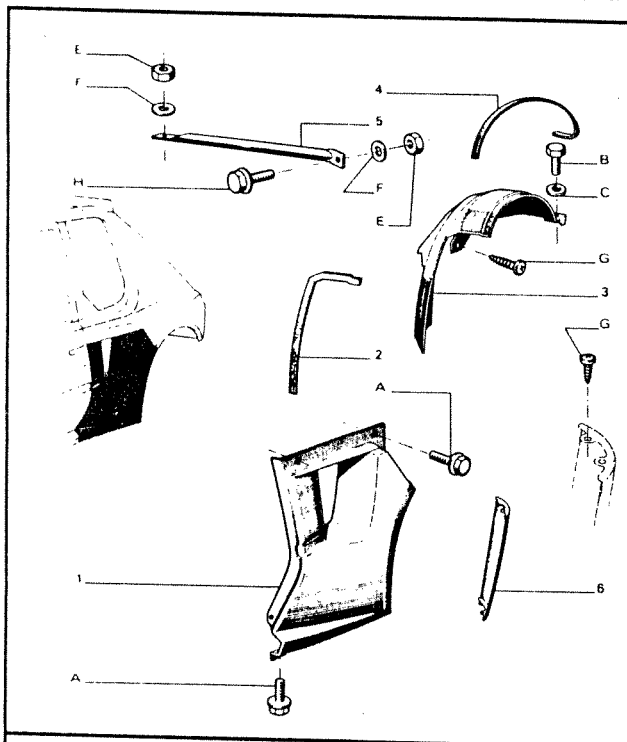


1	AILE R : WING	1
8525.35	8526.33	1
2	8525.34 JOINT sur aile R GASKET on R wing	2
3	PASSAGE de roue R : WHEEL HOUSING	1
8513.92	8514.77	1
4	8513.91 JOINT sur passage roue R GASKET on R wheel housing	2
5	TUBE de liaison, passage de roue et berceau : junction TUBE, wheel housing and cradle	1
8521.83	8522.85	1
6	DEFLECTEUR d'aile : DEFLECTOR, wing	1
8525.46	8526.41	1
A :	8920.79(8)	- B : 6917.92(2)
C :	8957.16(2)	- D : 6948.19(2)
E :	8932.24(2)	- F : 6948.32(2)
G :	6924.06(16)	- H : 6917.58

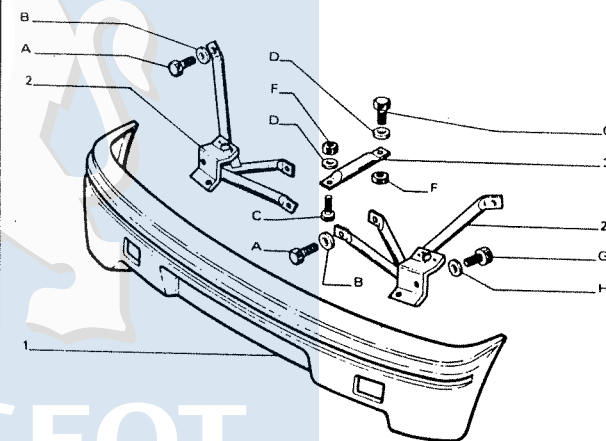


1	7411.60 PARE-CHOCS R BUMPER	1
2	ENSEMBLE treillis : SCREEN assembly	1
7415.55	7415.56	1
3	7415.57 TIRANT central TIE-ROD, central	1
A :	6902.04(8)	- B : 6947.08(8)
C :	6915.69(2)	- D : 6962.65(2)
F :	6932.06(2)	- G : 6917.15(8)
H :	6962.66(6)	

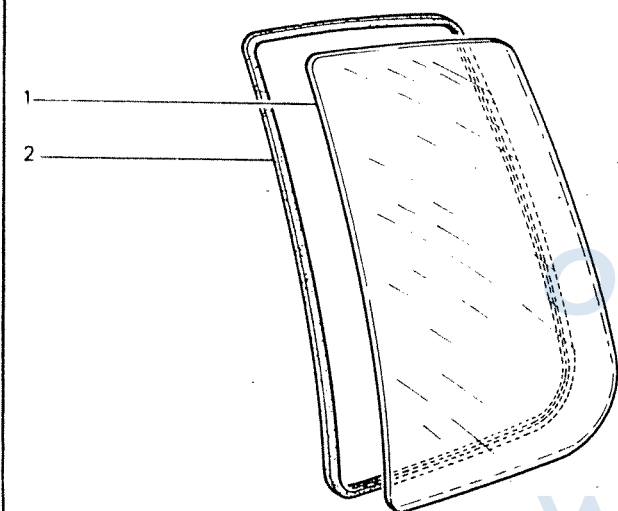


1	VITRES de custode : GLASS, quarter panel	1
9201.28	9202.25	1
2	ENJOLIVEUR : MOULDING	1
9335.20	9335.23	1

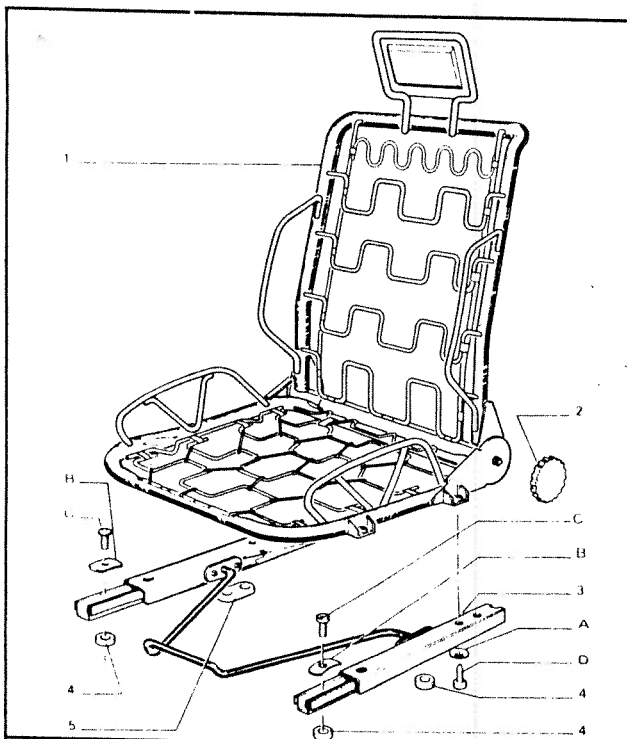


- 1 ARMATURE complète :
FRAME, complete
8926.52
8926.53
- 2 8920.55 BOUTON articulation
KNOB
- 3 8917.67 GLISSIERE
SLIDE
- 4 8922.74 ENTRETOISE
SPACER
- 5 8922.73 ENTRETOISE
SPACER
- 6 CACHE glissière :
COVER, slide
8922.80
8922.81
- A : 6962.61(10) - B : 6954.13(10)
C : 6913.08(14) - D : 6913.09(6)

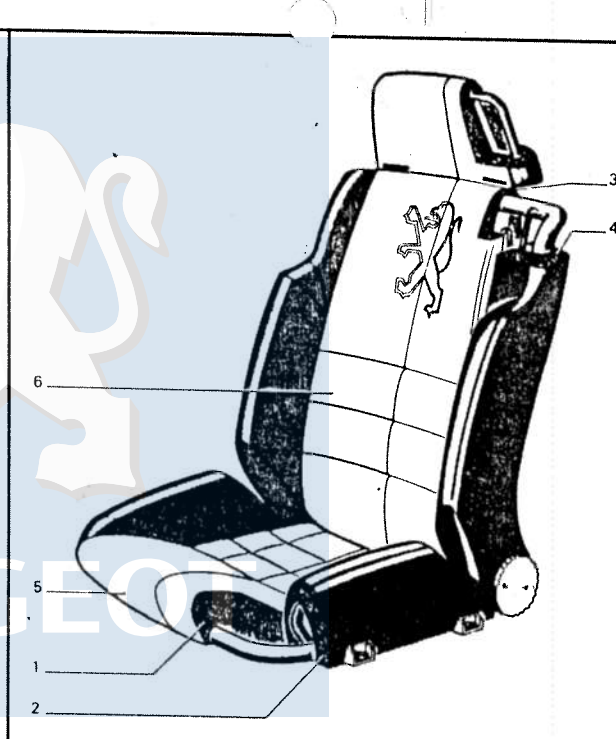

- MATELASSURE de coussin :
PADDING, cushion
- 1 8950.65 centrale - central..... 2
- 2 8950.66 Laterale - Side..... 2
- 8950.67
- MATELASSURE de dossier :
PADDING, backrest
- 3 8960.68 centrale - central..... 2
- 4 8950.69 Laterale - Side..... 2
- 8950.70
- 5 8935.82 COIFFE coussin..... 2
- COVER, cushion
- 6 8936.H2 COIFFE dossier..... 2
- COVER, backrest

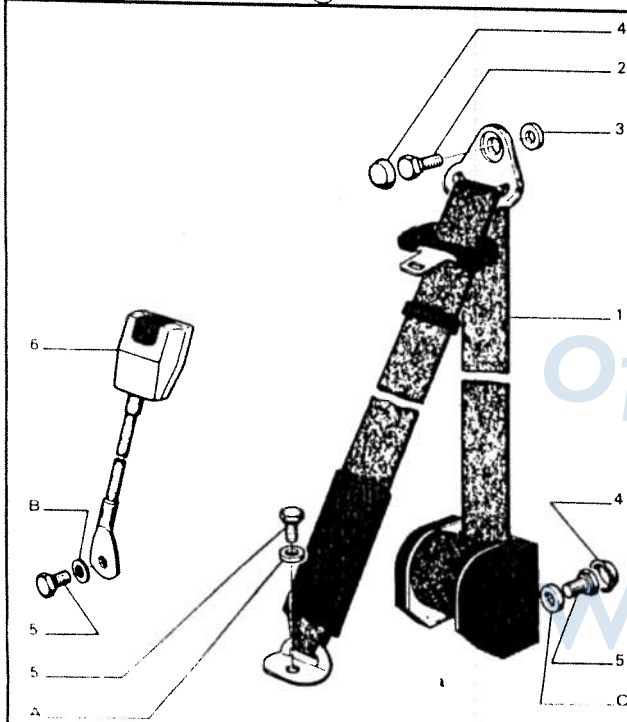

- 1 BRIN enrouleur :
STRAND
8971.45
8971.46
- 2 8971.14 VIS
SCREW
- 3 8971.15 ENTRETOISE
SPACER
- 4 8971.16 CAPUCHON
CAP
- 5 8971.C1 VIS
SCREW
- 6 8971.44 BRIN de boucle
SAFETY BELT and STALL
- A : 6946.90(2) - B : 6962.63(2)
C : 6955.31(2)

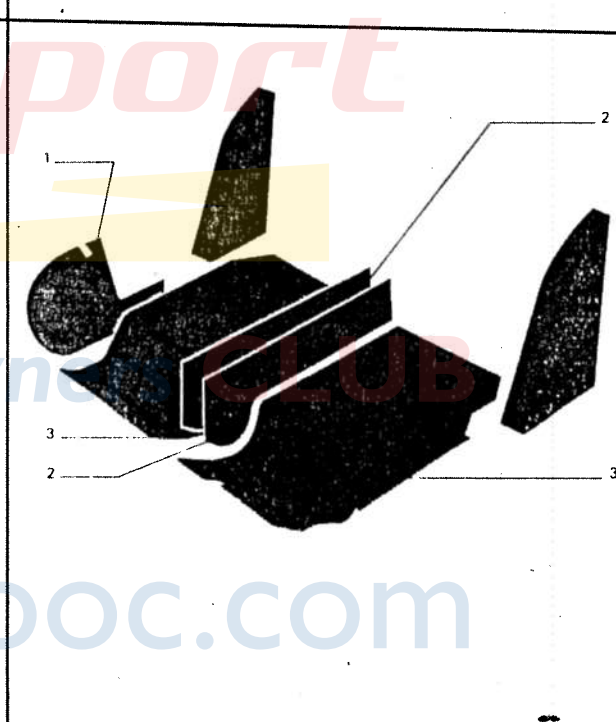

- GARNISSAGE coté cuisse M :
TRIM, M body shell side
- 1 7573.88
7573.90
- GARNISSAGE coté lat. tunnel:
TRIM, tunnel lateral side
- 2 7573.87
7573.91
- GARNISSAGE de plancher :
TRIM, floor
- 3 7573.89
7573.92